



Инструкция по сборке

Дизайн 171

45.Т30.150 v1+45(2)65 v1
Диван-кровать "Пантограф"

Для сборки понадобятся

Детали

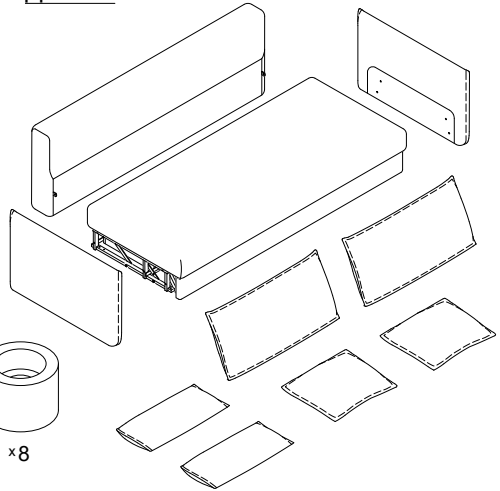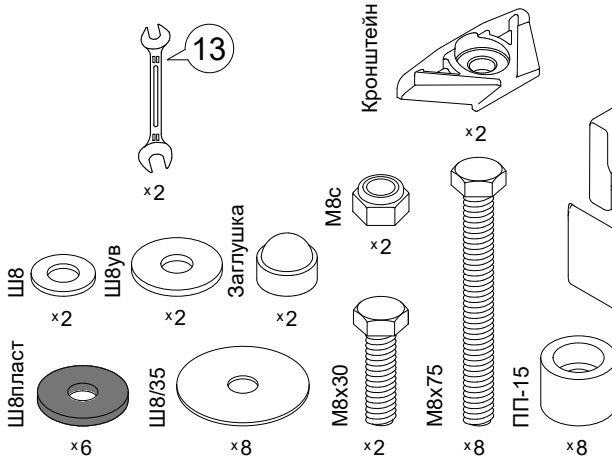


Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм




Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Усилие затяжки
3 Нм



Для подвижных соединений:
затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

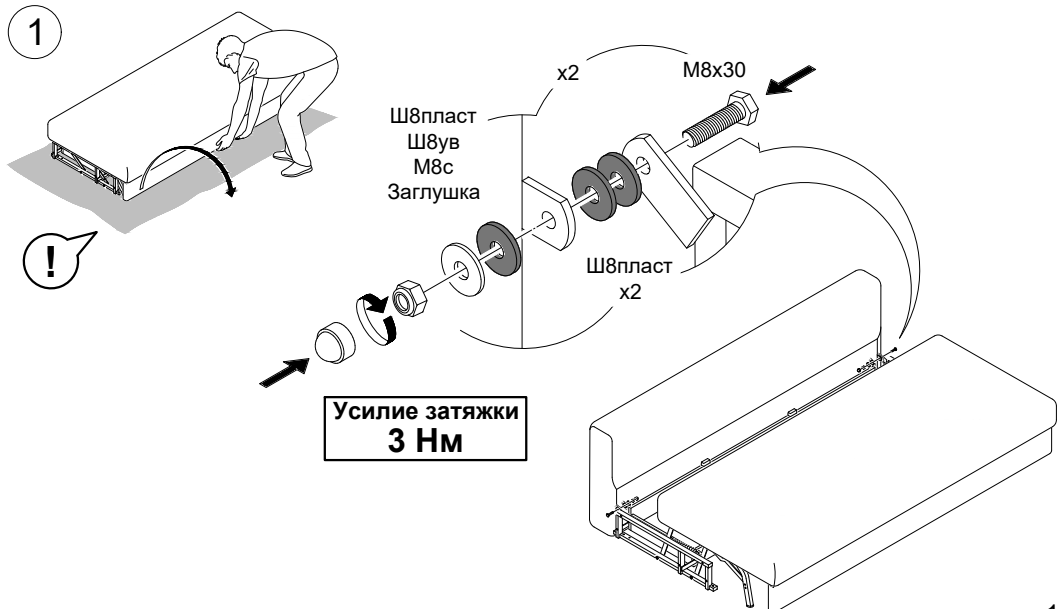

2

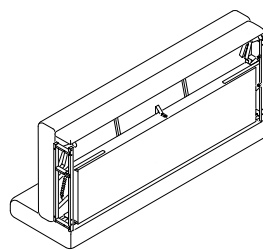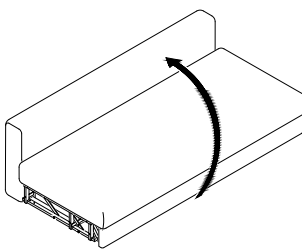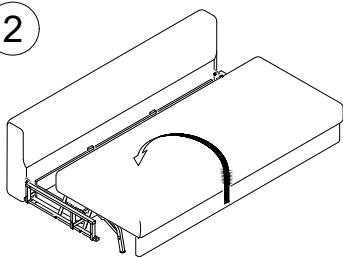


3

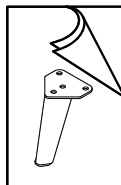

204.120.2

4

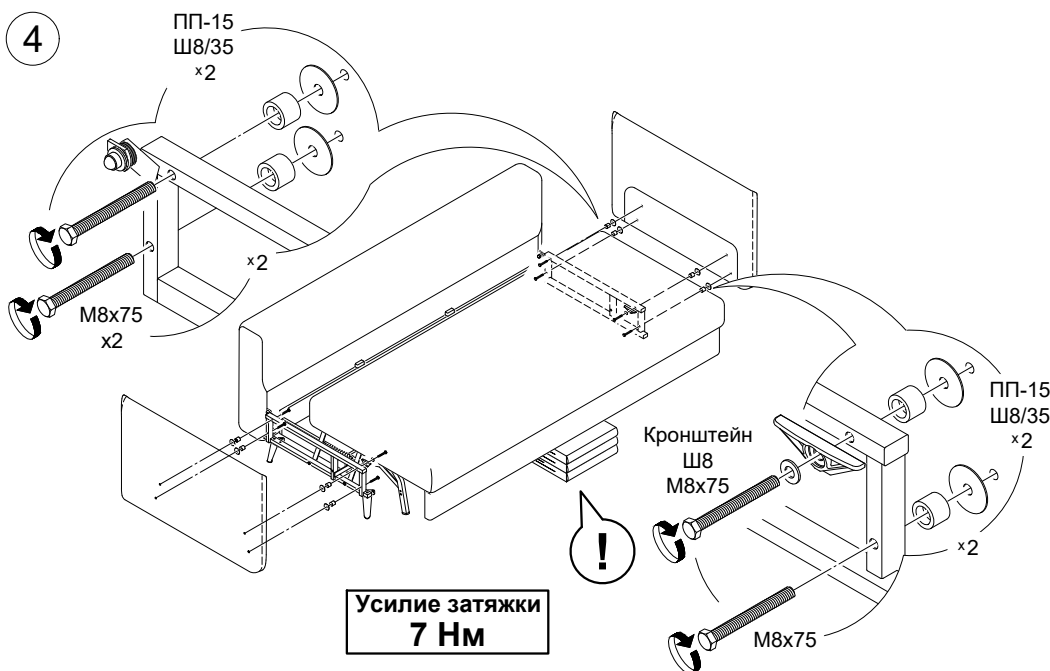

5

