



Инструкция по сборке
Дизайн 133, 144
Диван-кровать "Еврокнижка"





Для сборки понадобится

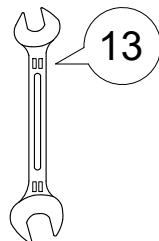

Детали

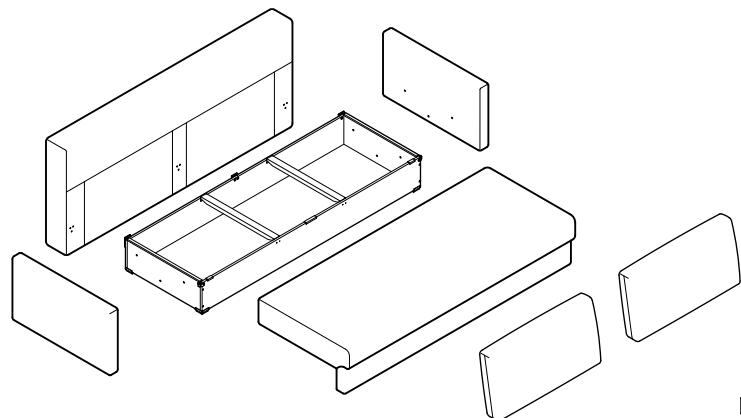

Внешний вид элементов дивана
различается в зависимости от дизайна.

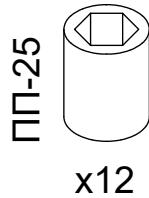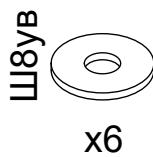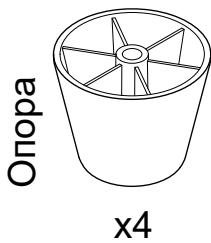

Обозначение затяжки резьбовых соединений




Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


Усилие затяжки
3 Нм

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


1

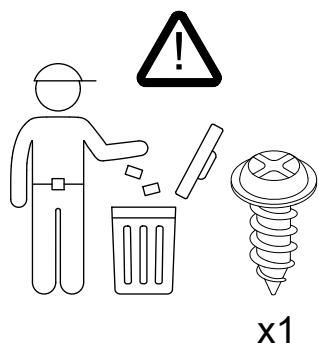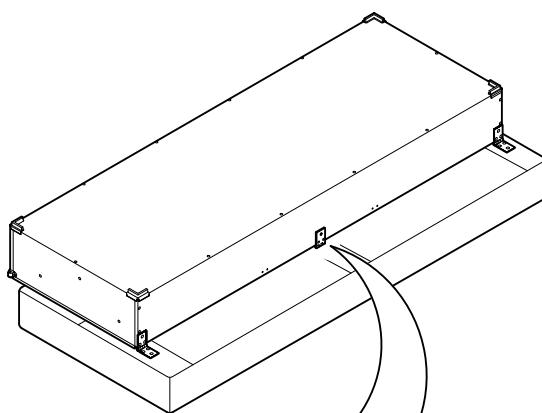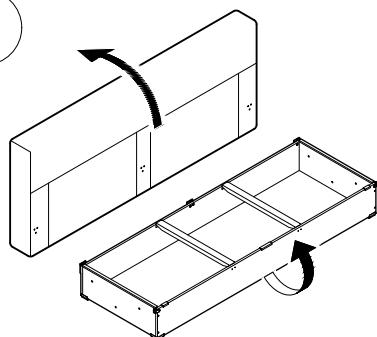


x1

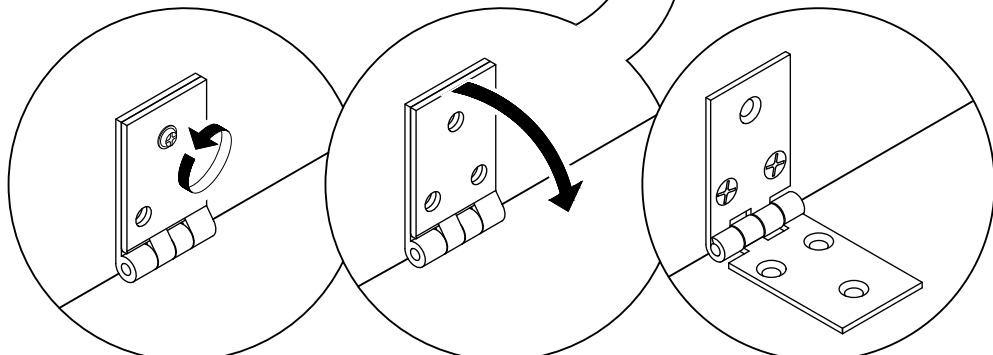


2

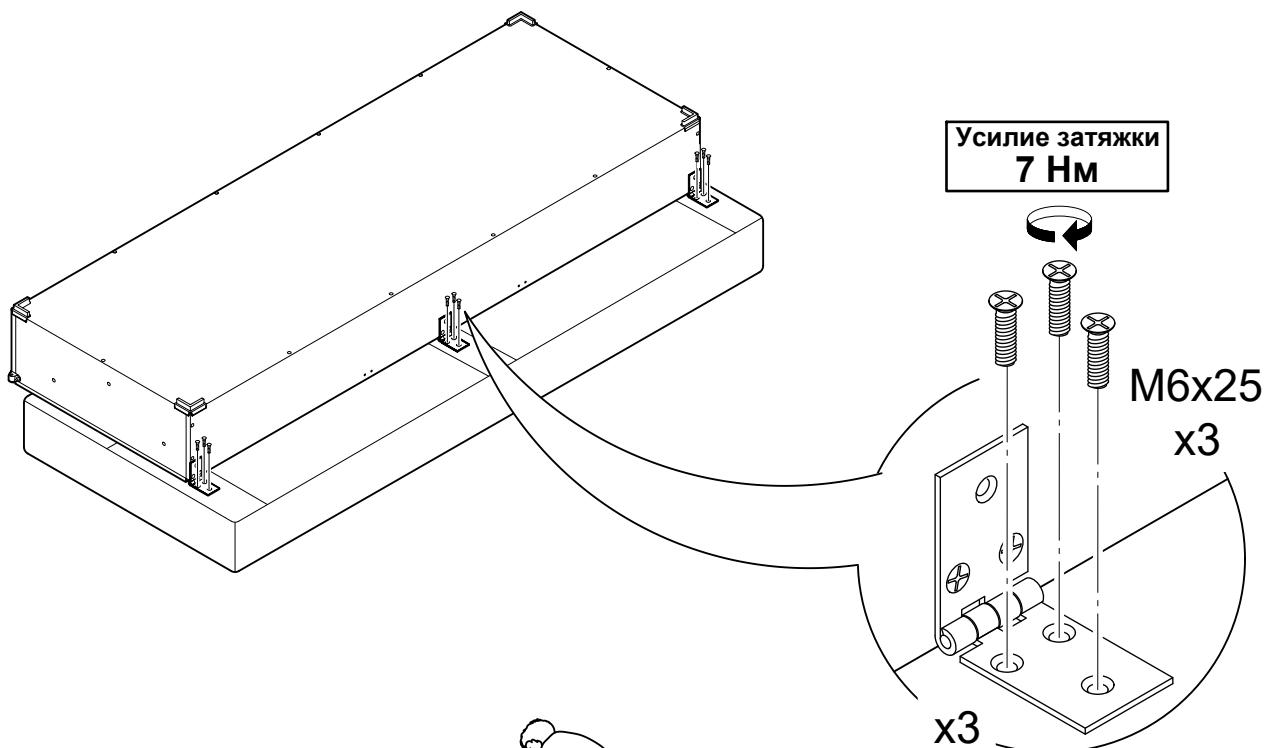

3

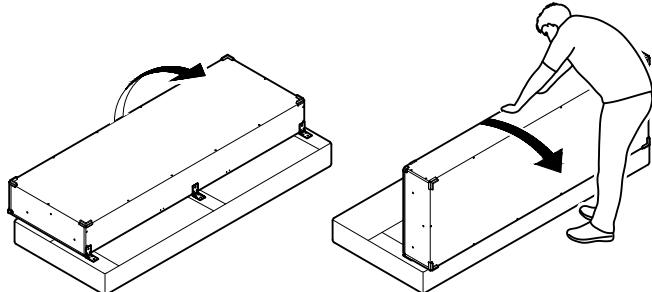

4

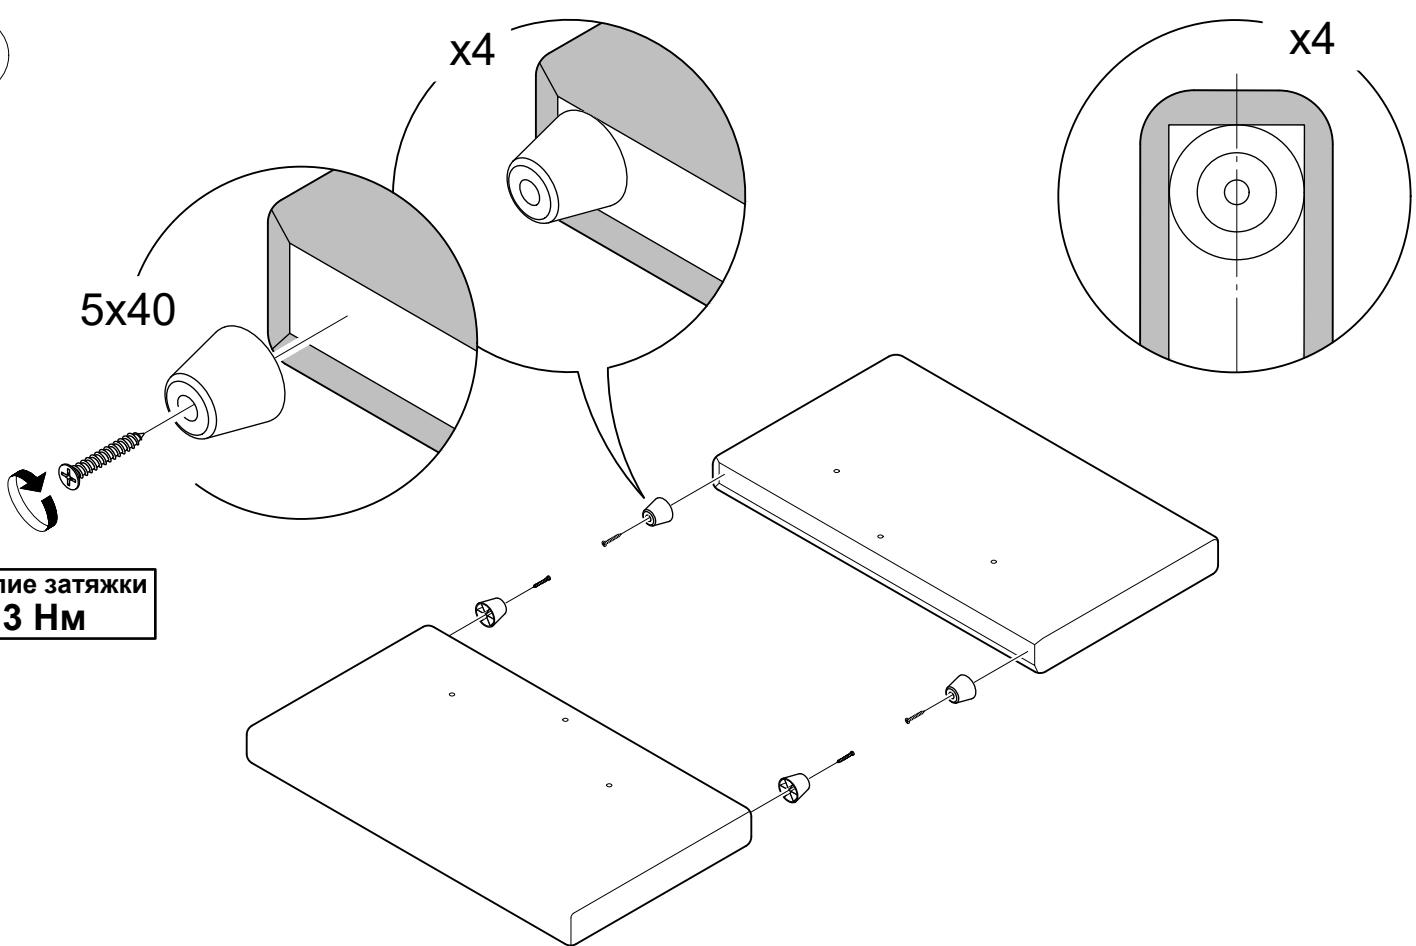

5

ПП-25

x2


Ш8ув
M8x90

x3



≈25 CM

Усилие затяжки
7 Нм

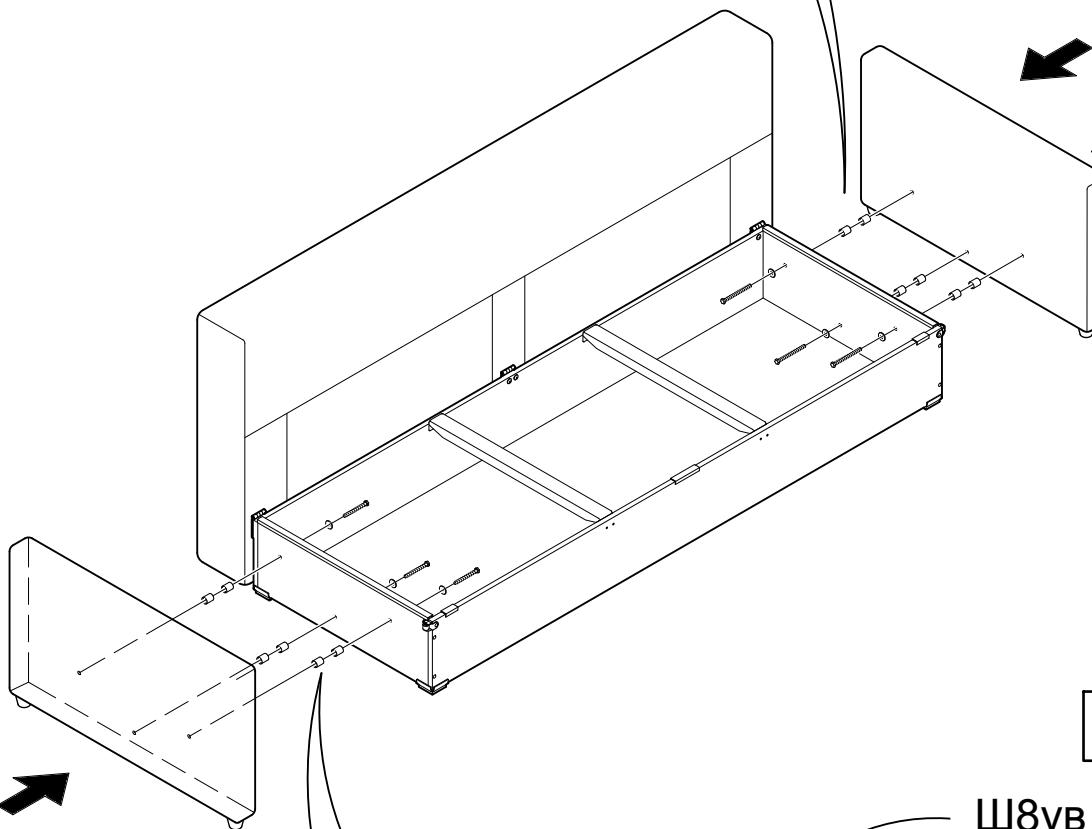

Усилие затяжки
7 Нм

Ш8ув
M8x90

x3

ПП-25
x2

6

