


Инструкция по сборке

Дизайн 133, 144

Диван с двумя подлокотниками со спальным местом 140x200


Для сборки понадобится

Отвертка
шилицевая Отвертка
крестовая Молоток

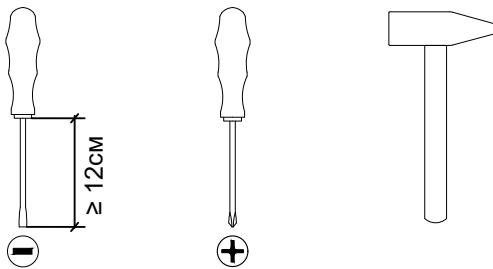


Входит в комплект


Ключ 10/13 Шестигранный ключ

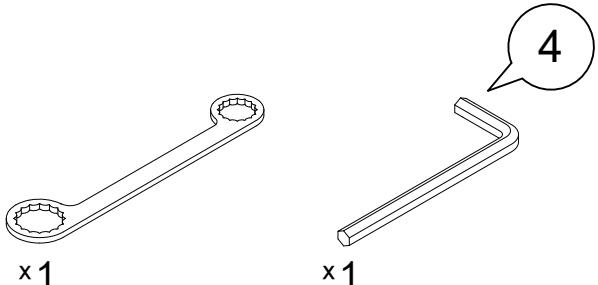

Детали

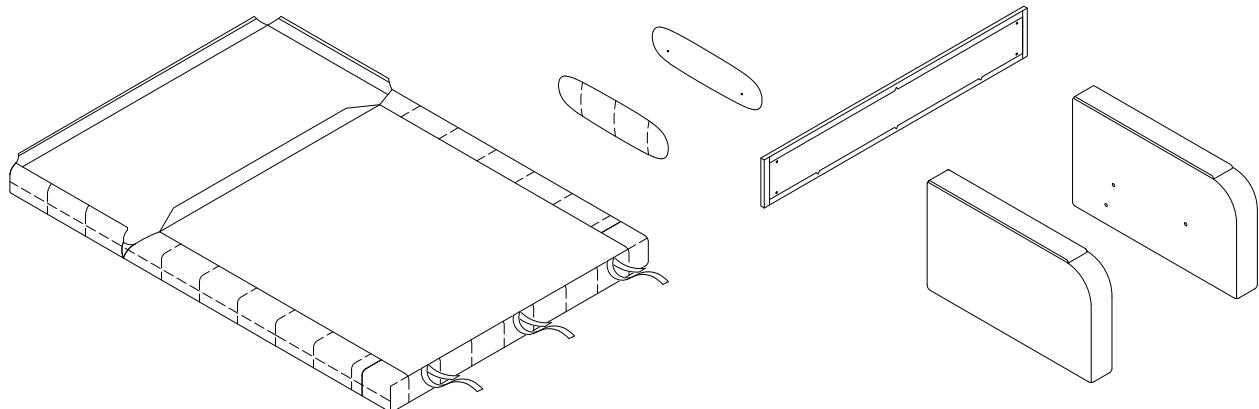

Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.

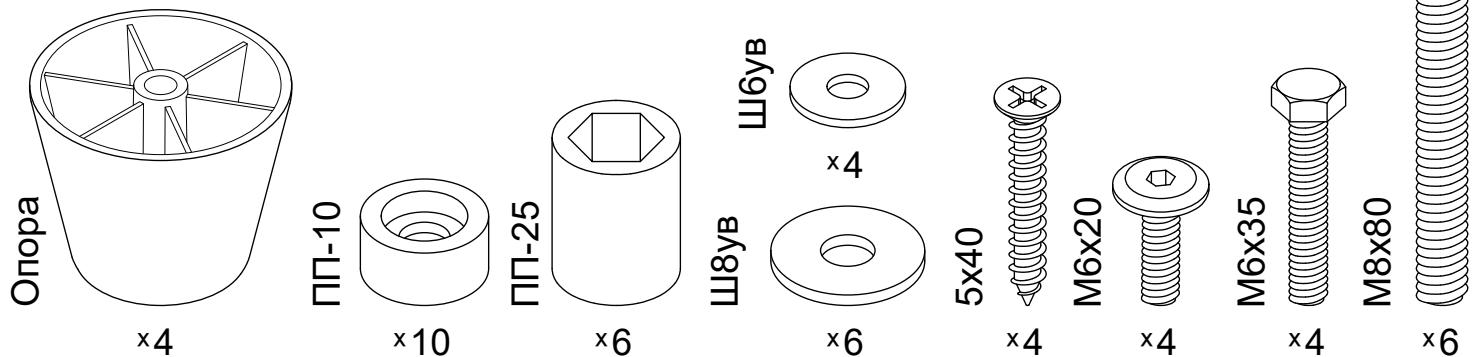

Обозначение затяжки резьбовых соединений

**Усилие затяжки
7 Нм**


Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

**Усилие затяжки
3 Нм**


Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


i

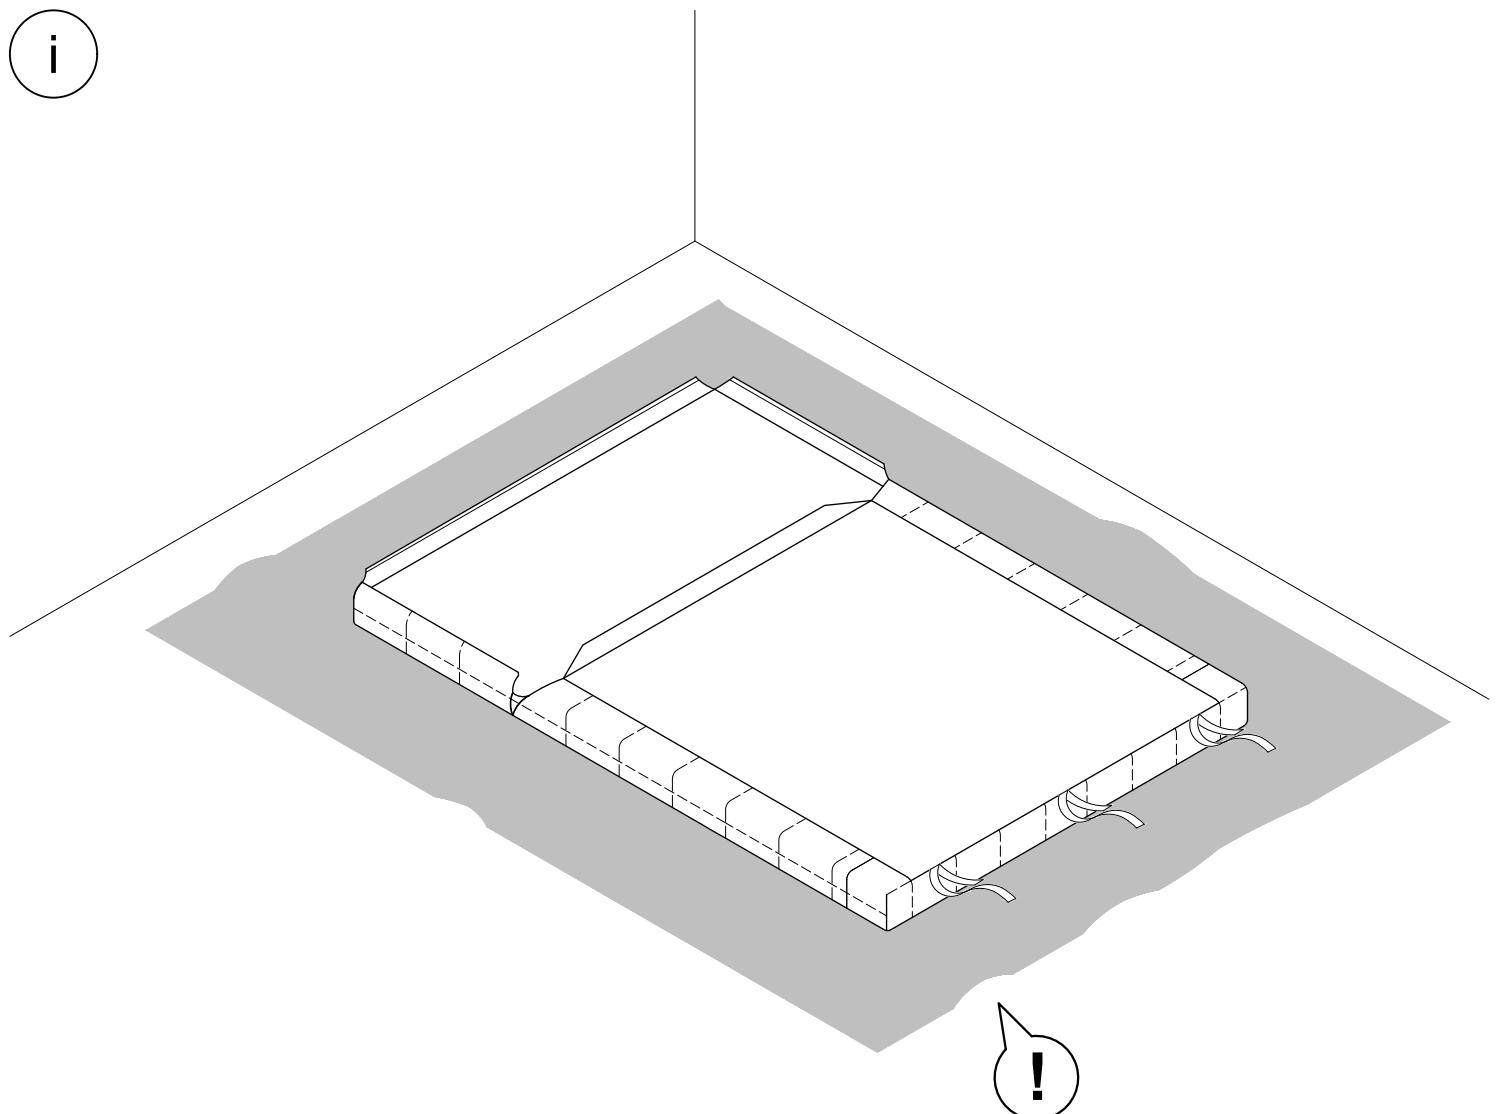



1 Перед сборкой дивана необходимо собрать механизм.

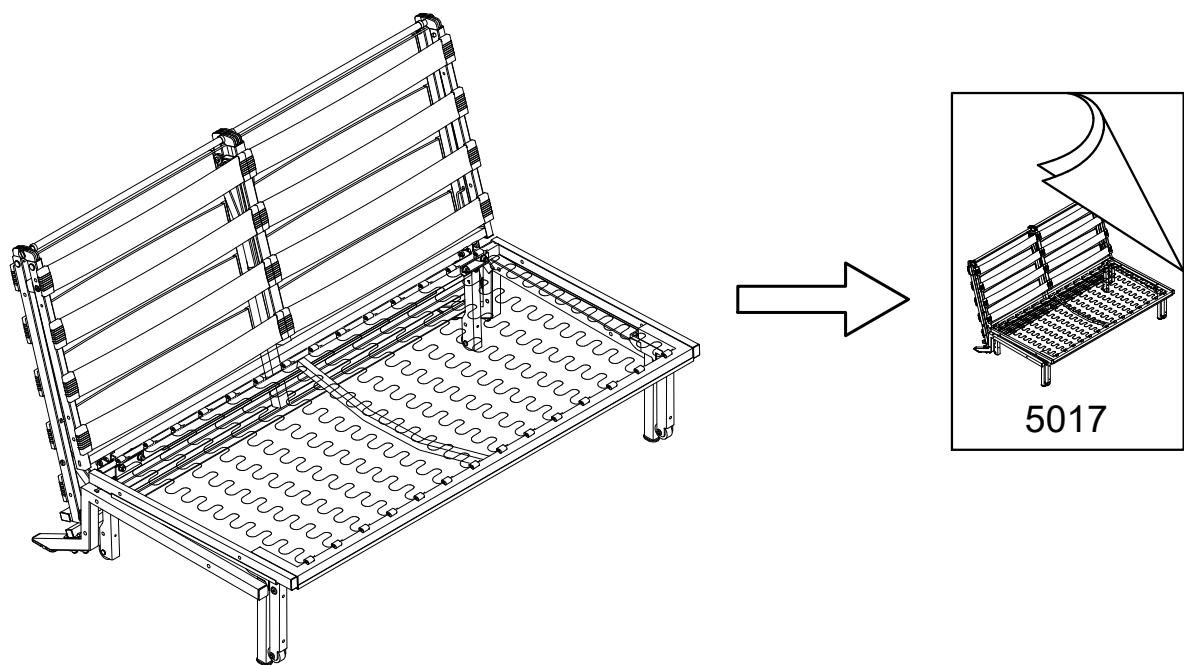

2

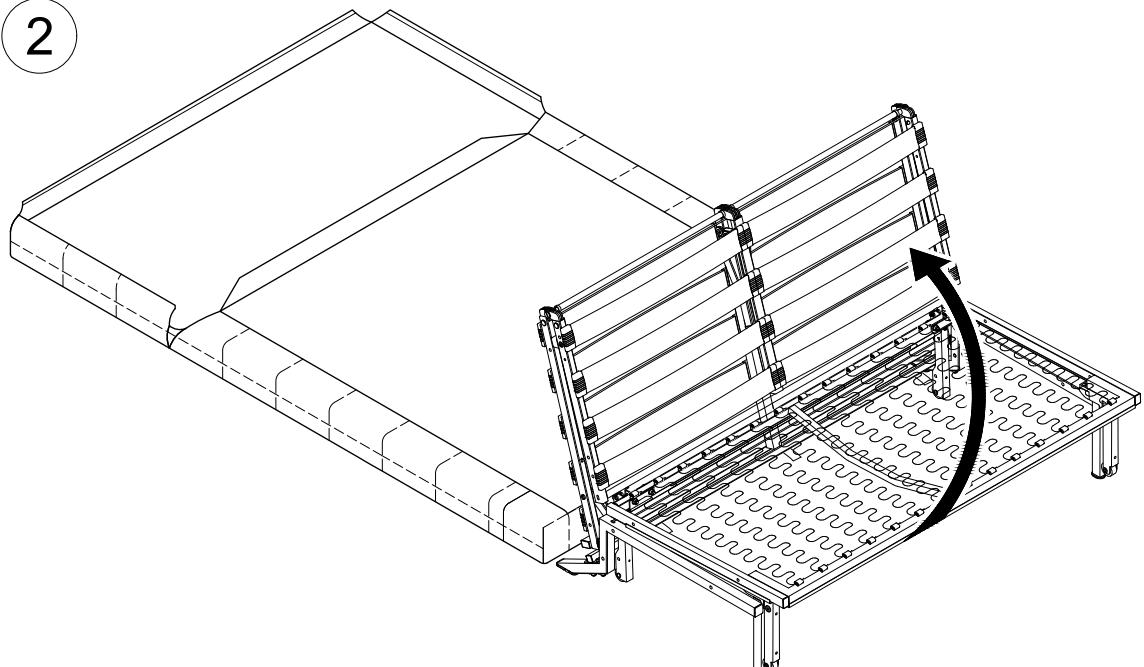


3

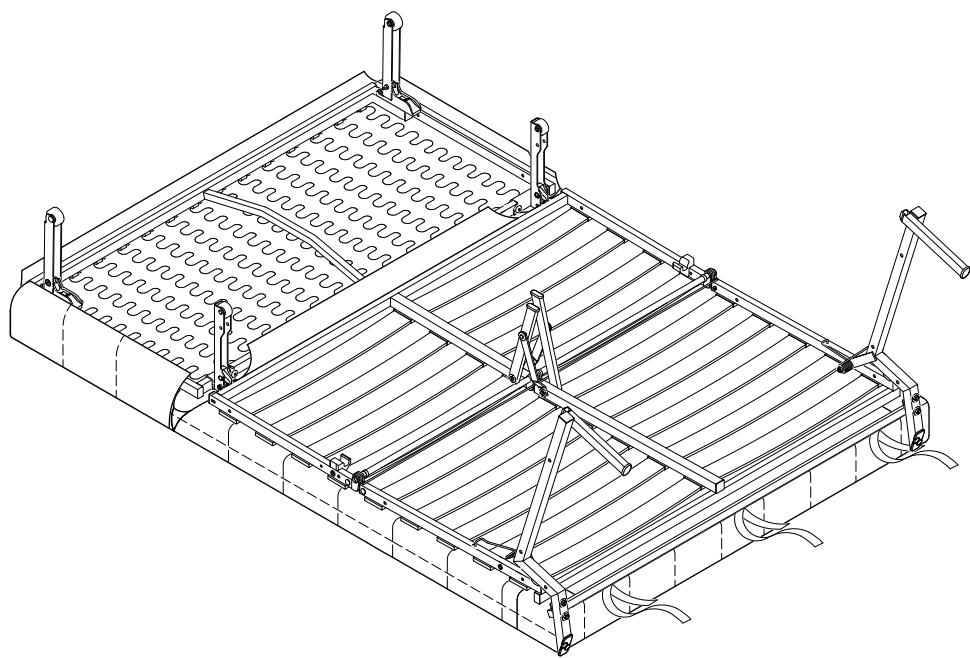
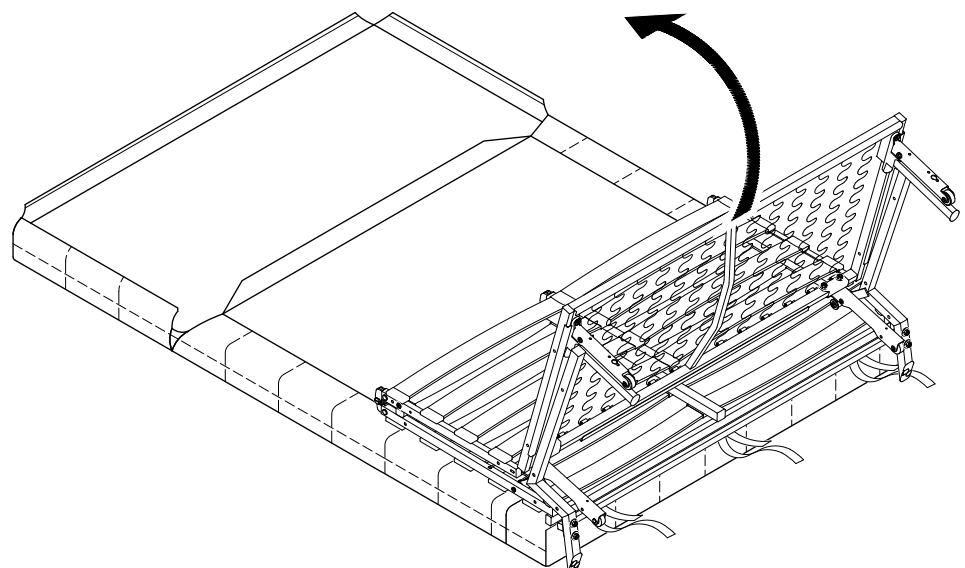


3


3.1

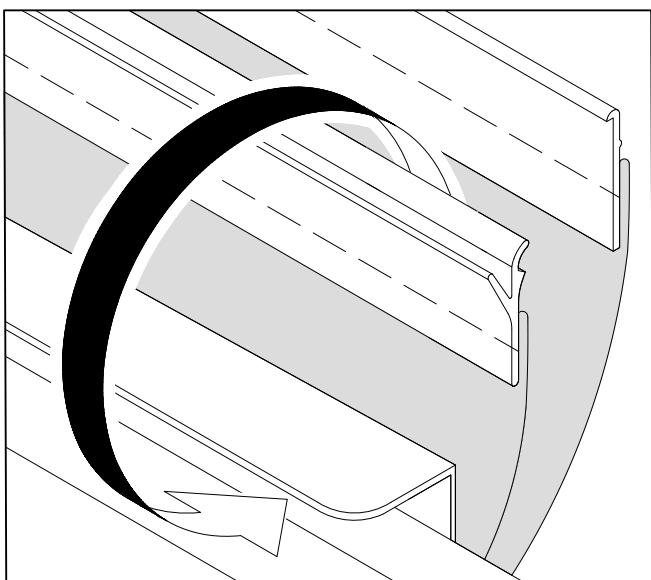


3.2

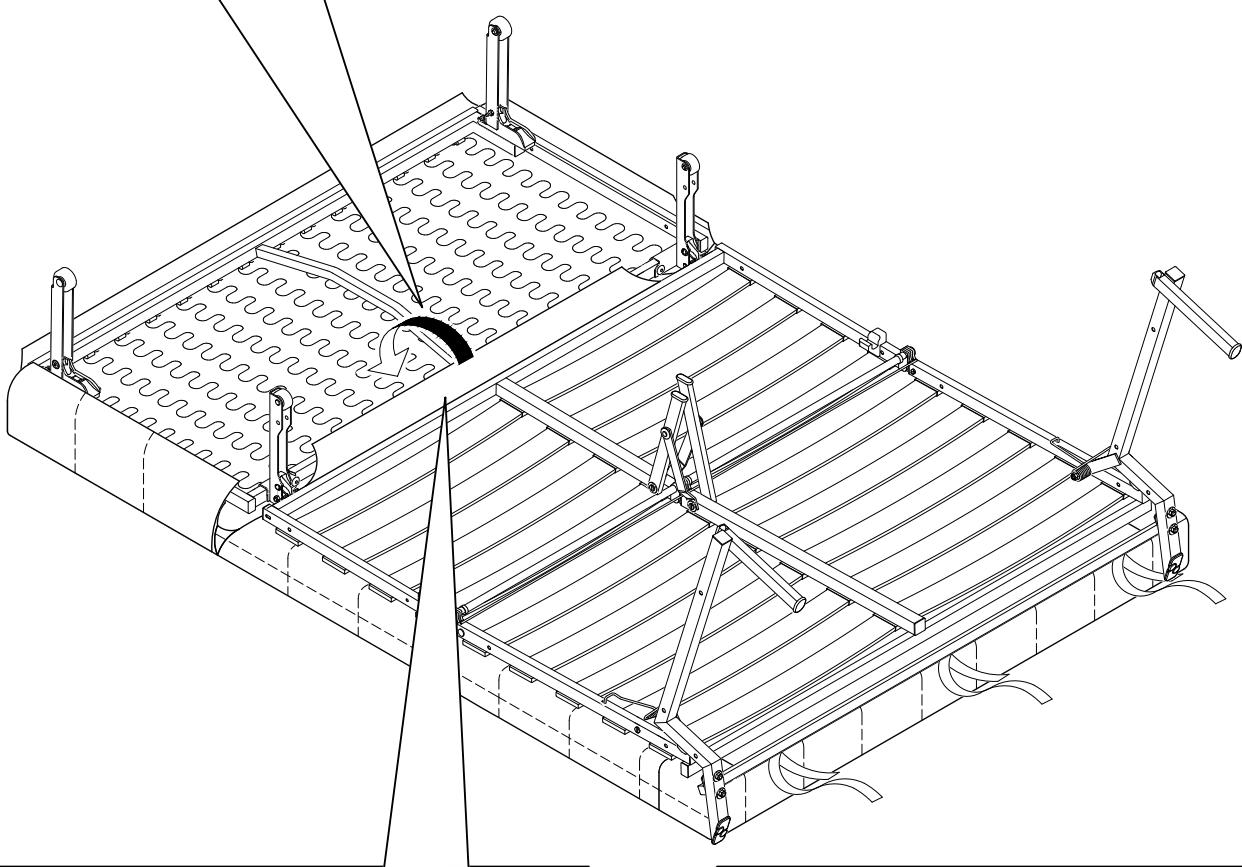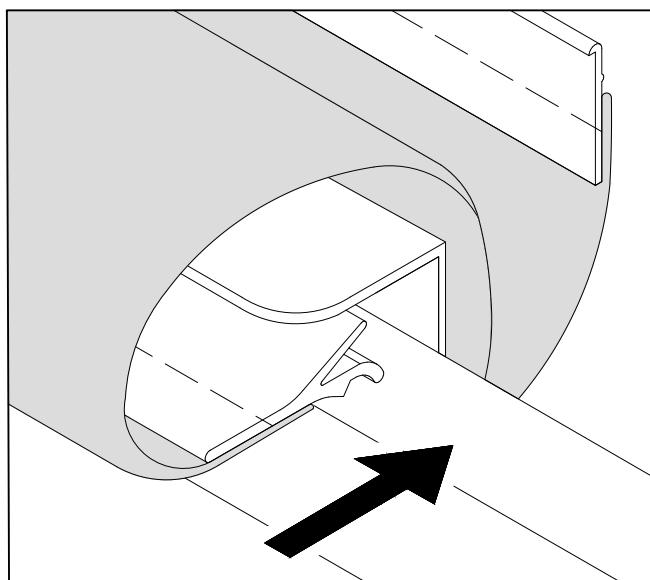


3.3

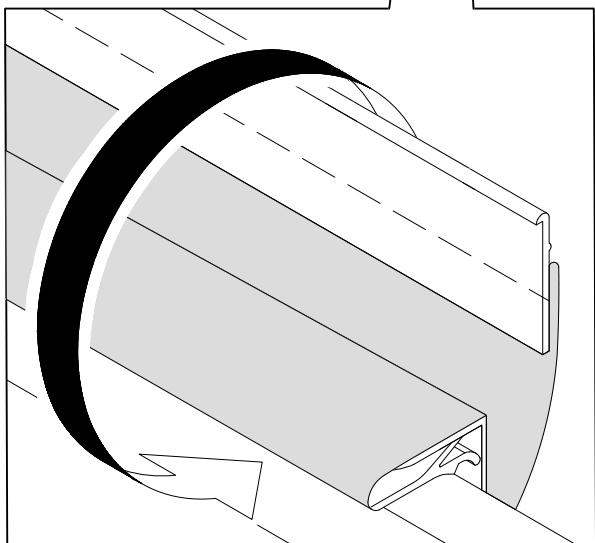


3.4

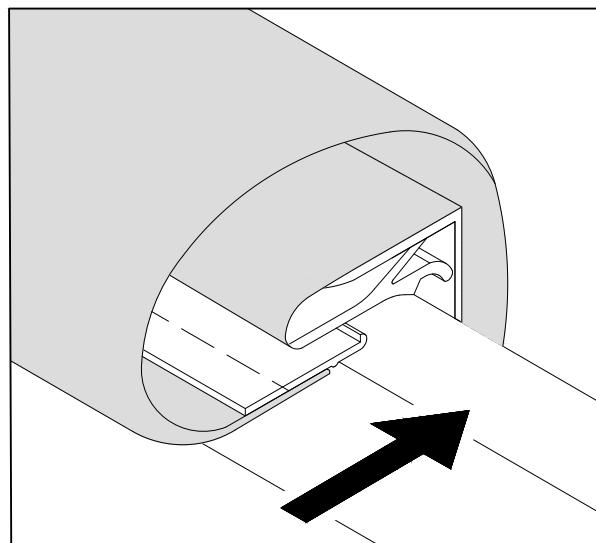


4

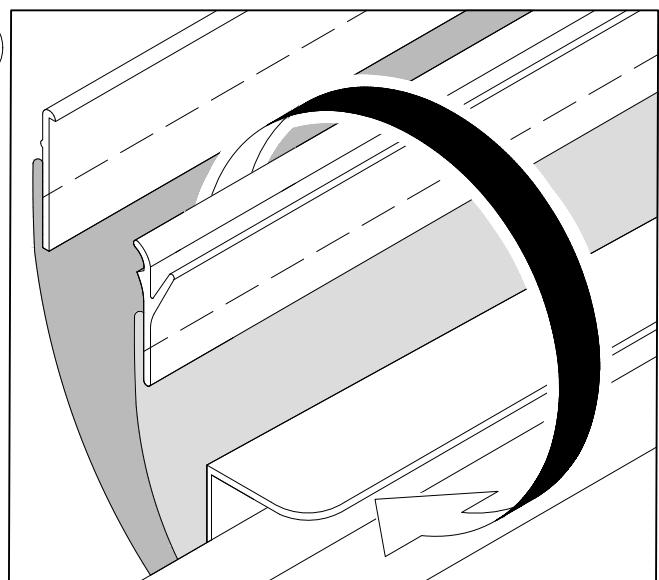


4.1

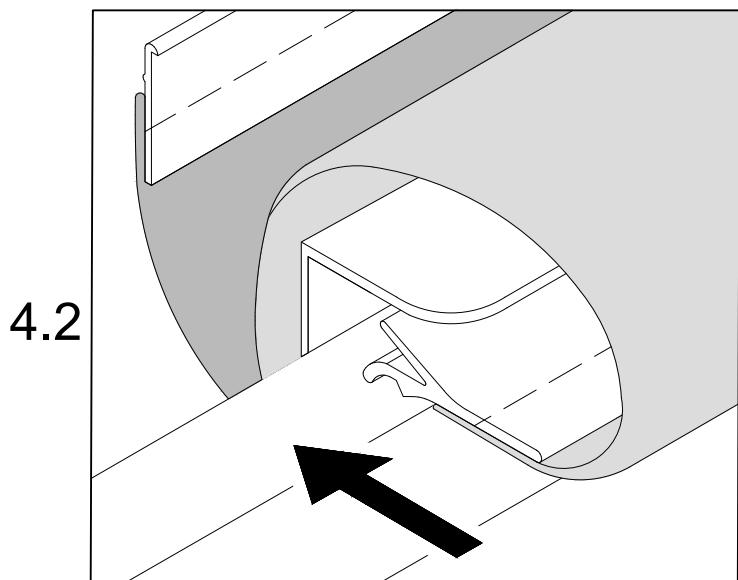


4.2

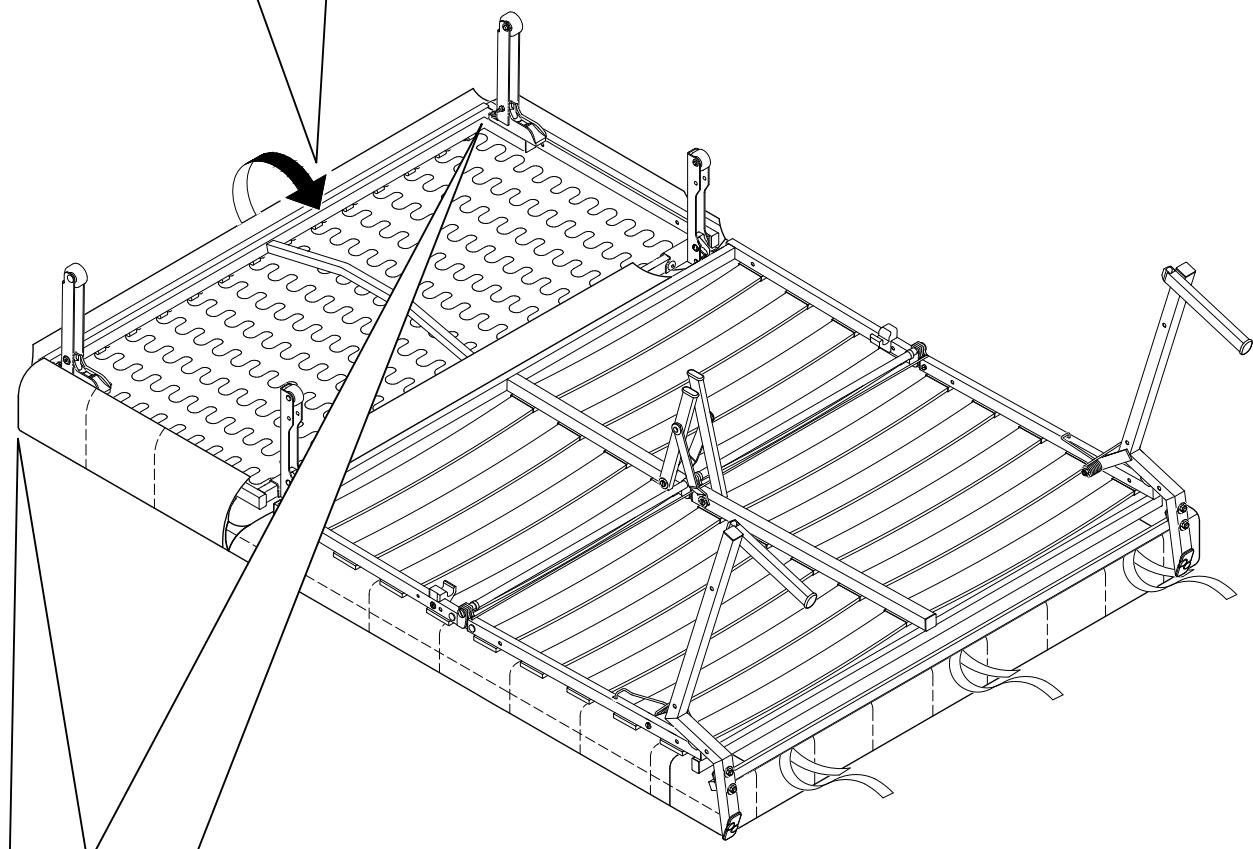

4.3

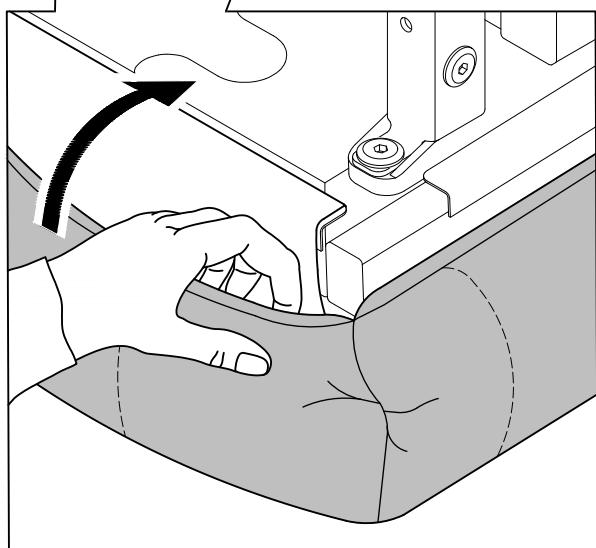


4.4


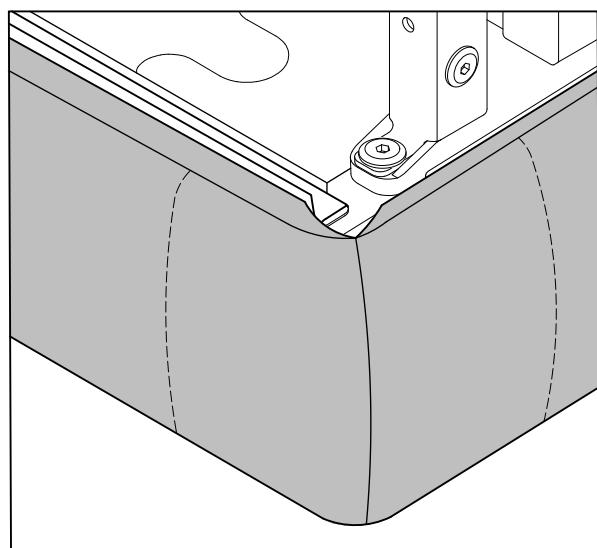


5


5.1

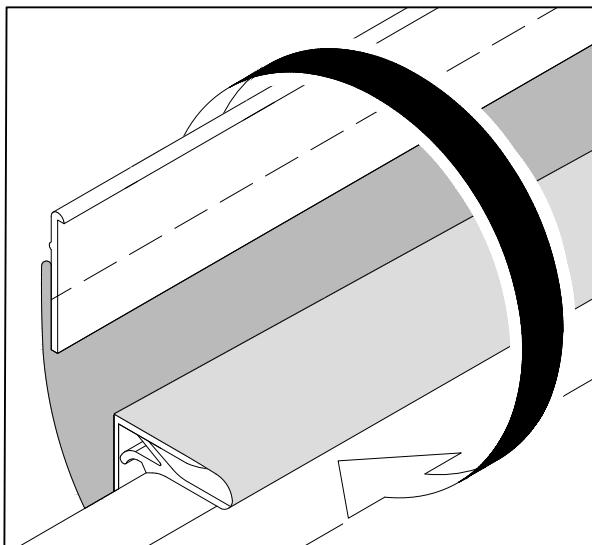


5.2

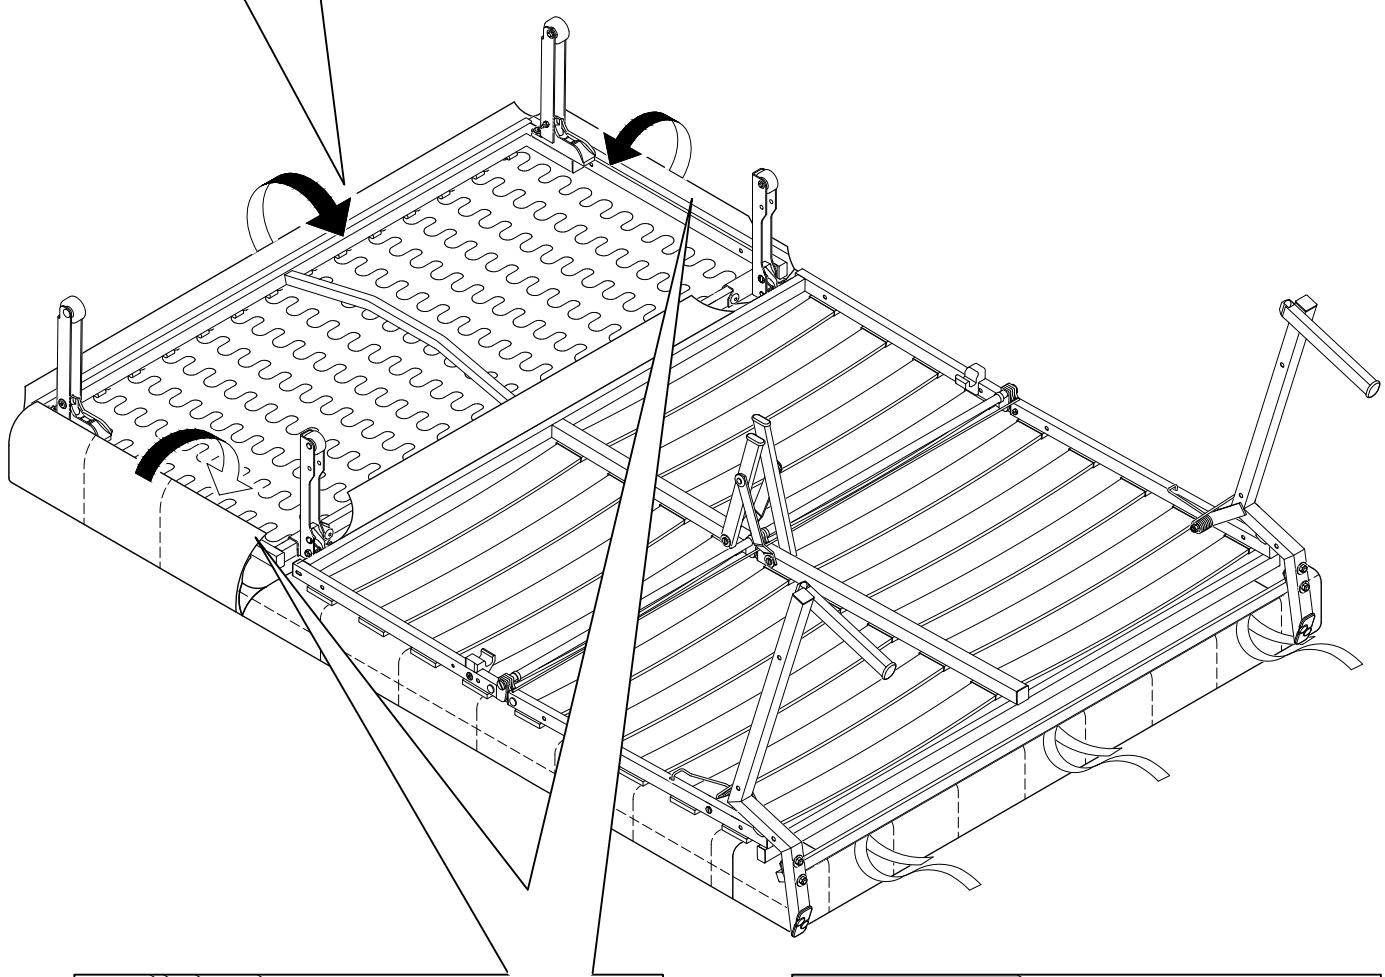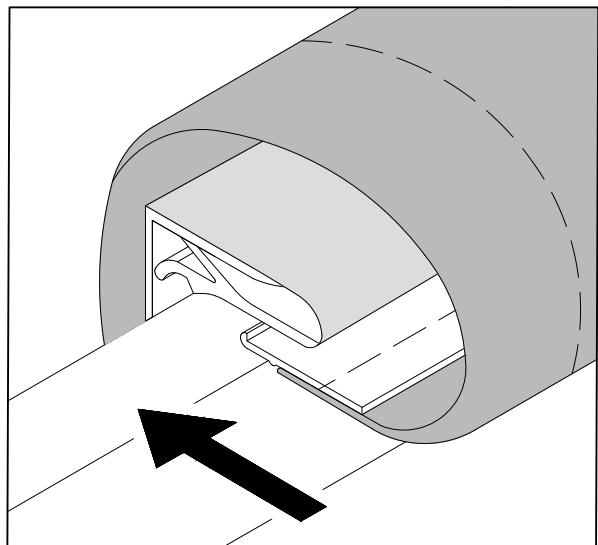







5.3


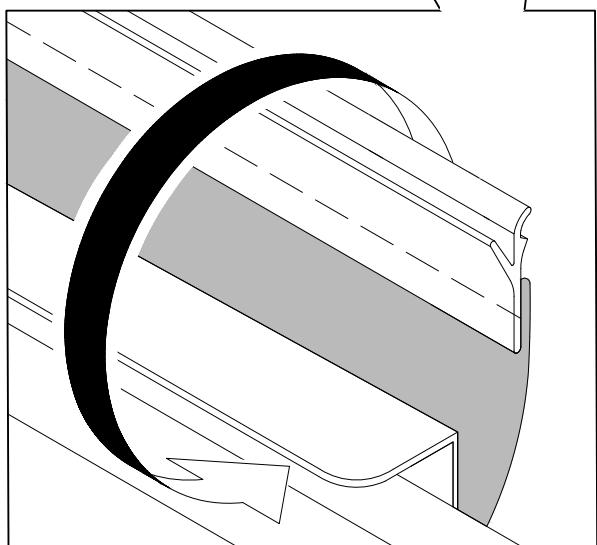




5.4

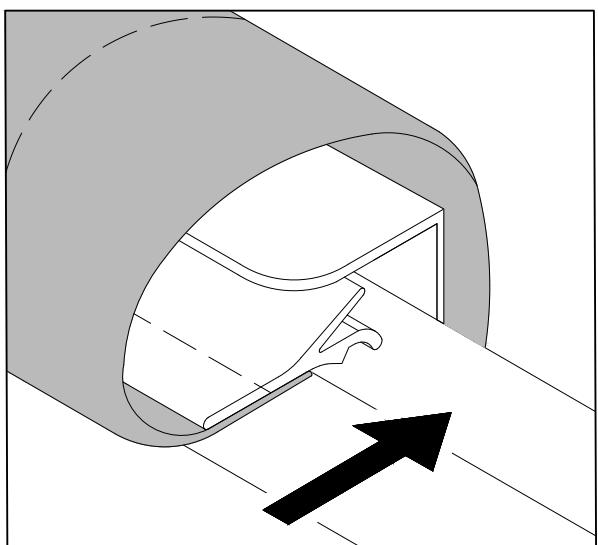





6

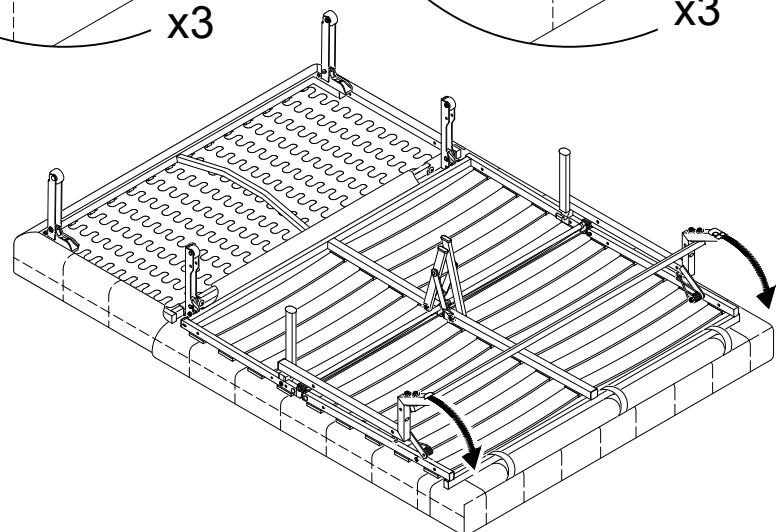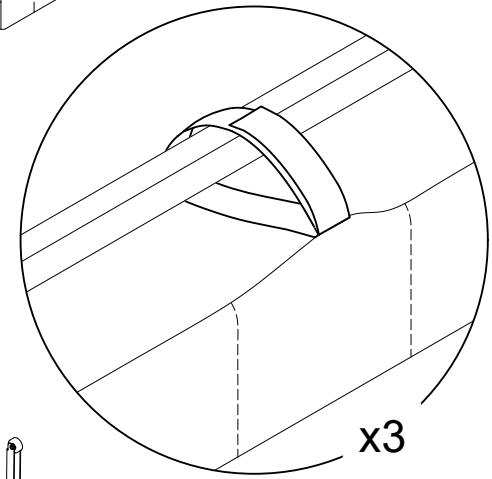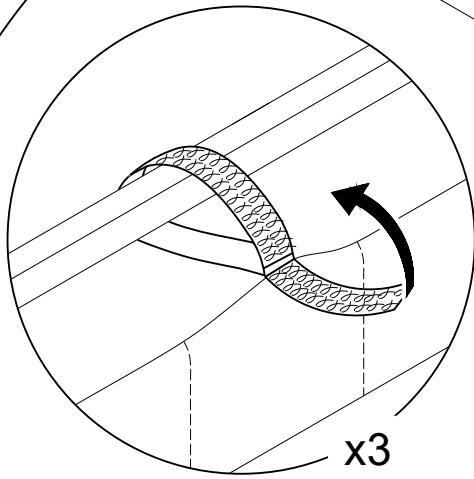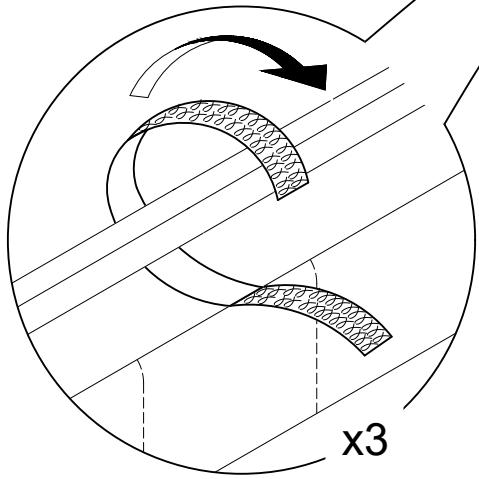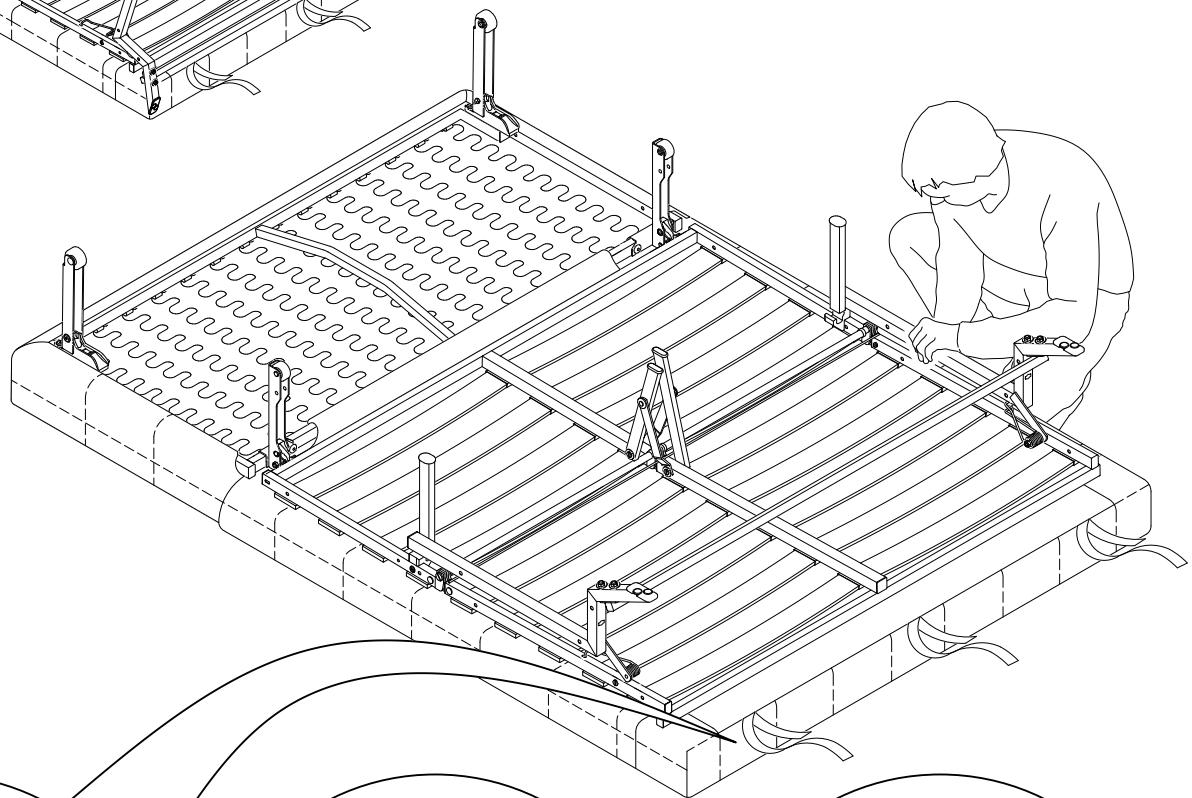
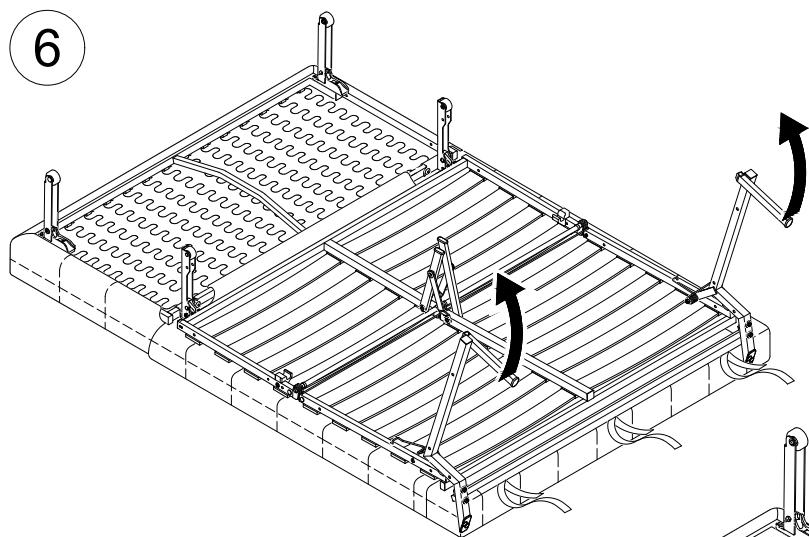


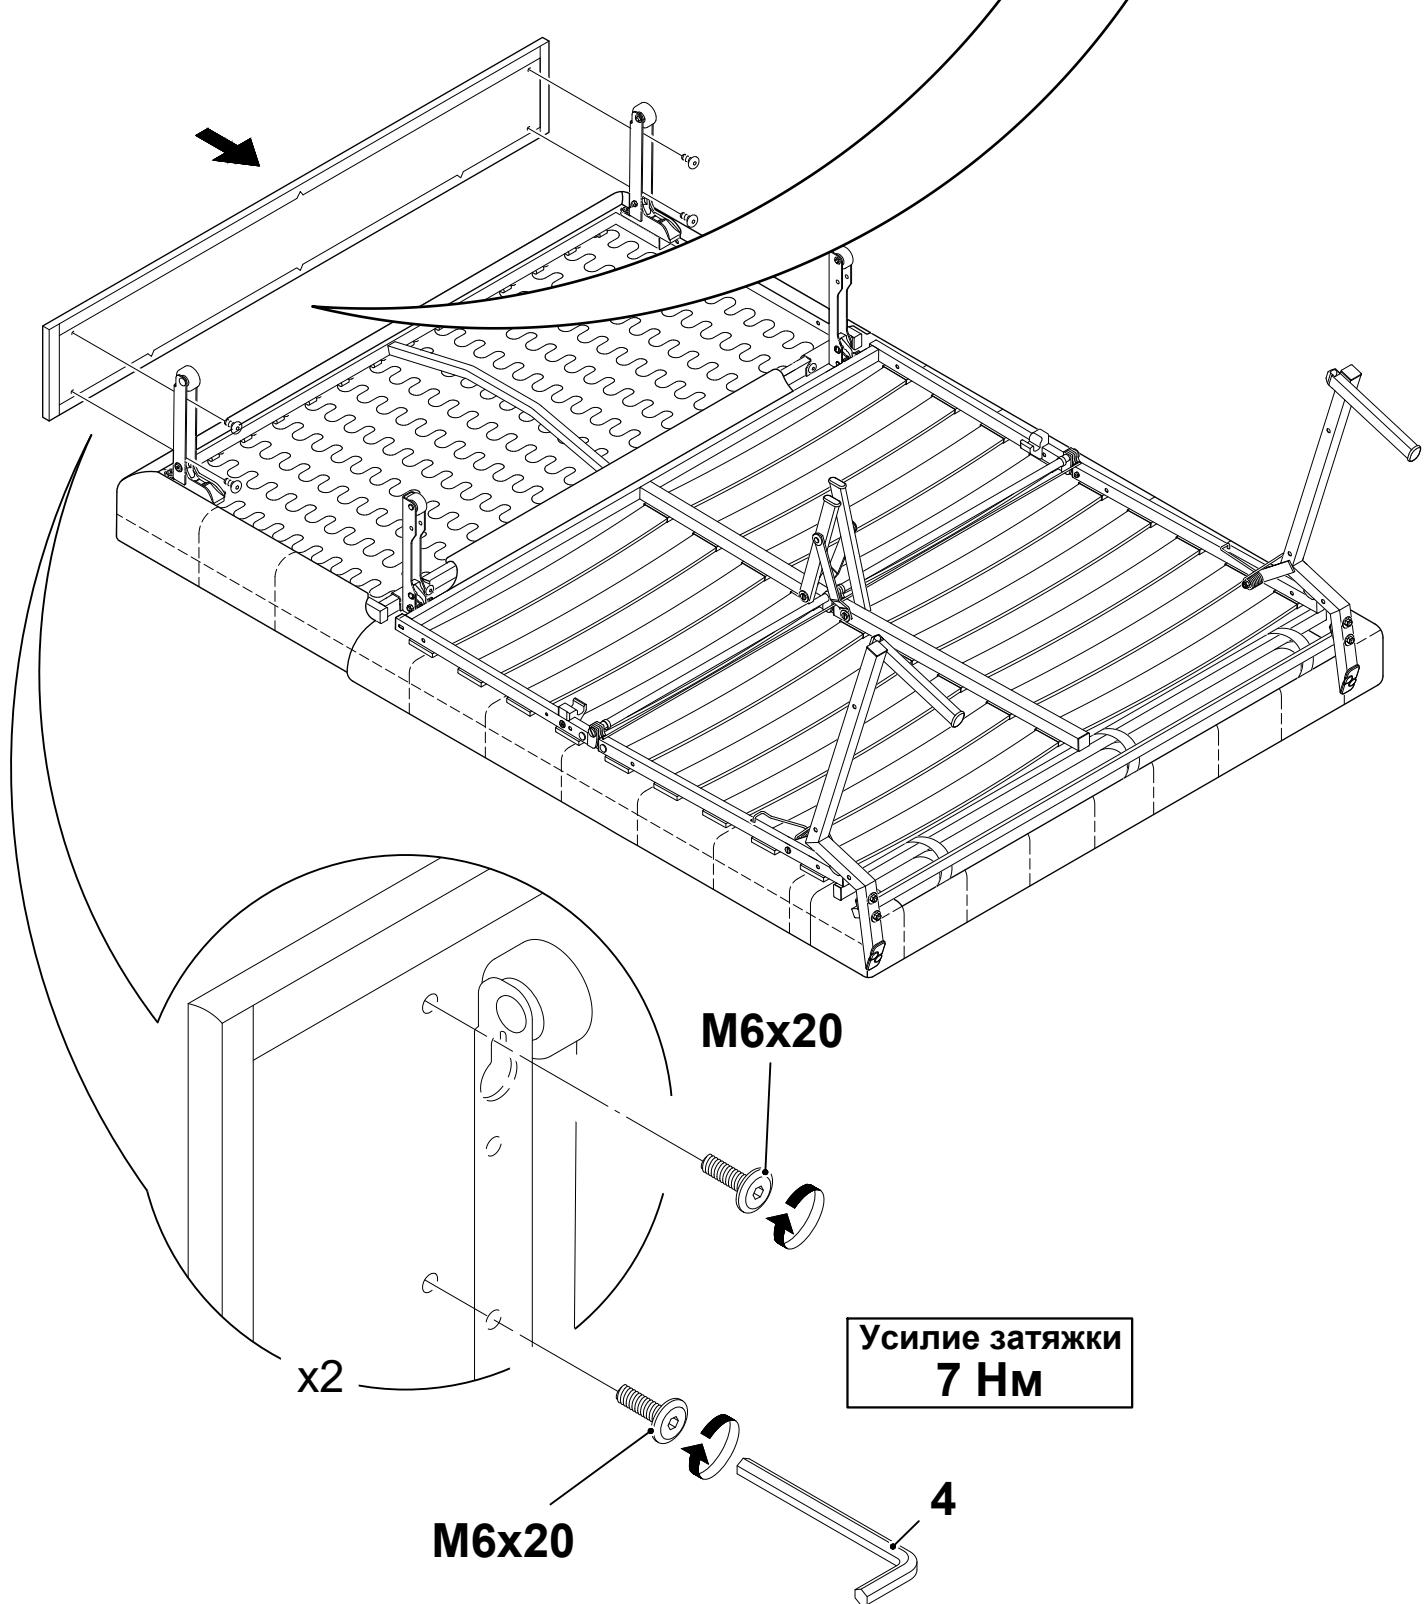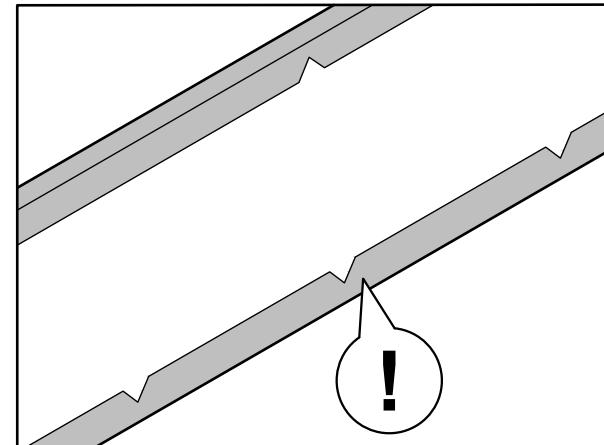

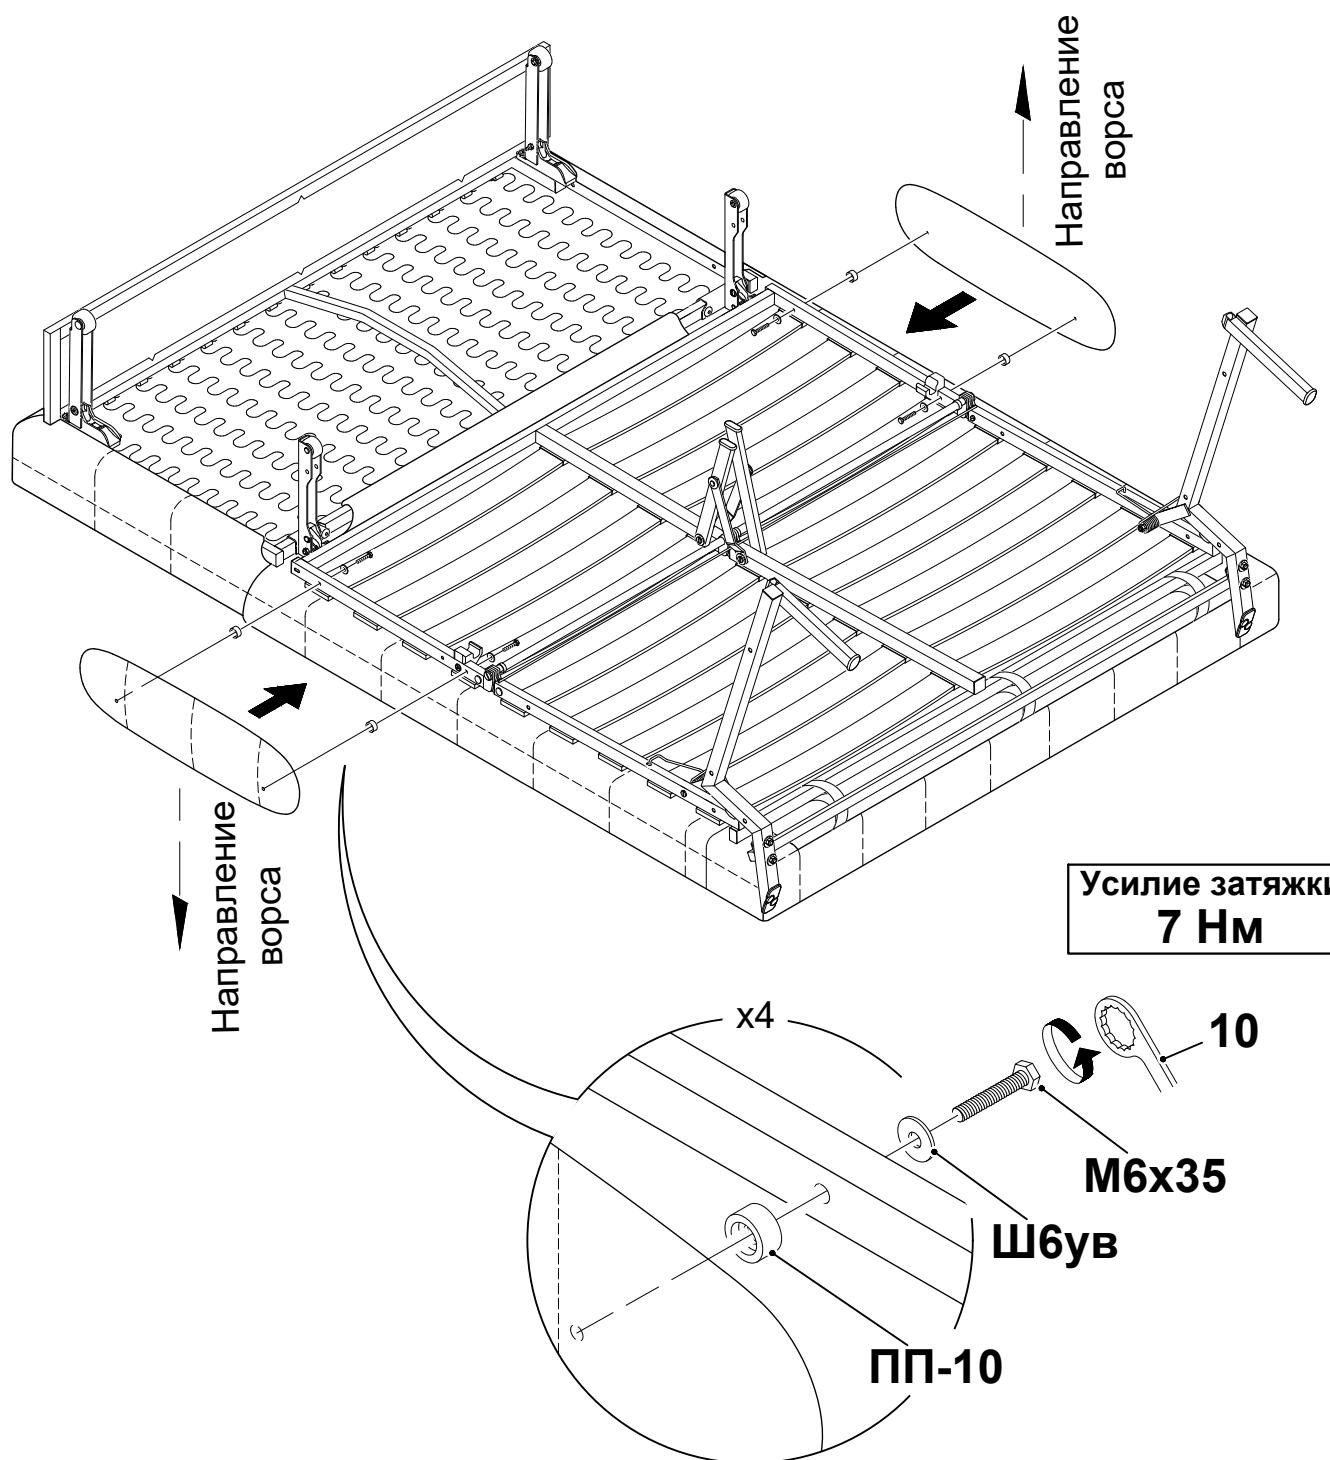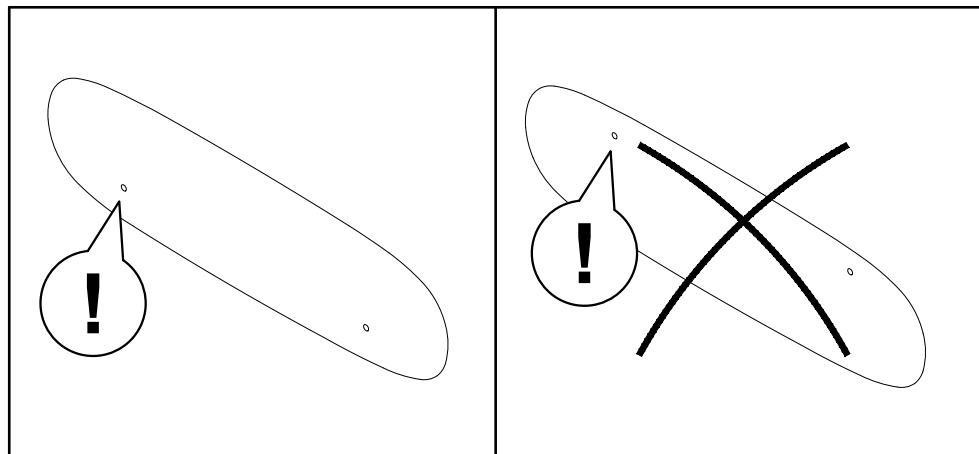

9

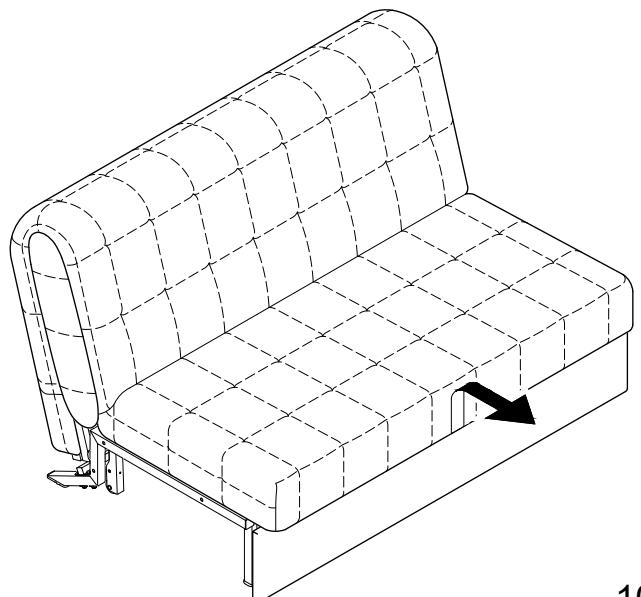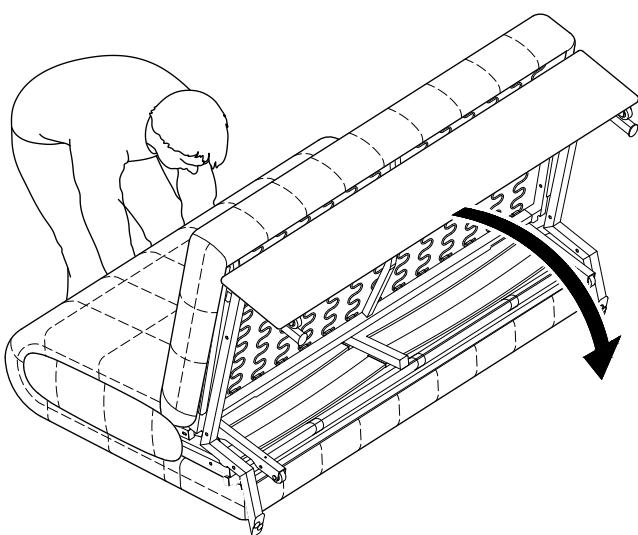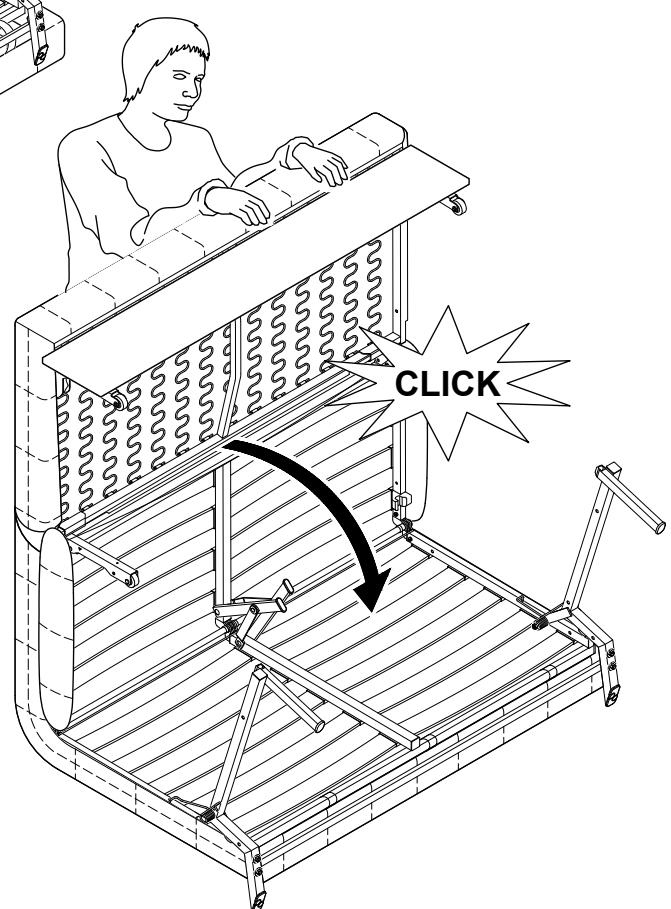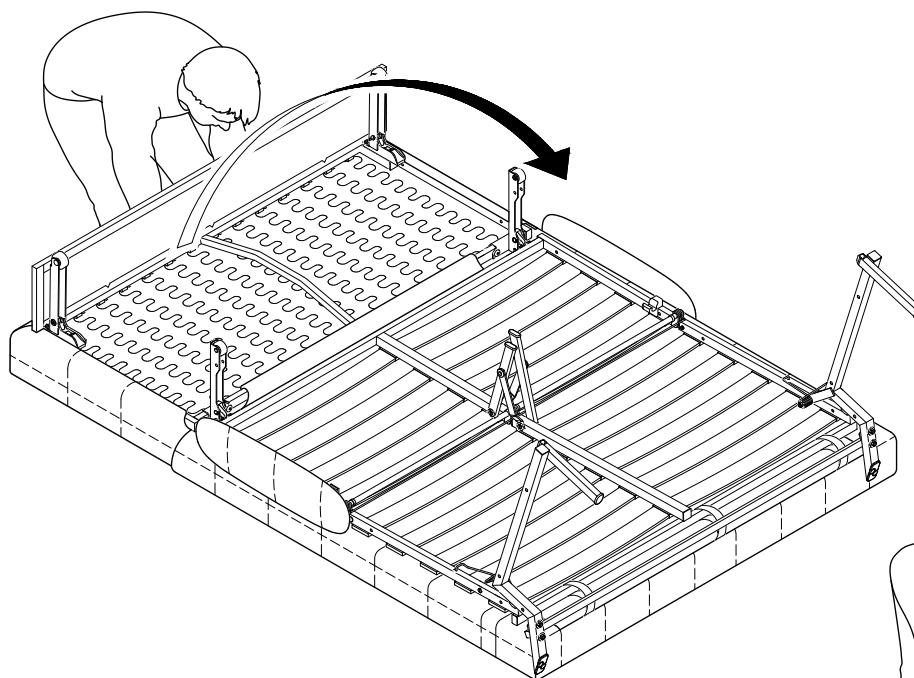

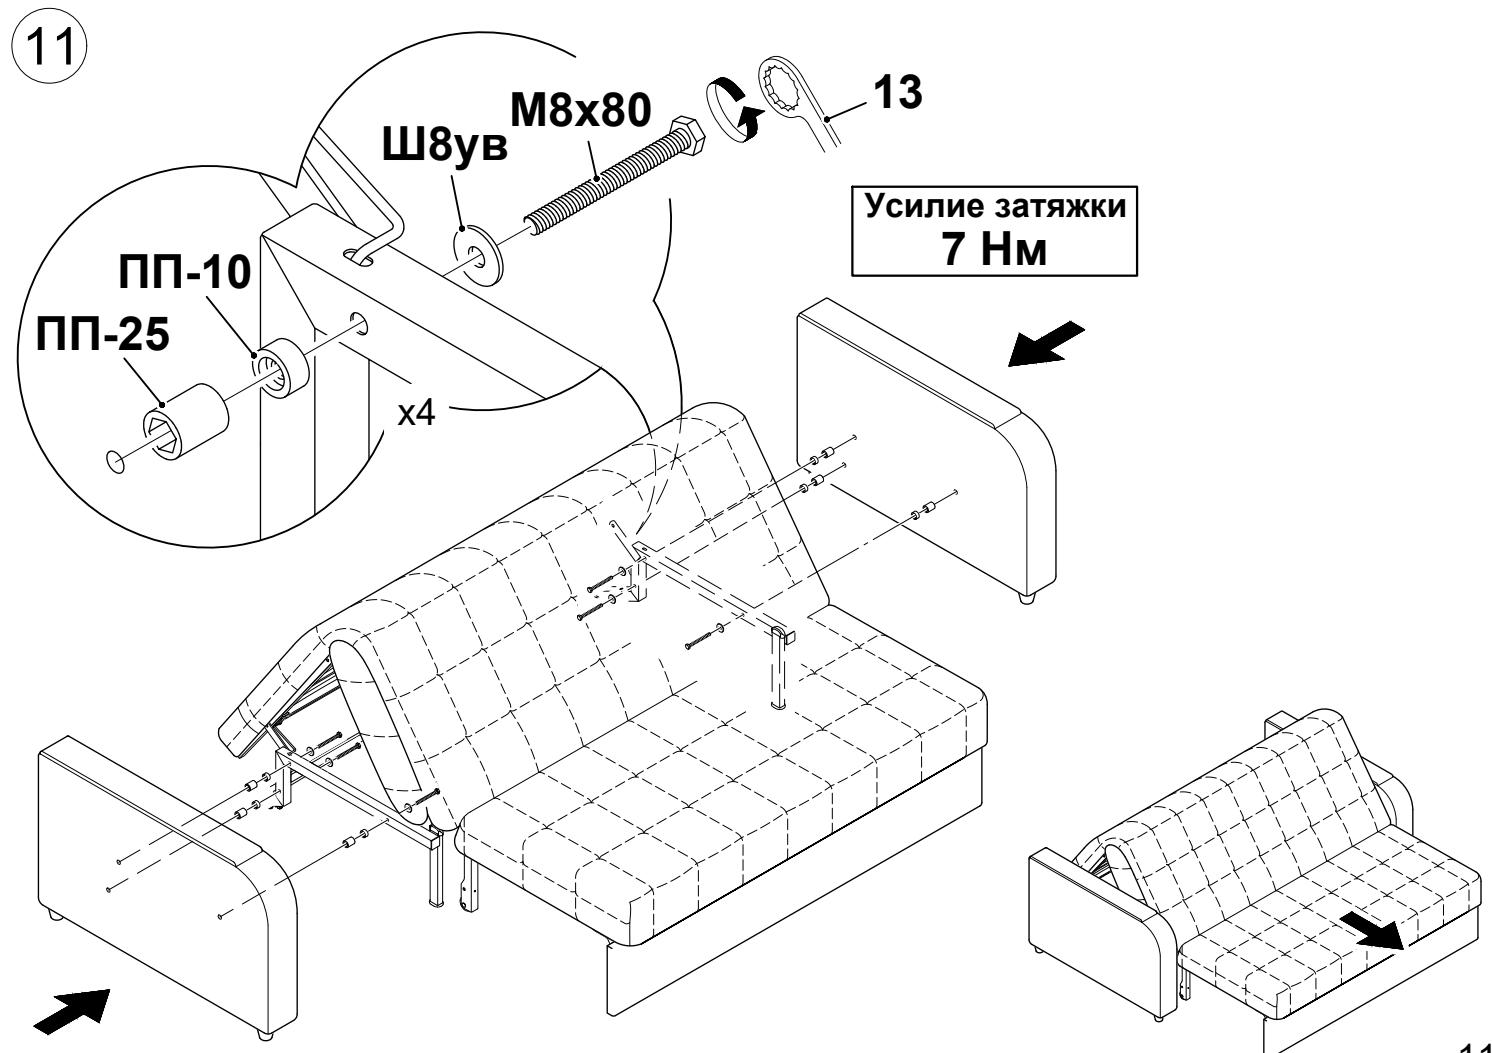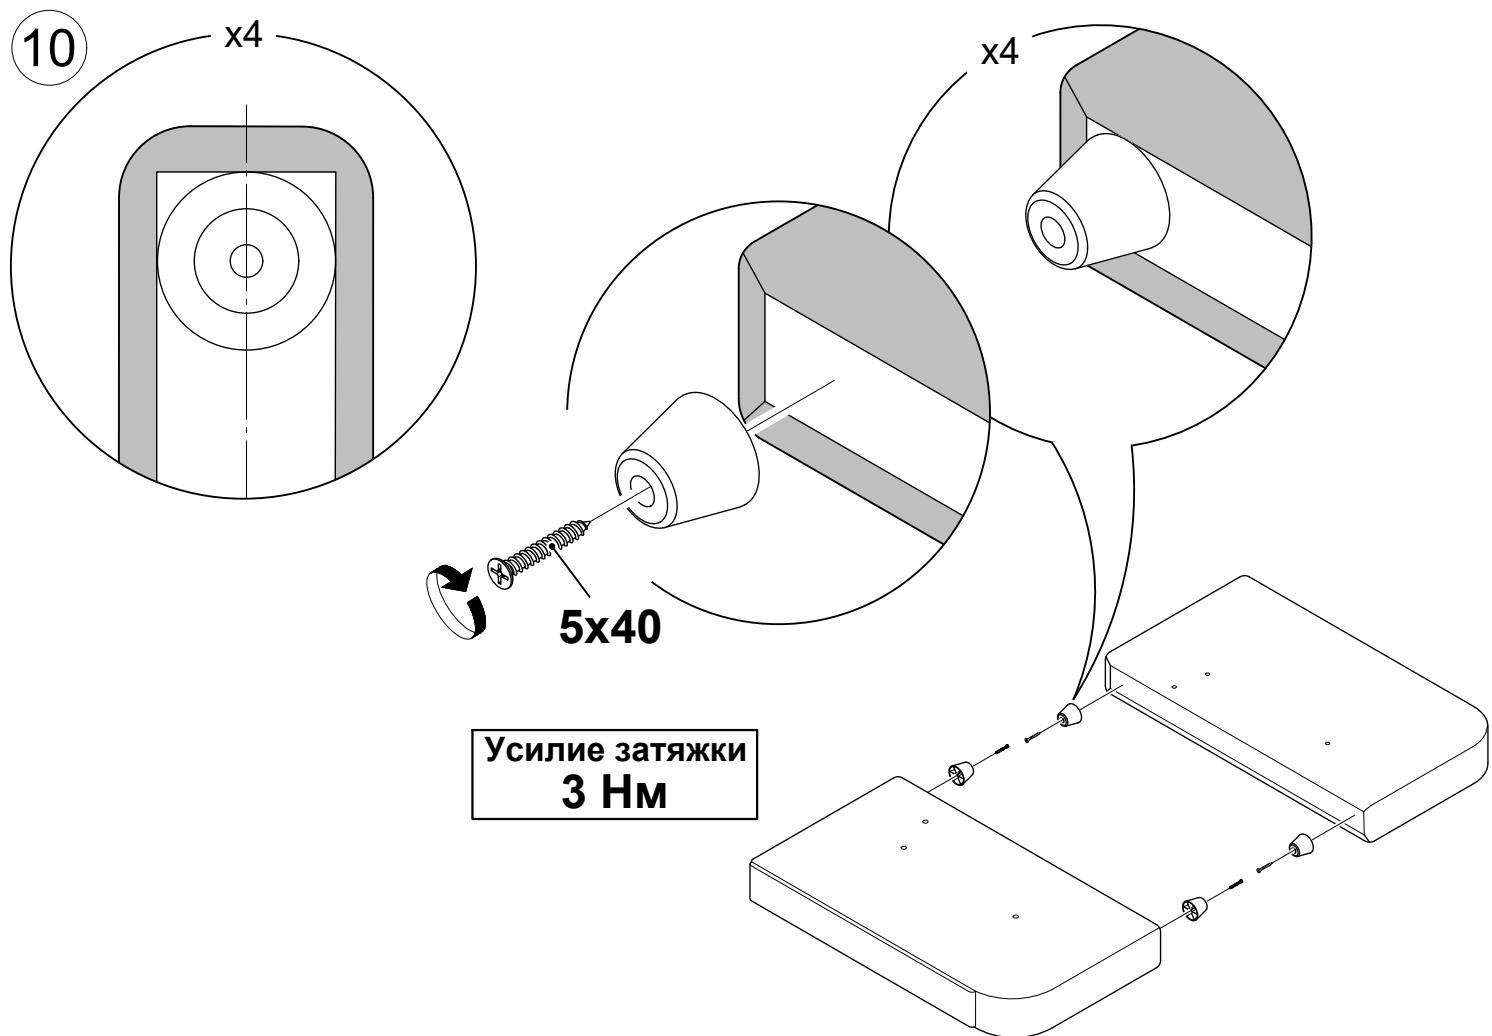

i

