


Инструкция по сборке

Кровать без подъёмного механизма


Дизайн 1240

Инструменты для сборки:

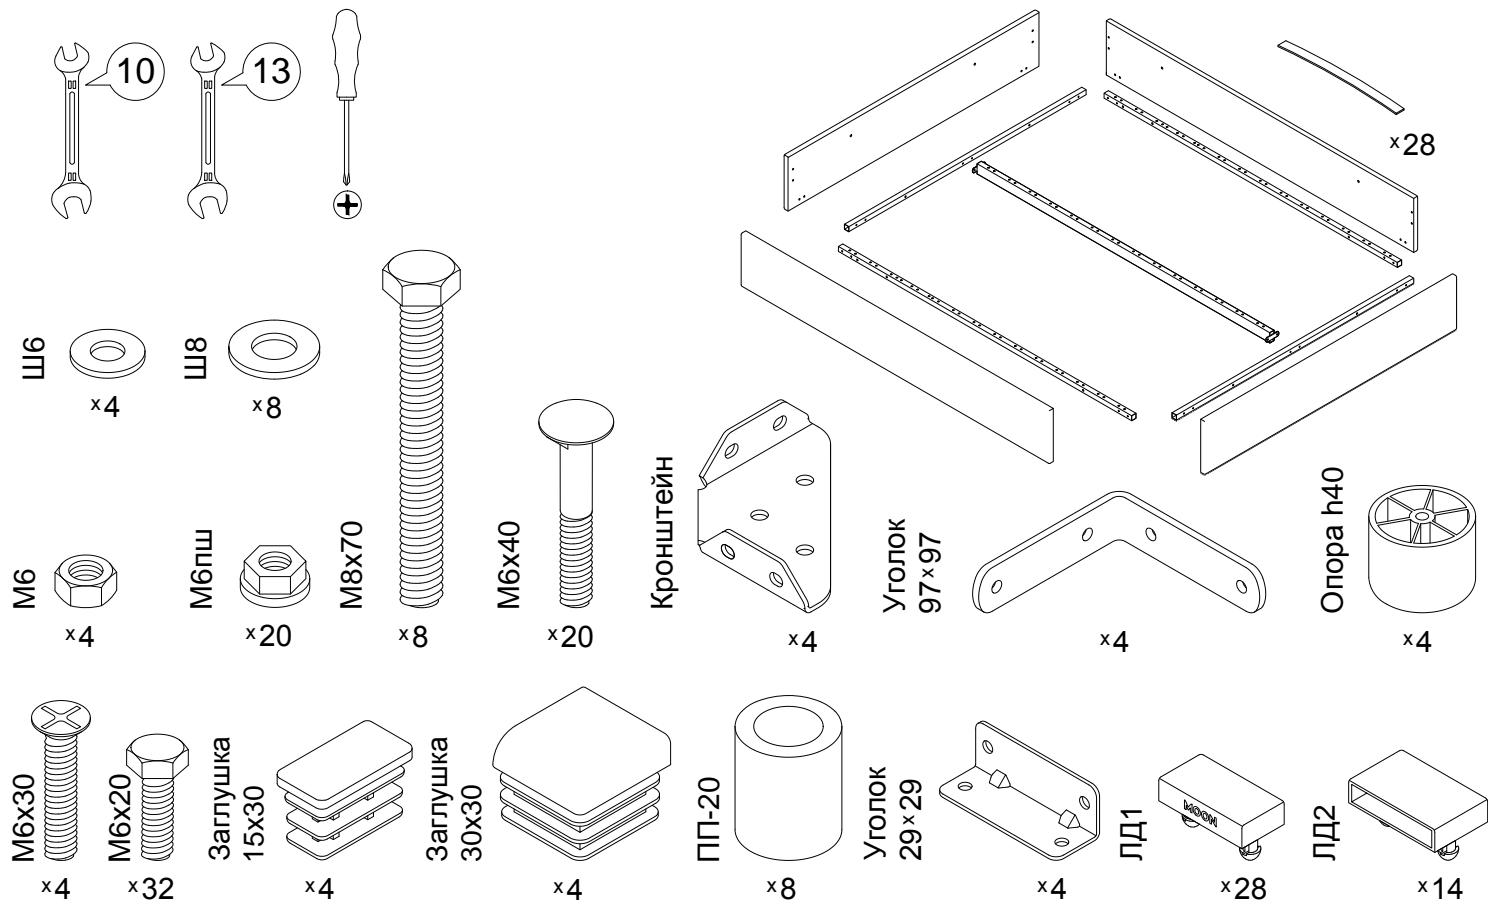
Детали:



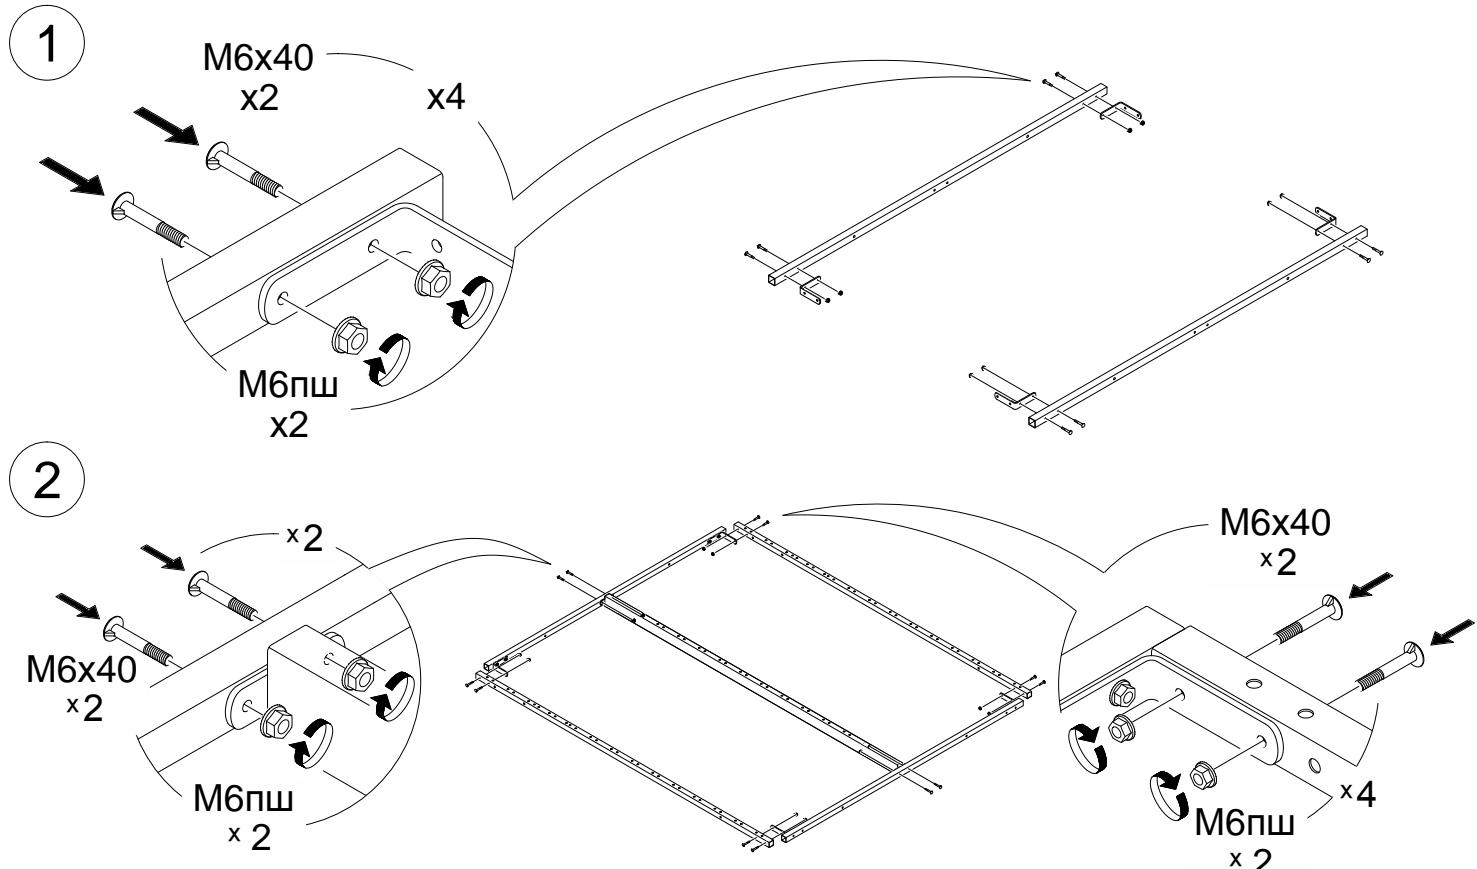
Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.




3









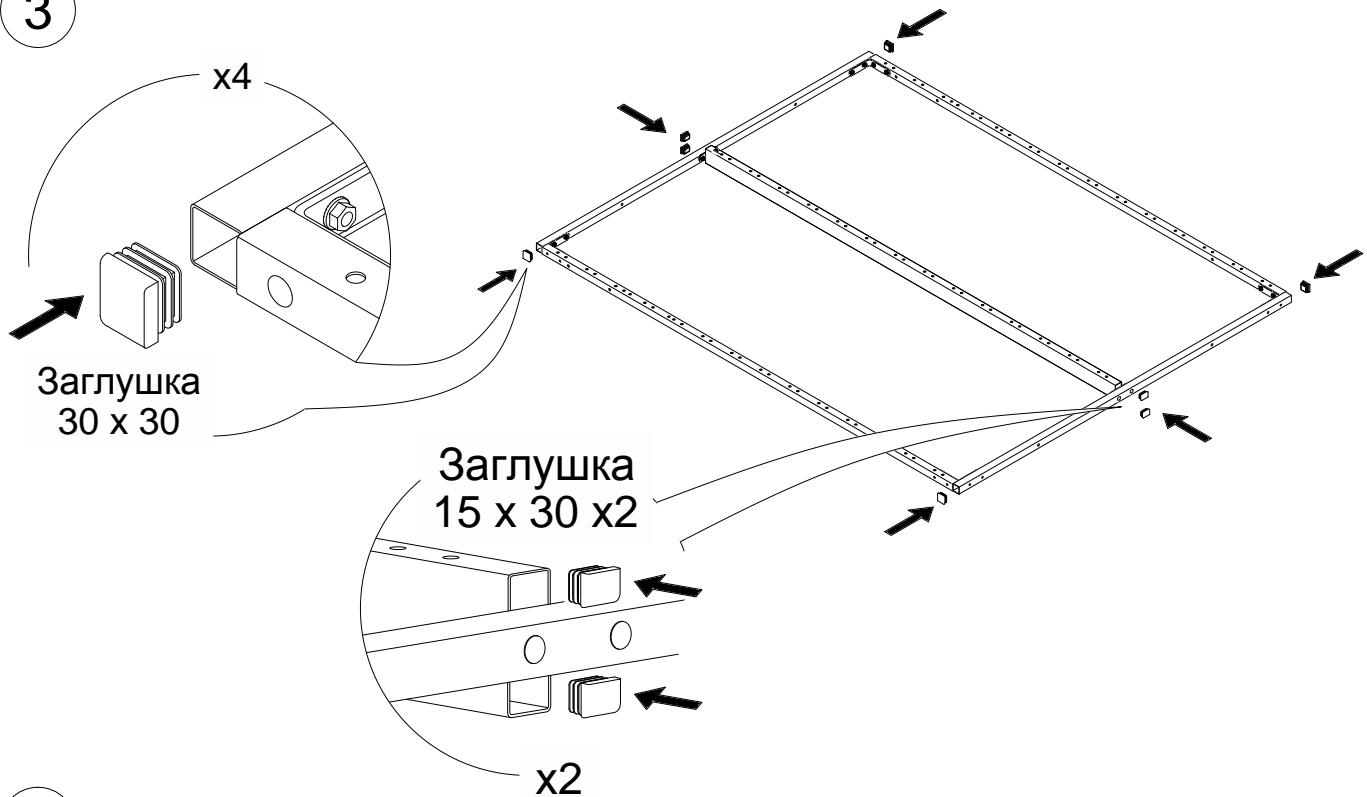


4

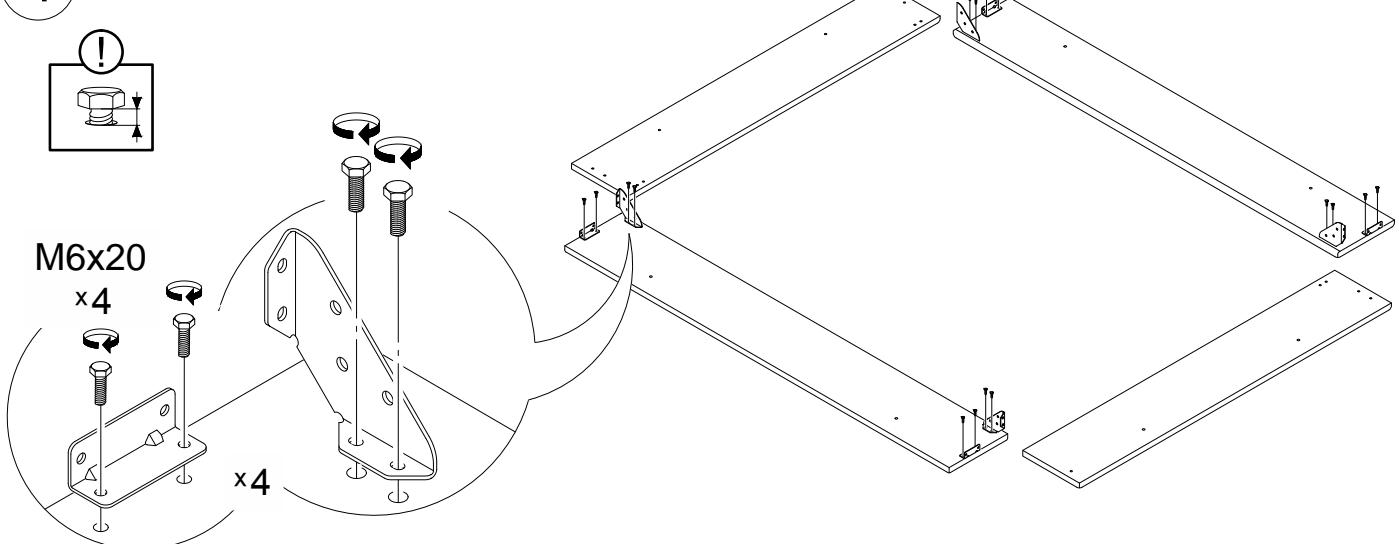


5

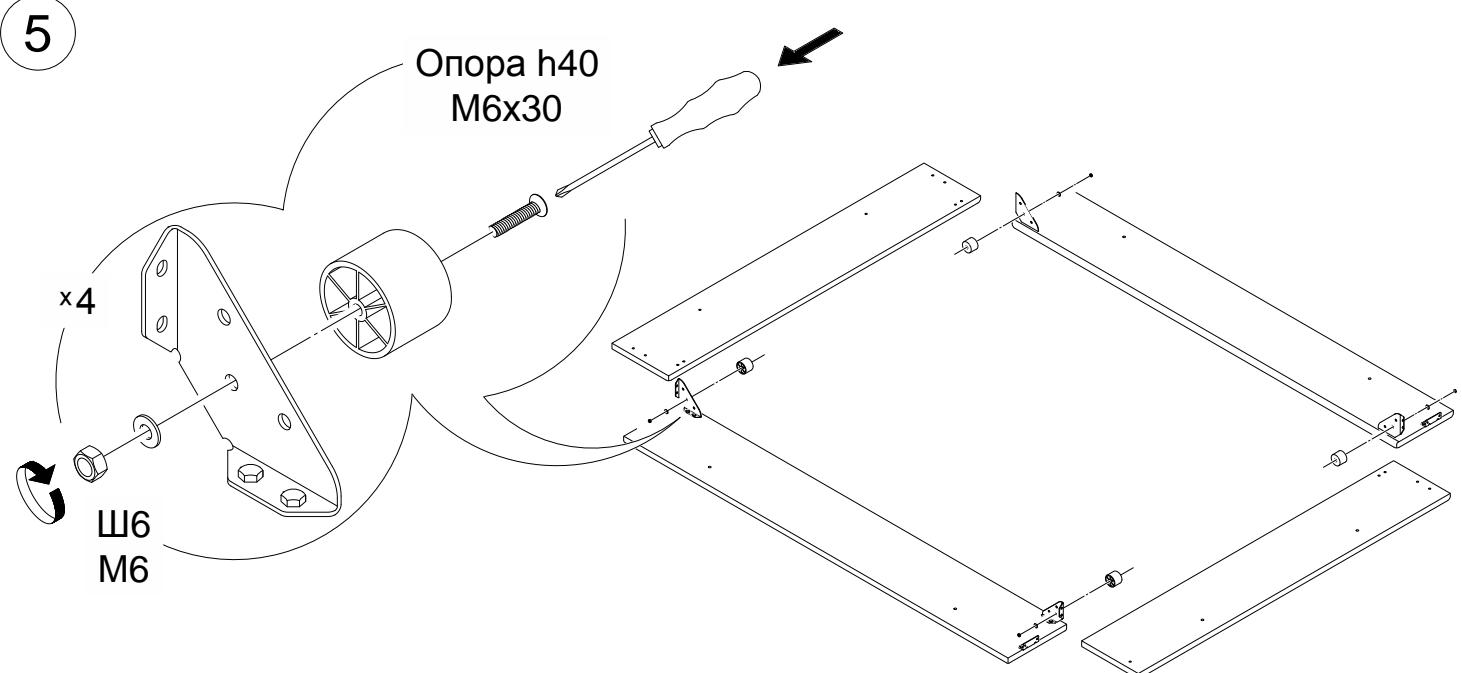

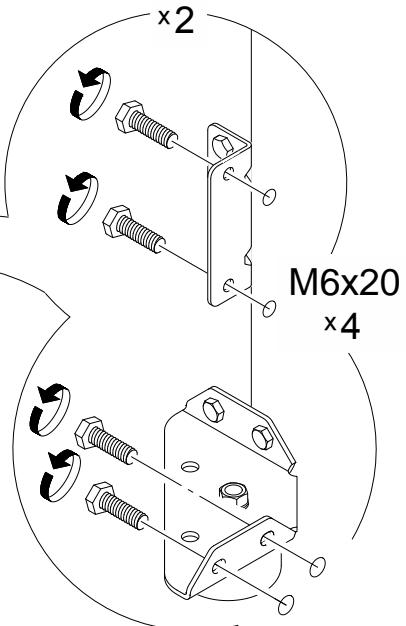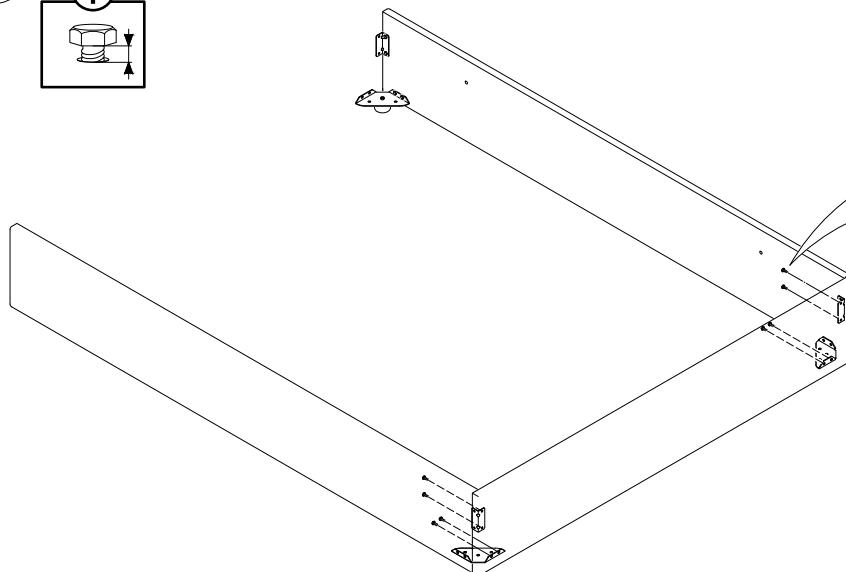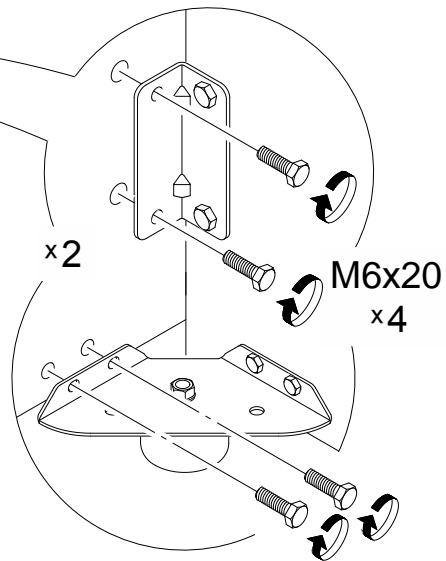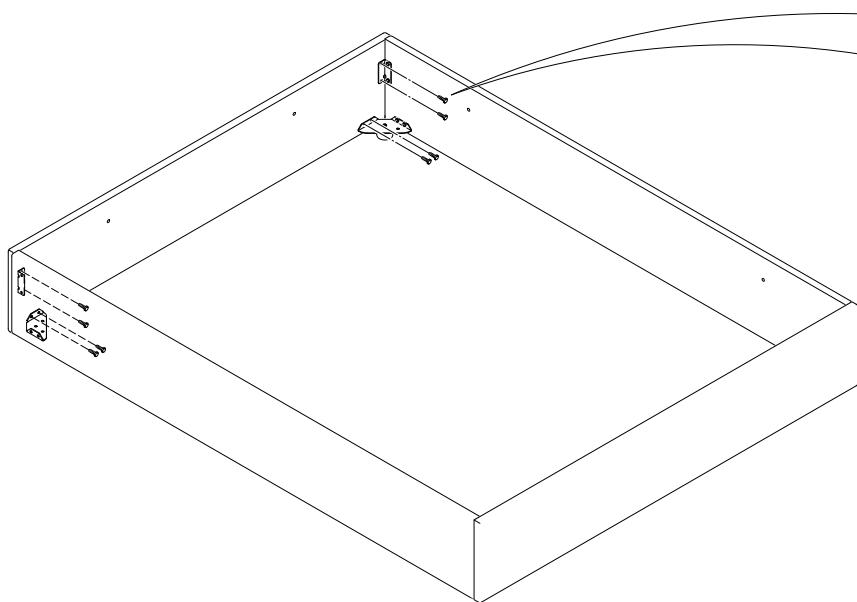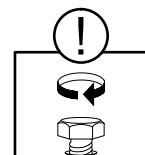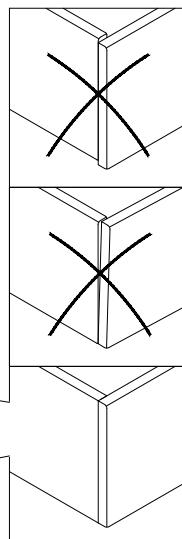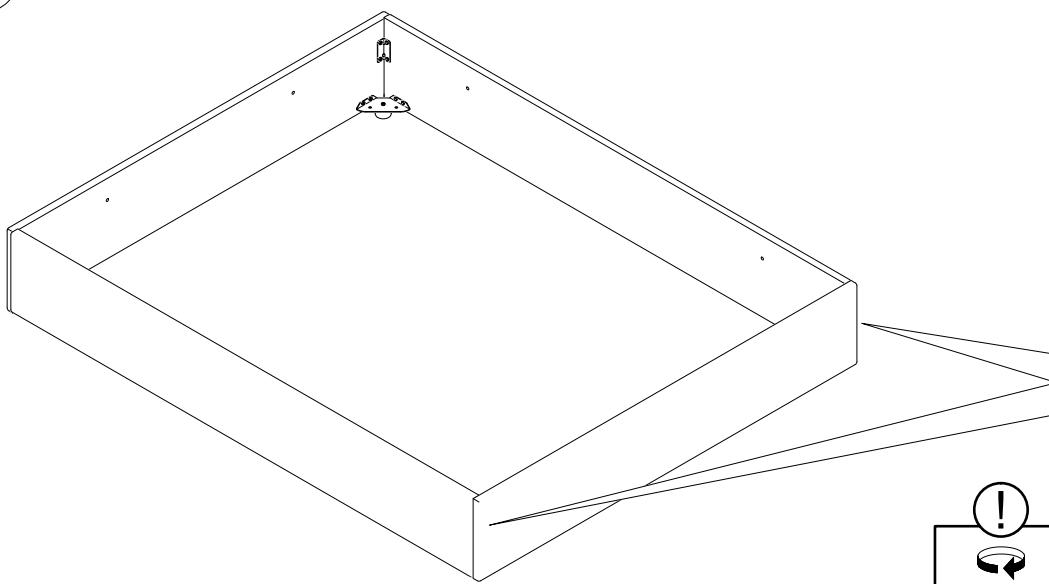6**7****8****4 6 7**

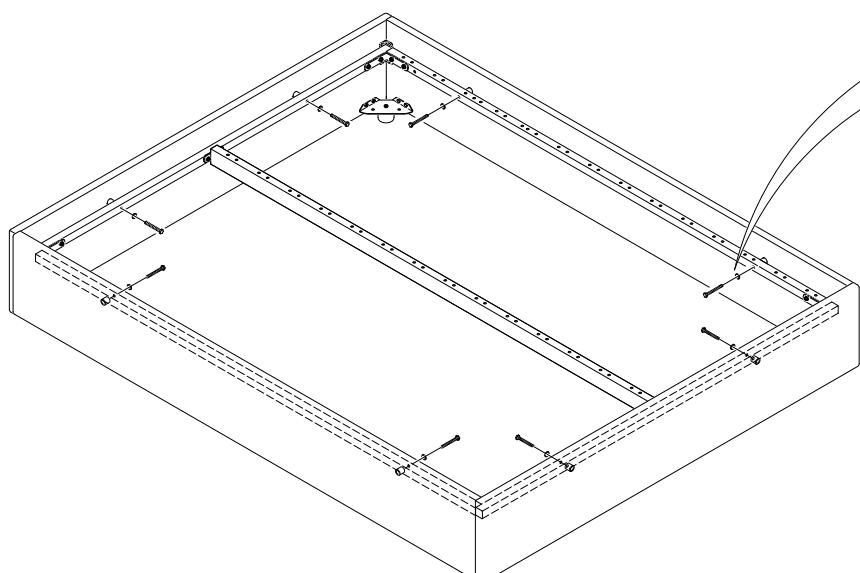9



10

