


Инструкция по сборке


Кровать с подъёмным механизмом

Дизайн 1220, 1221, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228 (140x200, 160x200, 180x200)

Инструменты для сборки:

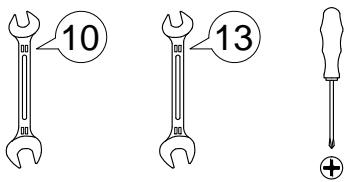

Детали:

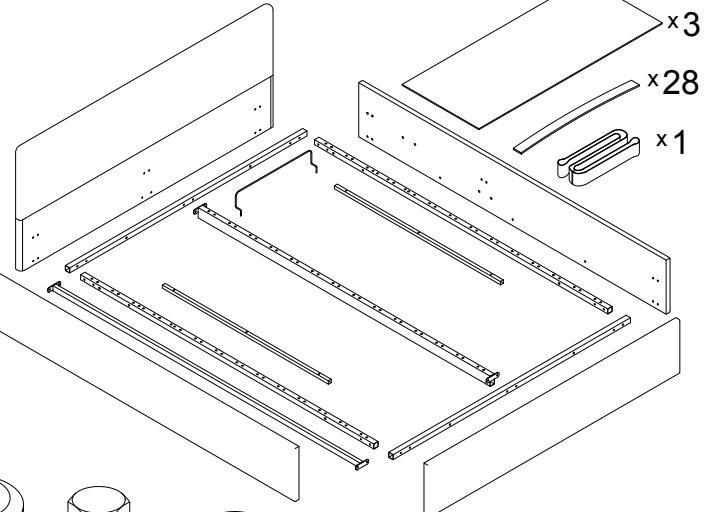



*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.





Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

Изголовье различается в зависимости от дизайна.


1

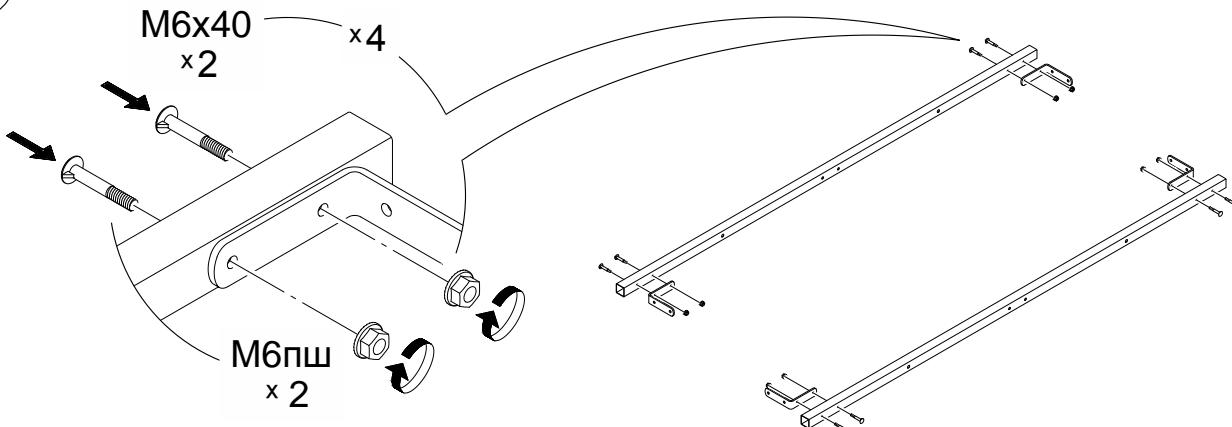

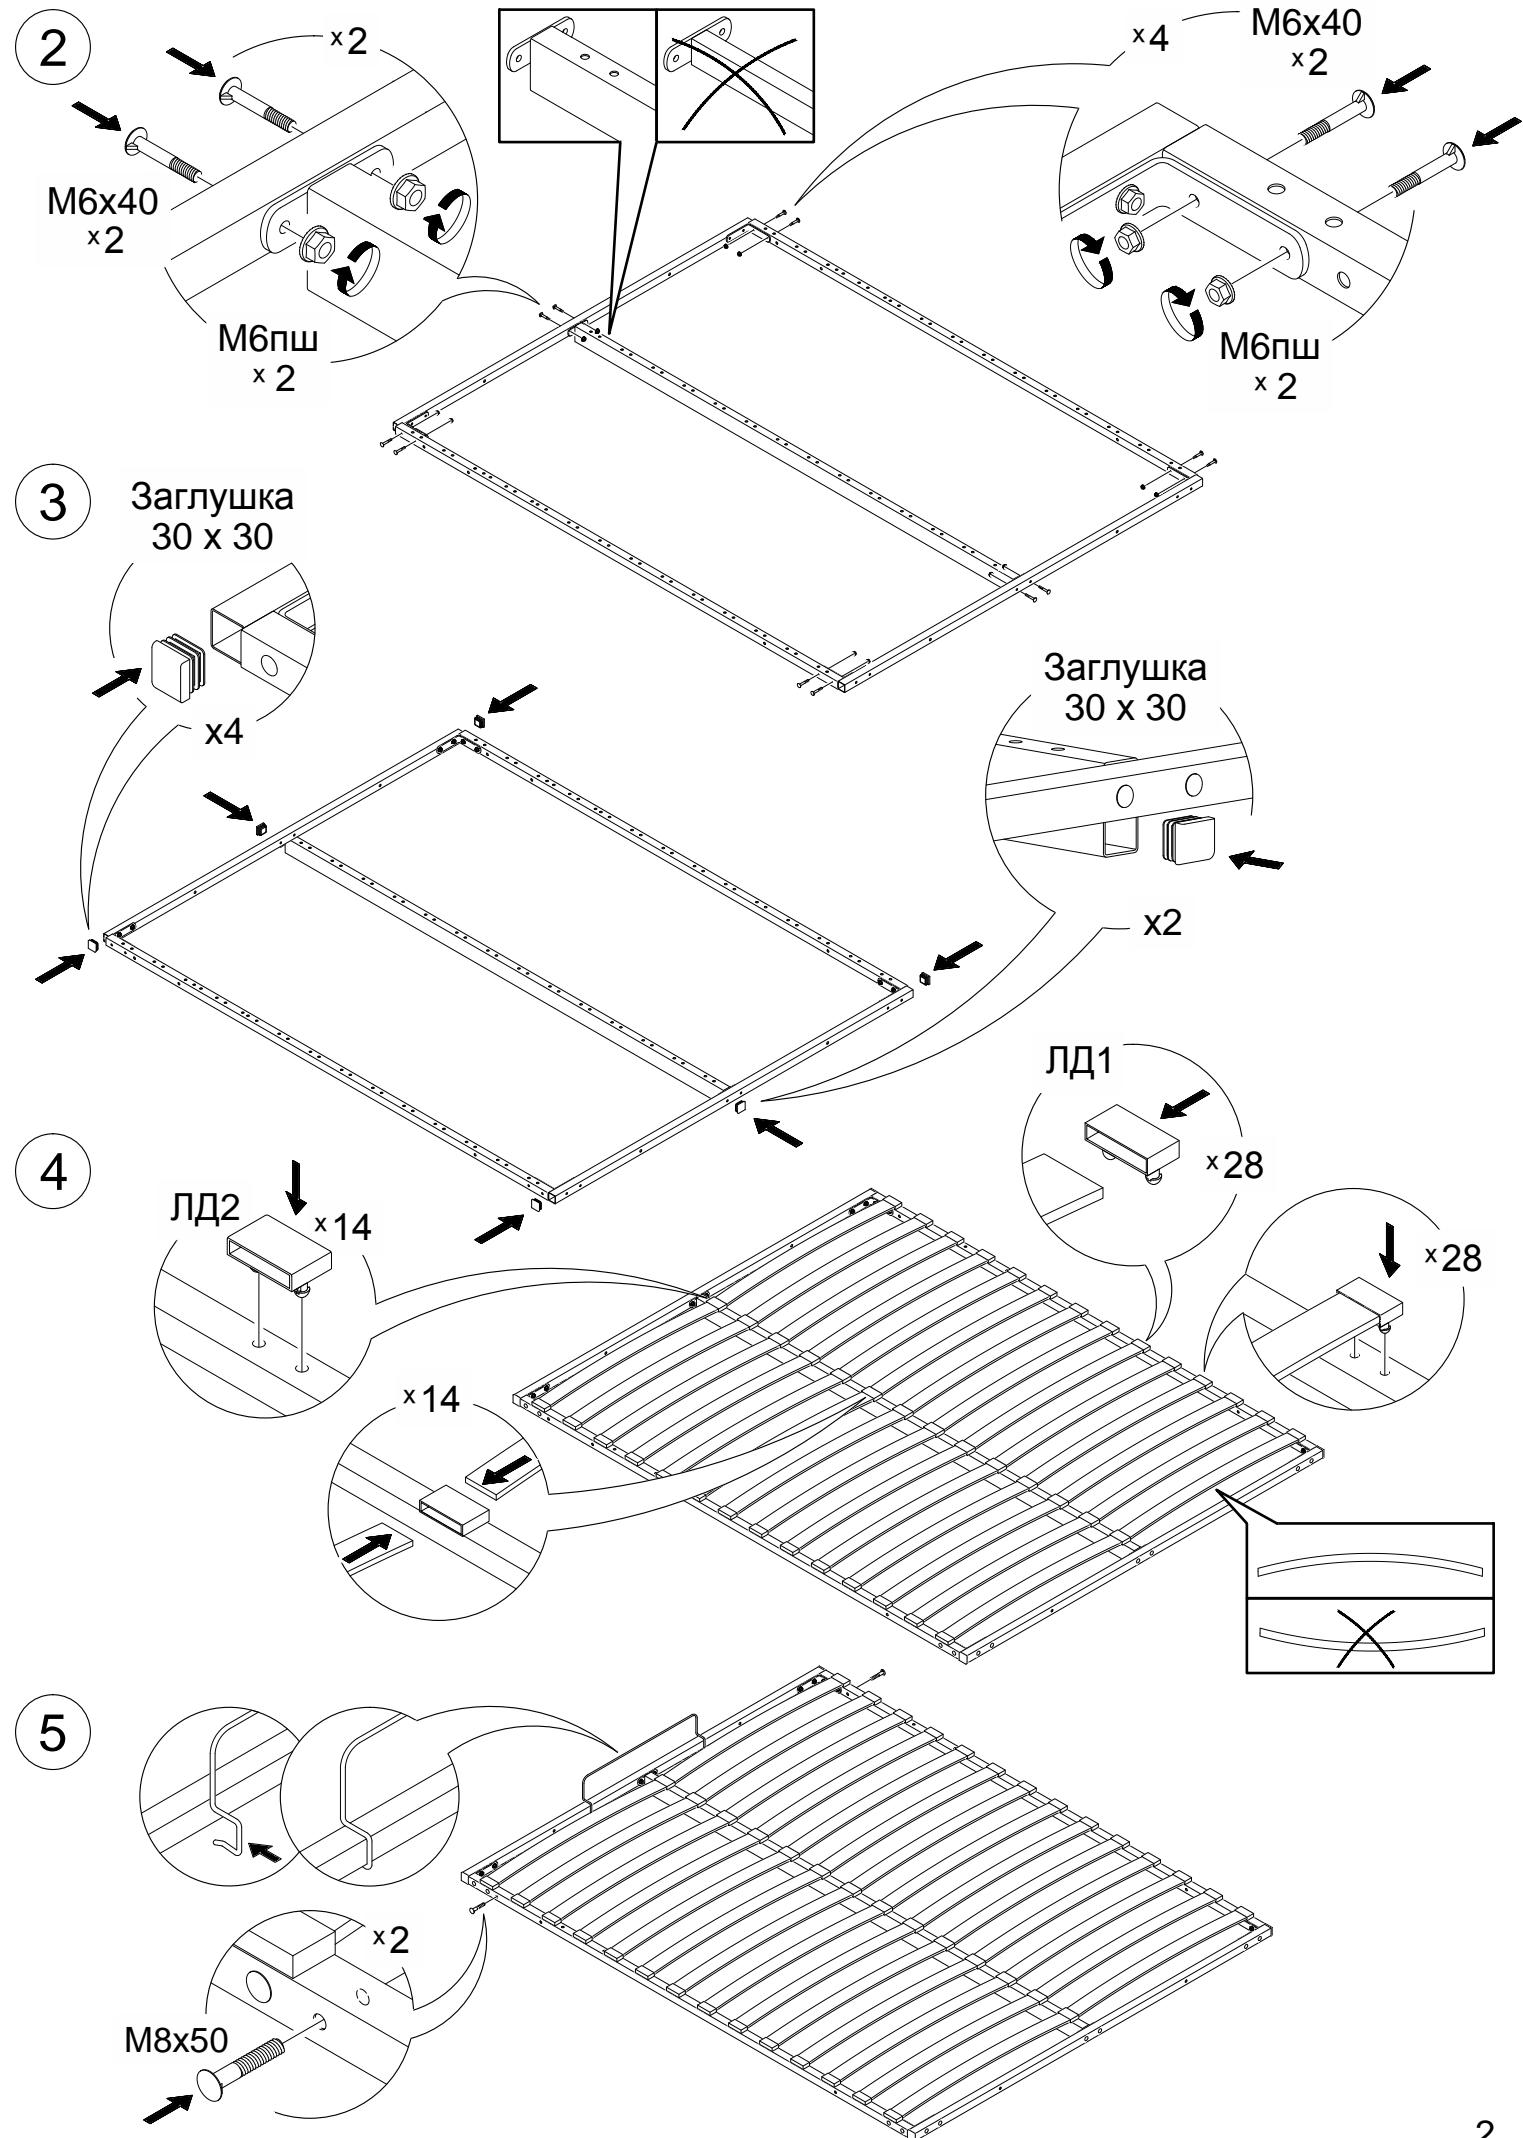


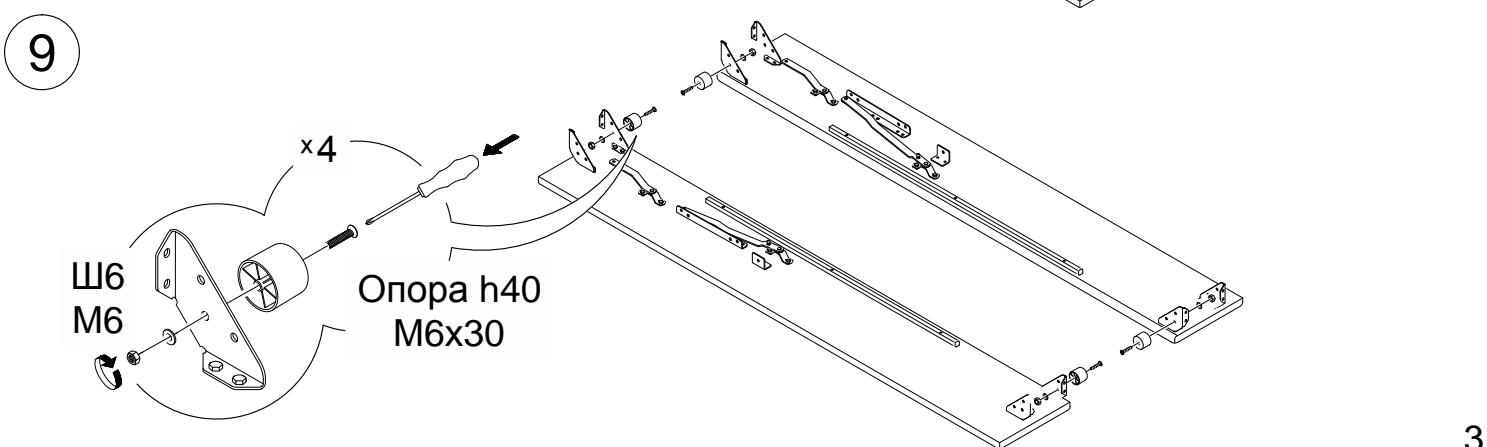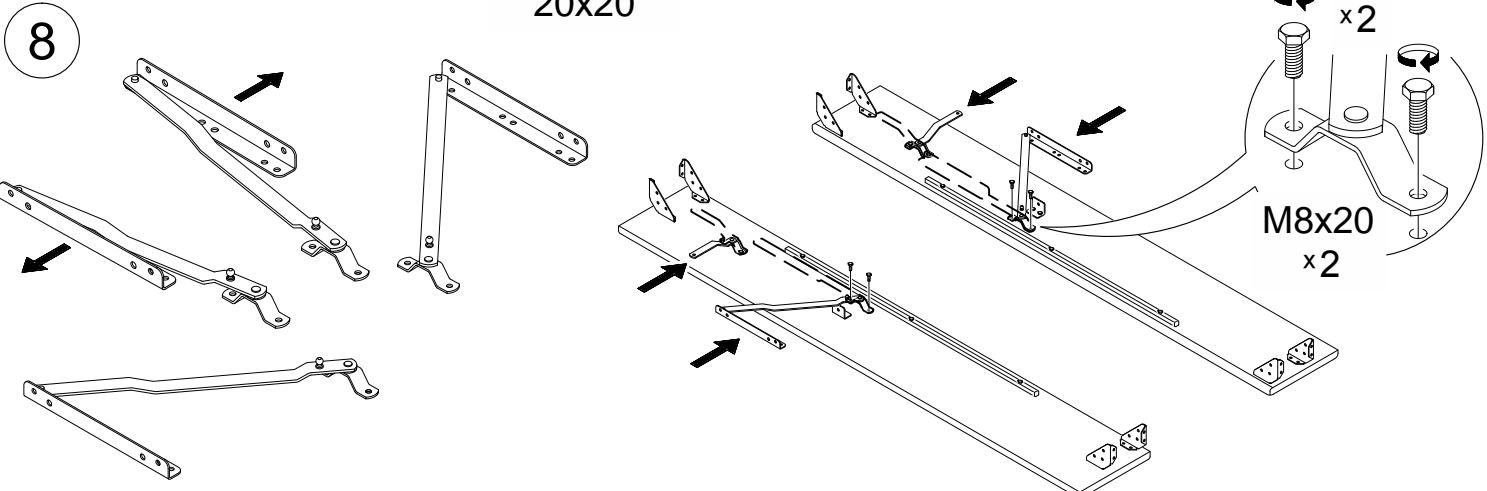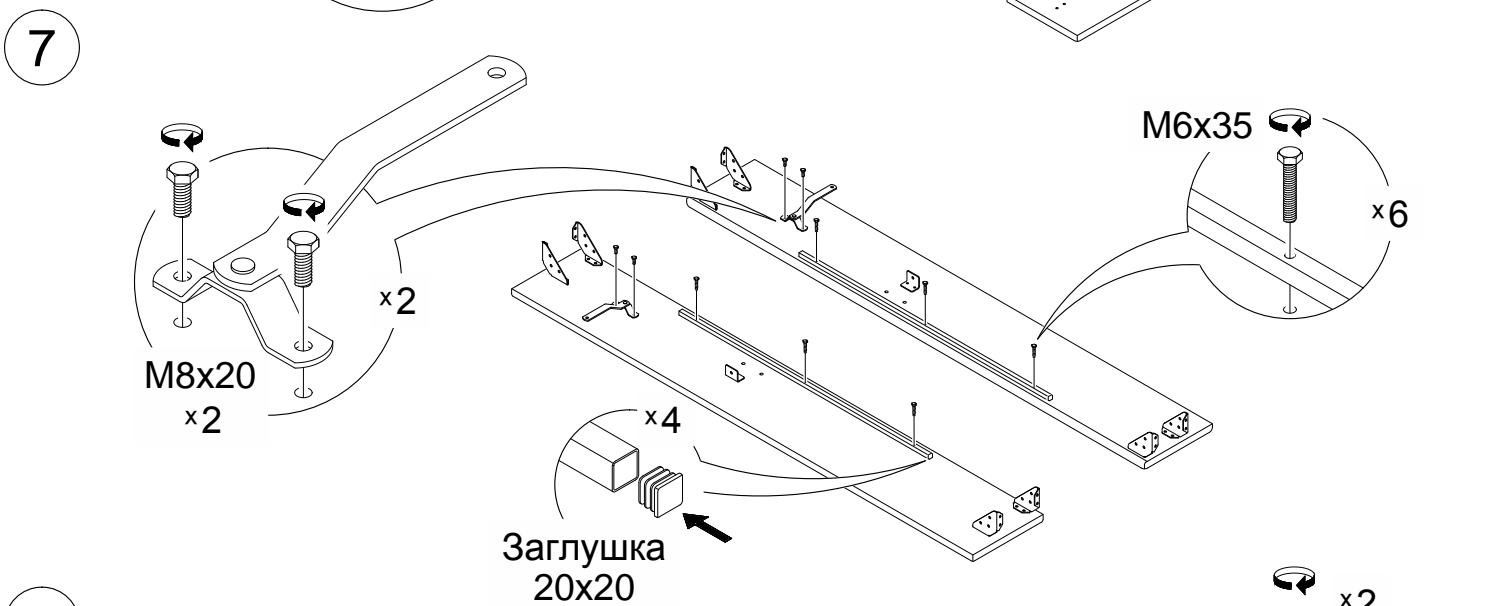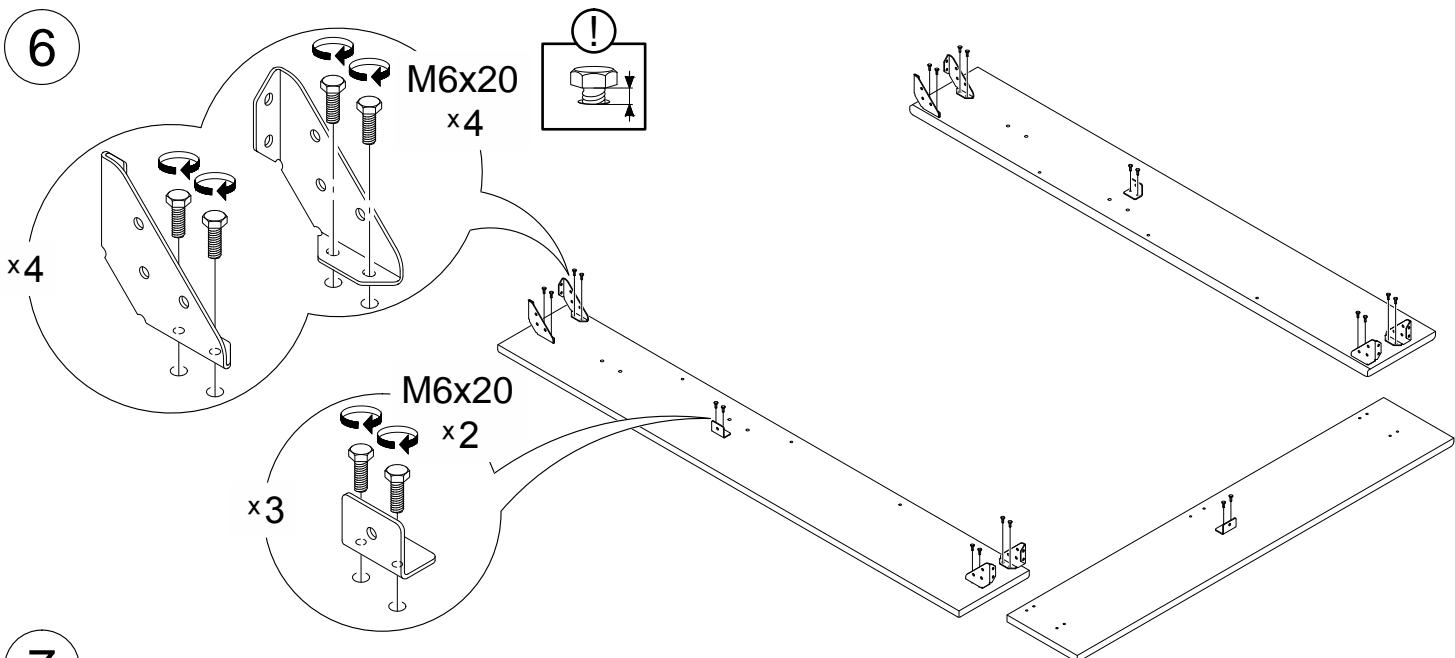

10

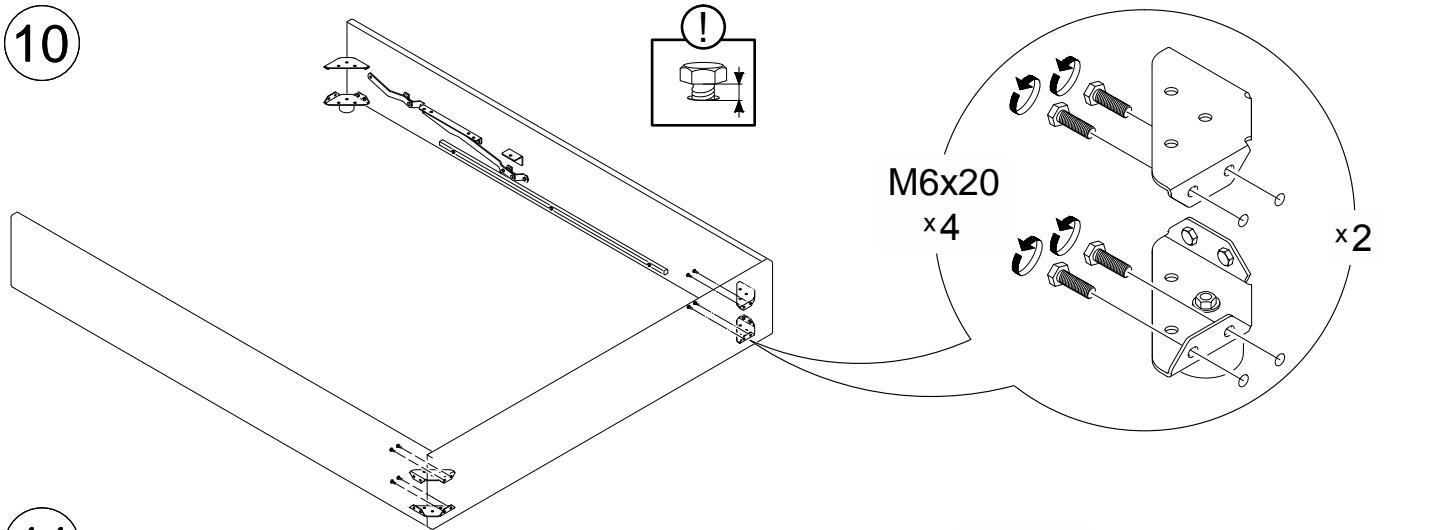


11


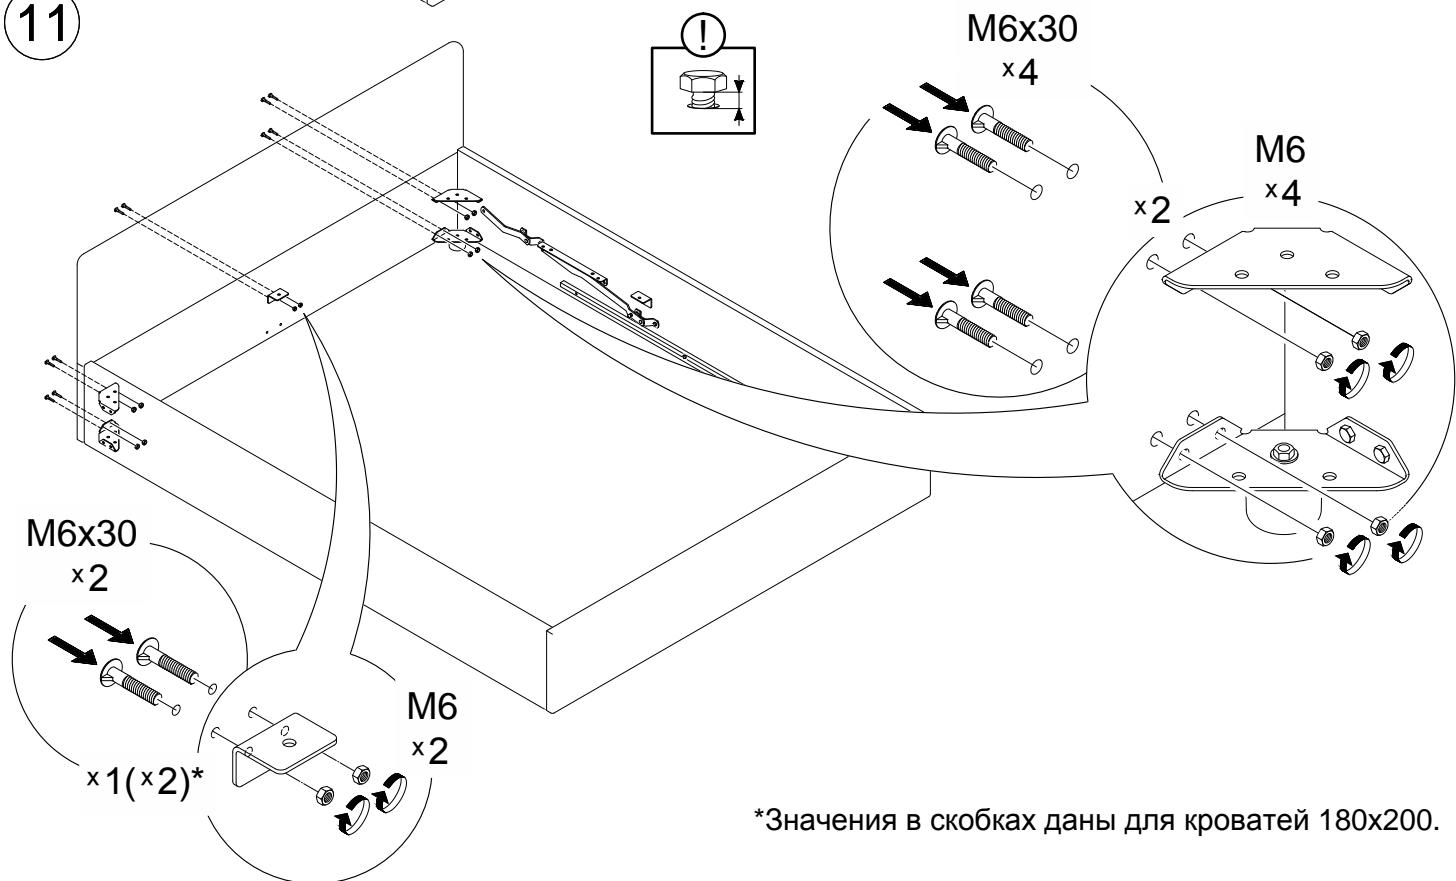


*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.


12

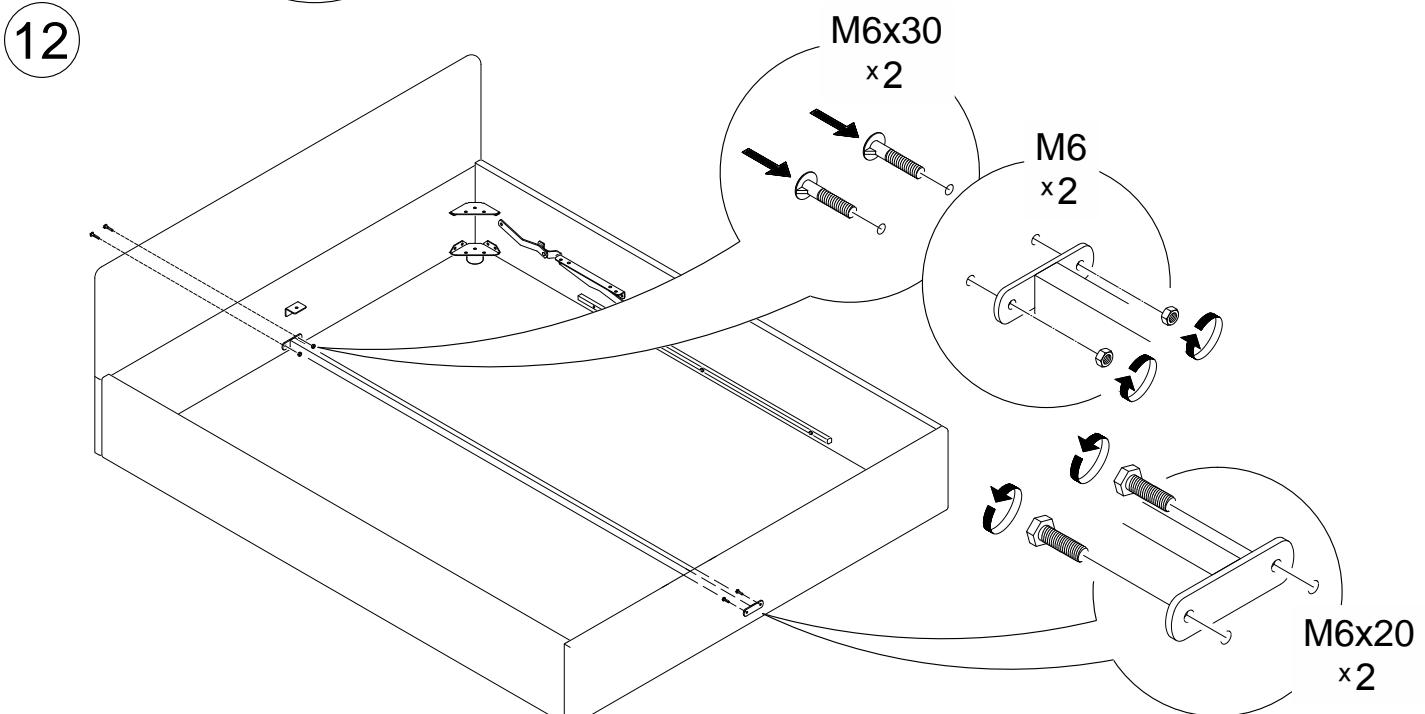

13



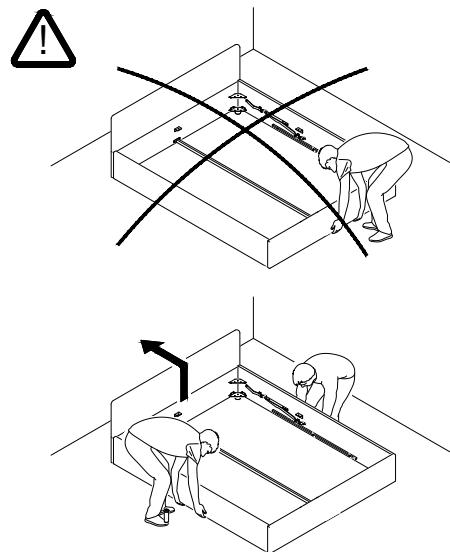
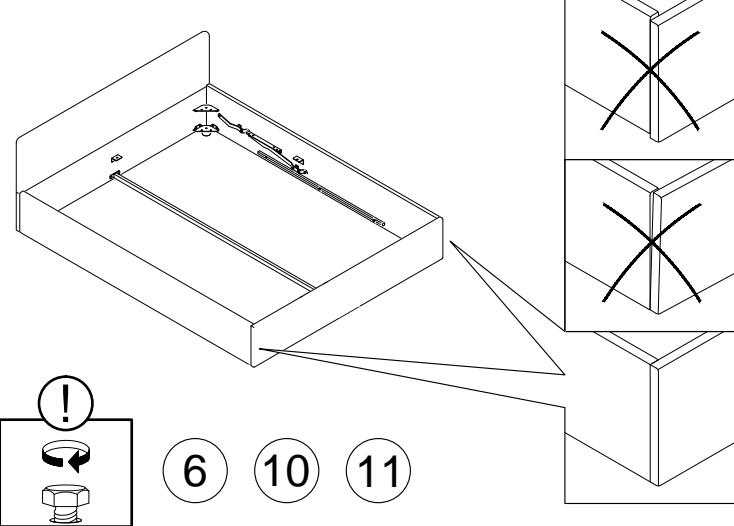


14




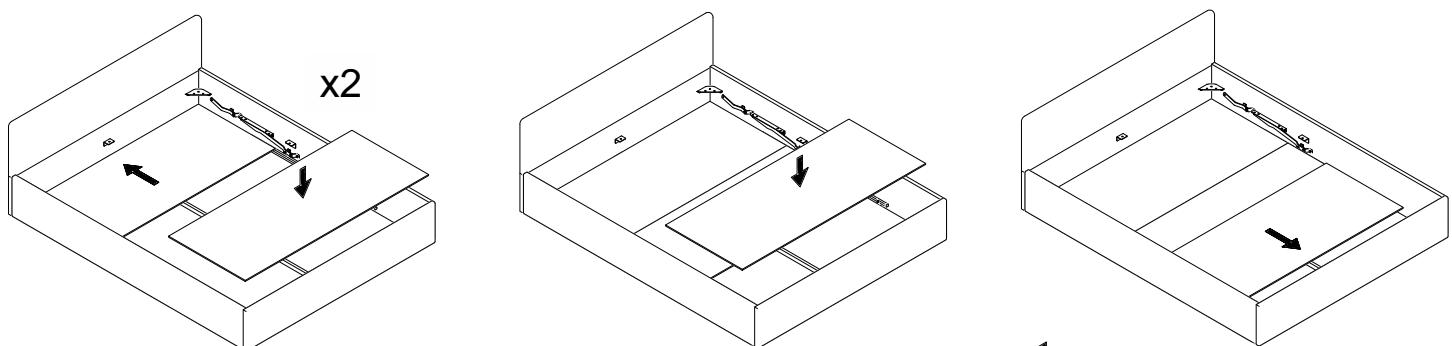



15

Ш8пласт × 2
Ш8ув
M8с

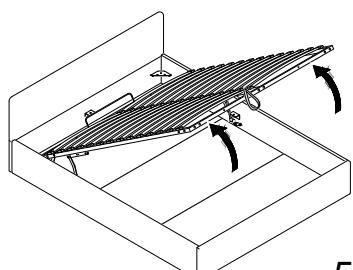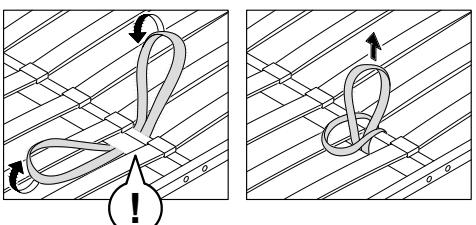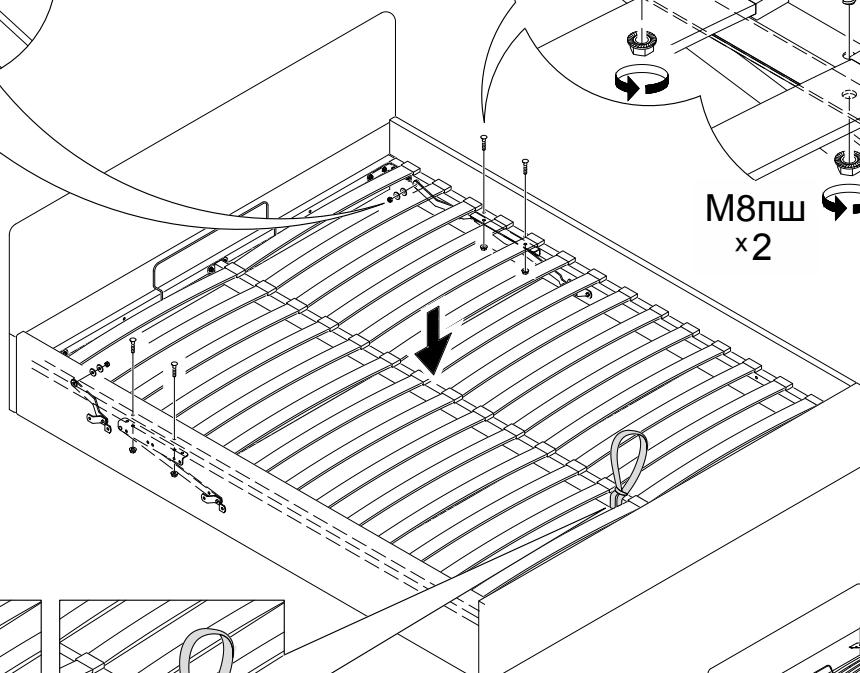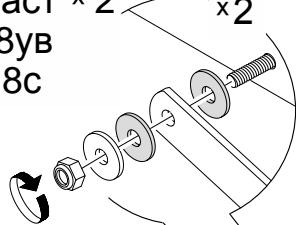


16

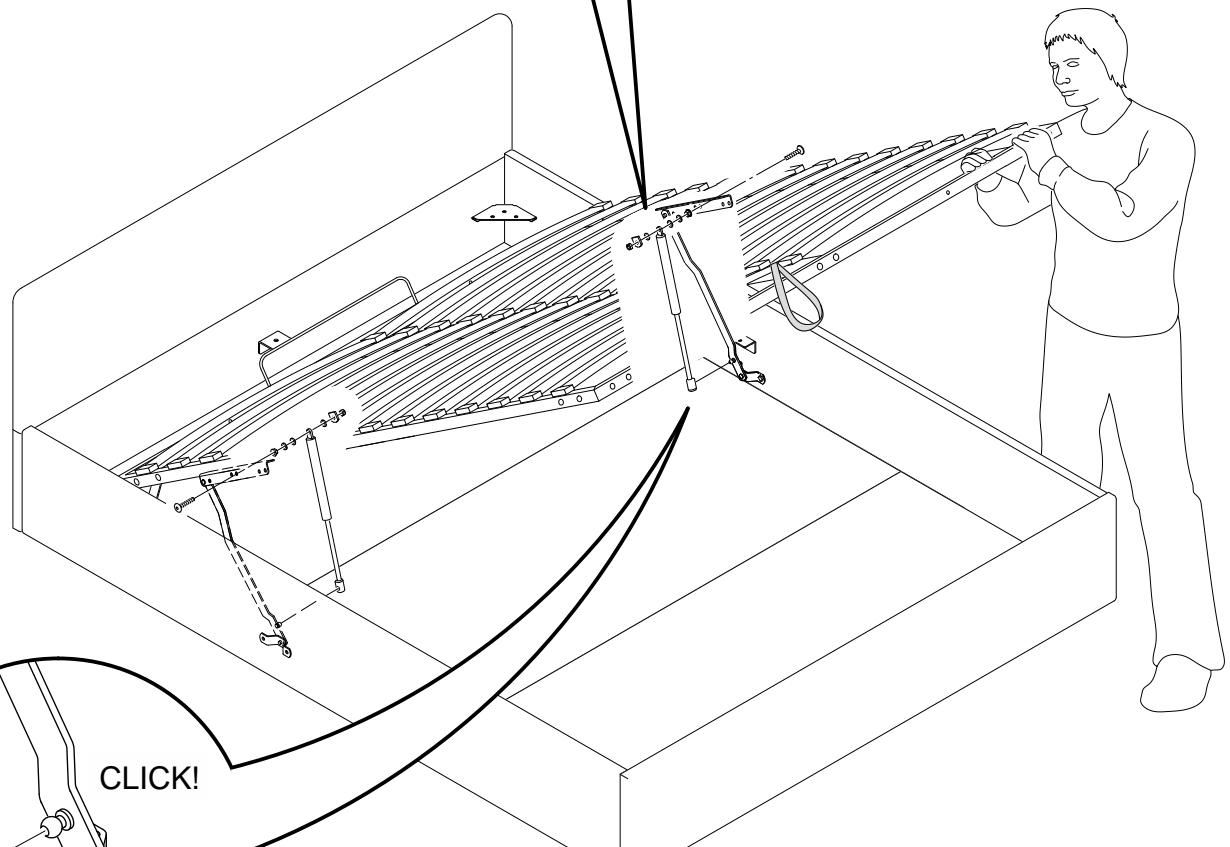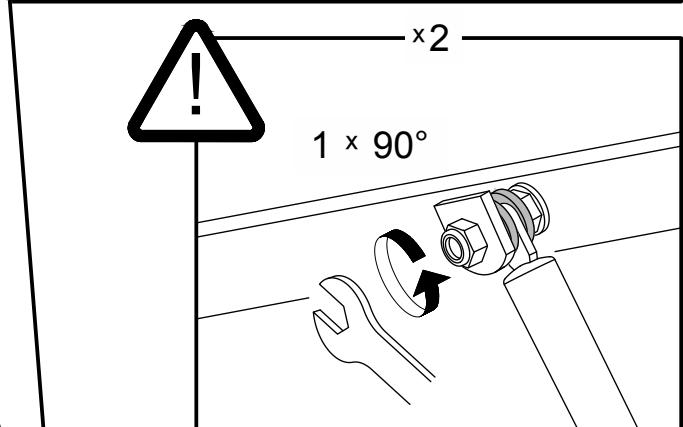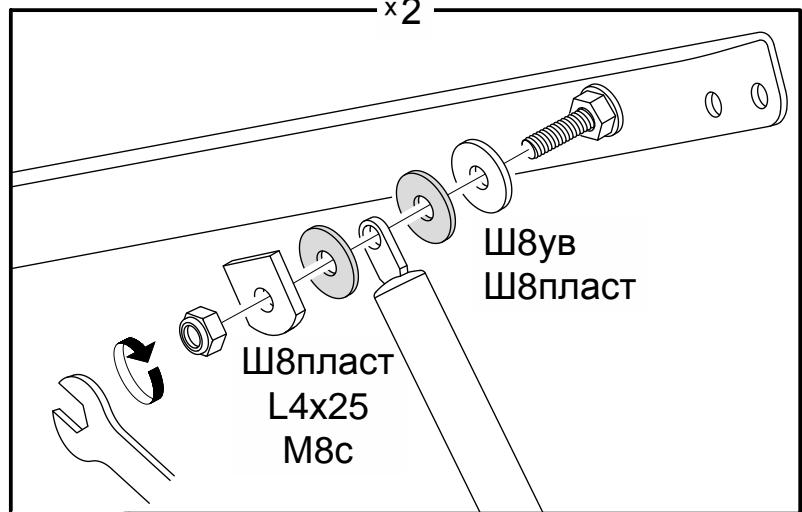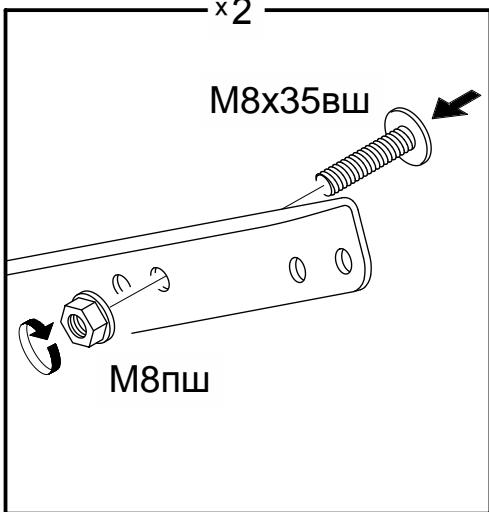

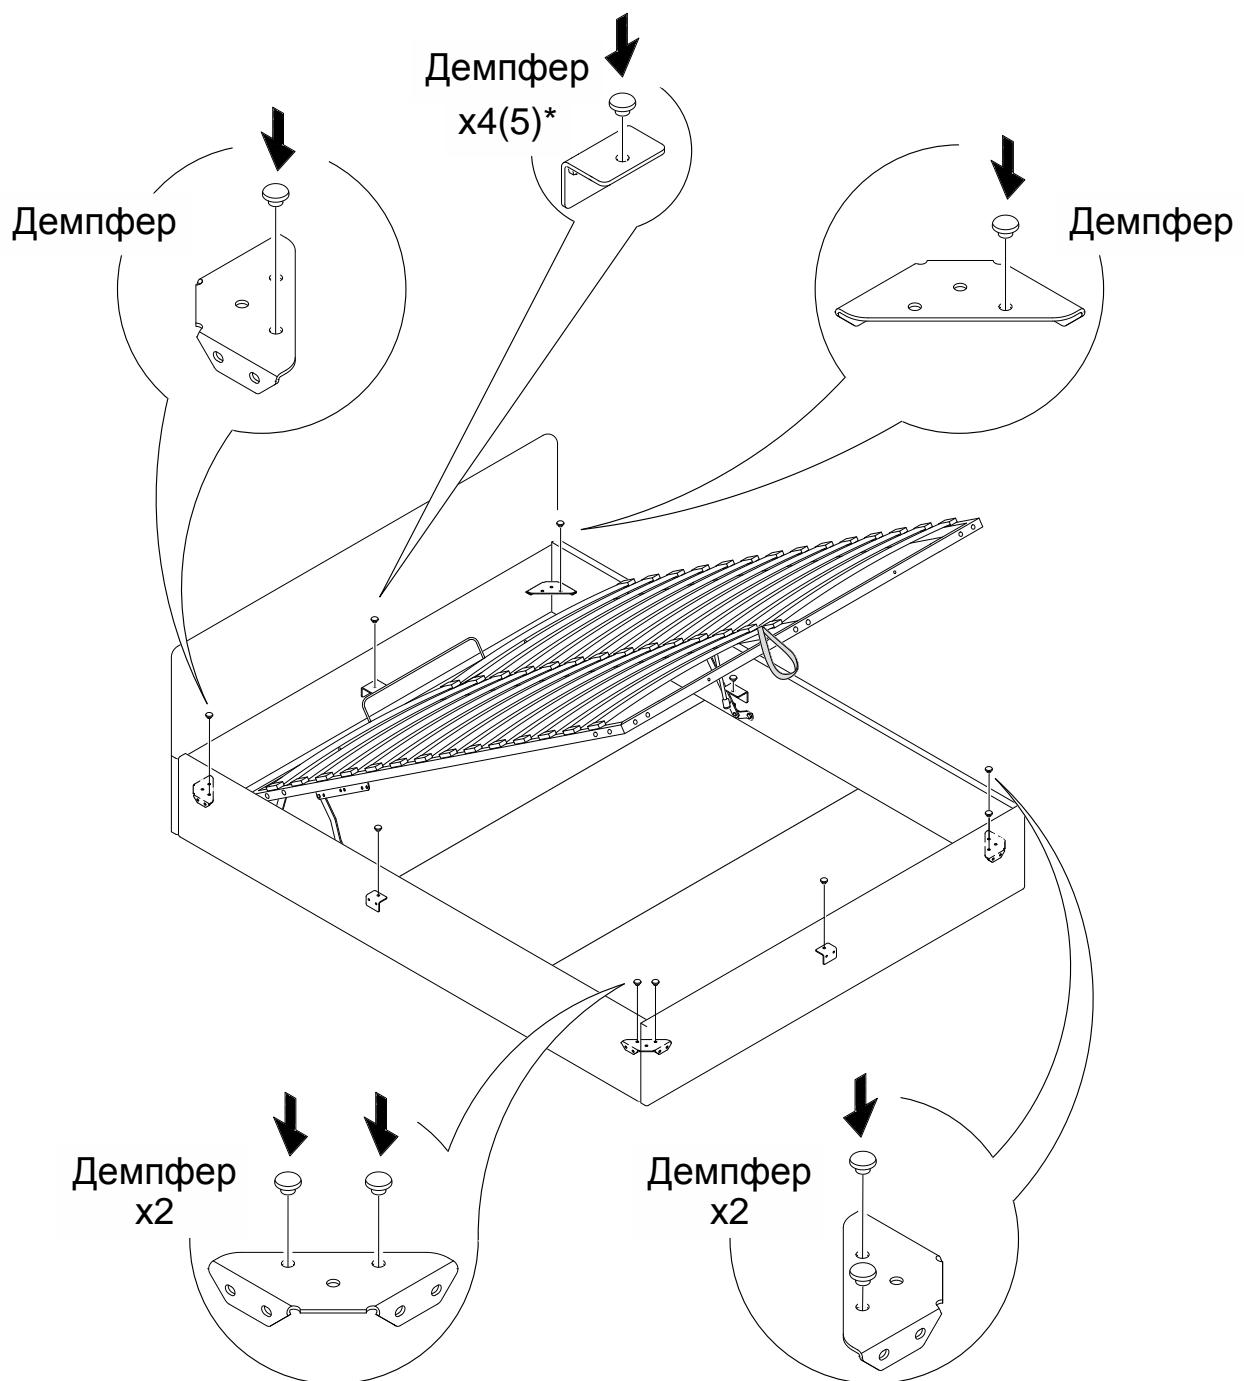



*Значения в скобках даны для кроватей 180x200.

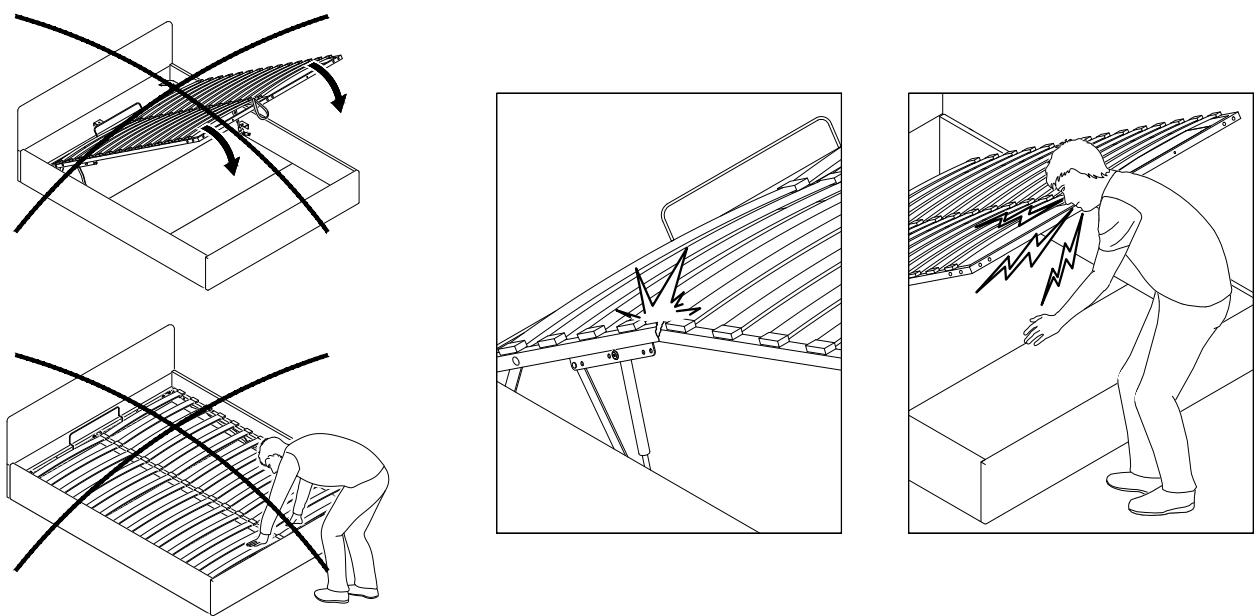



ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъёмного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

26.07.2022

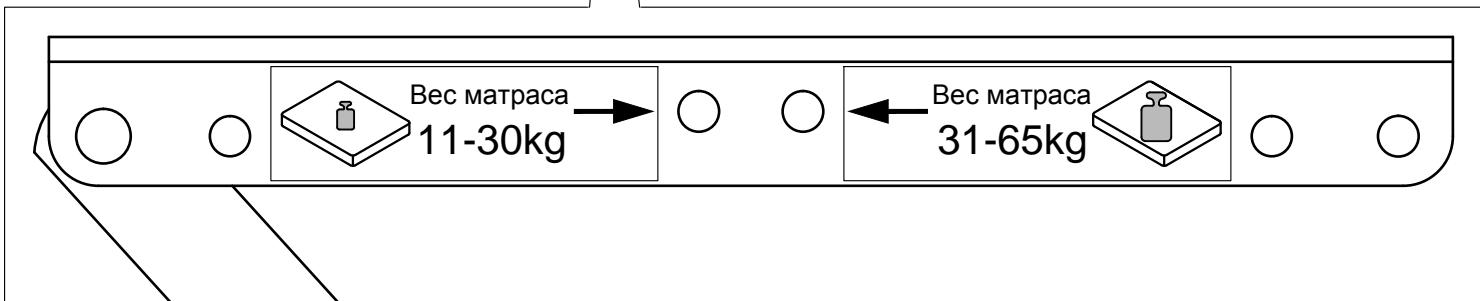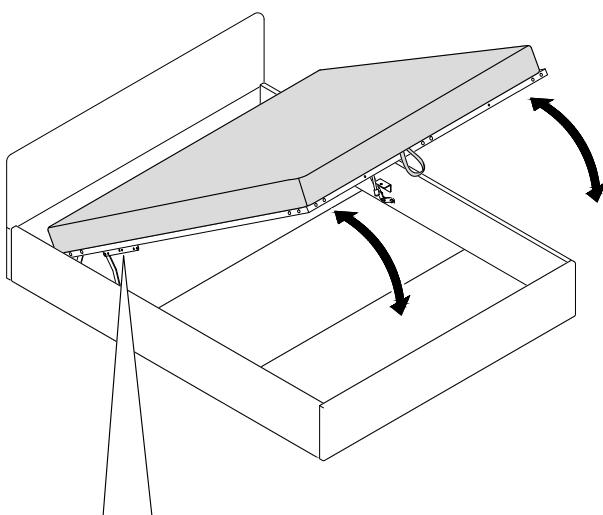

ВНИМАНИЕ! Необходимо отрегулировать зазоры между рамой и каркасом*, для этого нужно переместить переднюю часть кровати вправо или влево!

*Для доступа к раме приподнимите матрас.

