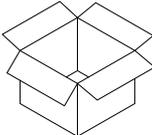
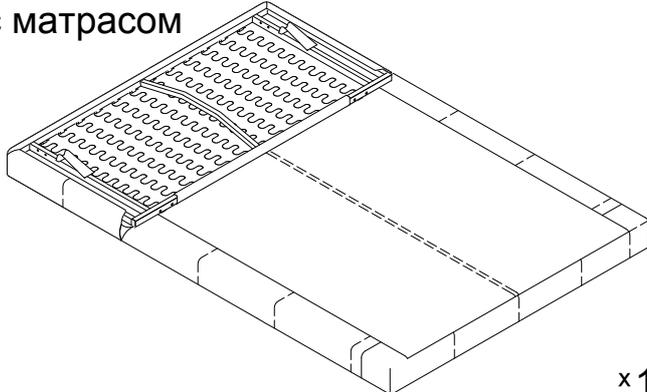

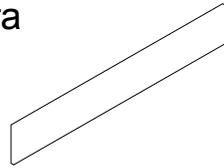

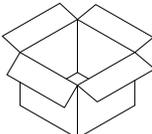
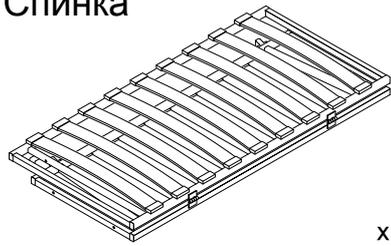
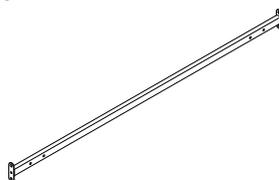
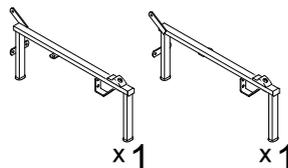


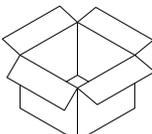
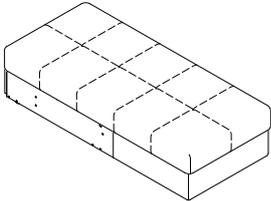
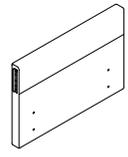
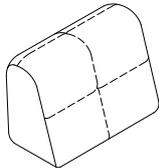
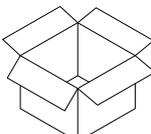
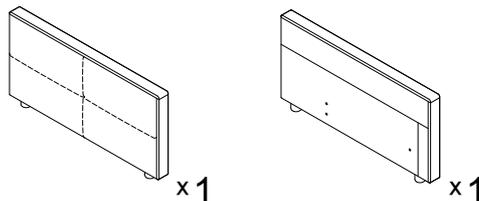


Инструкция по сборке

Дизайн 109, 125


Диван угловой

<p>Упаковка №1</p> 	<p>Сиденье с матрасом</p>  <p>x1</p>	<p>Накладки левая и правая</p>  <p>x1 x1</p>	
	<p>Дополнительная спинка</p>  <p>x1</p>	<p>Царга</p>  <p>x1</p>	<p>Подушка декоративная</p>  <p>x2</p>
<p>Упаковка №2</p> 	<p>Спинка</p>  <p>x1</p>	<p>Перемычка</p>  <p>x1</p>	<p>Боковины левая и правая</p>  <p>x1 x1</p>
	<p>Ножка передняя левая и правая</p>  <p>x2</p>	<p>Ножка задняя левая</p>  <p>x1/x2**</p>	<p>Ножка задняя правая</p>  <p>x1</p>
<p>Упаковка №3</p> 	<p>Сиденье канопе</p>  <p>x1</p>	<p>Спинка канопе</p>  <p>x1</p>	<p>Подушка декоративная</p>  <p>x1</p>
<p>Упаковка №4</p>	<p>Подушка спинки канопе</p>  <p>x1</p>	<p>Упаковка №5</p> 	<p>Подлокотники левый и правый</p>  <p>x1 x1</p>

** Для дивана с размером спального места 180x200.


Подлокотники различаются в зависимости от дизайна.

Амортизатор

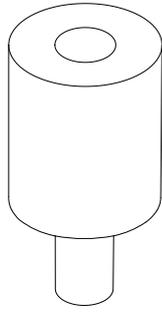


x2

Пружина

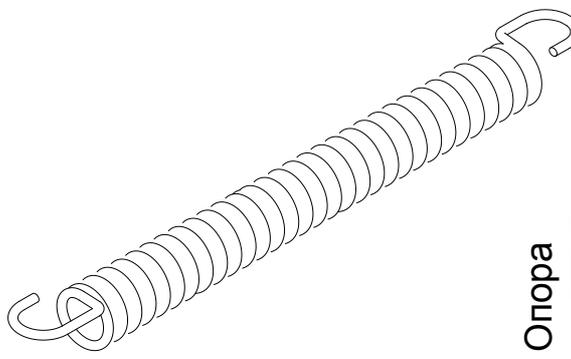






















x2

Опора

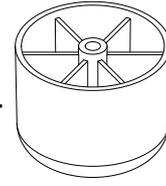

x8

М 1:1

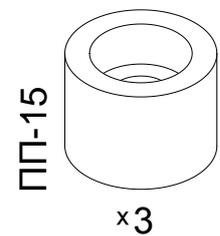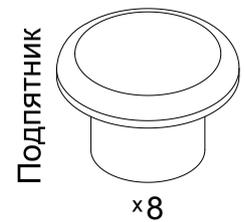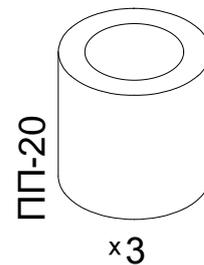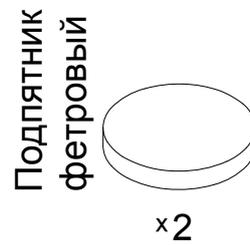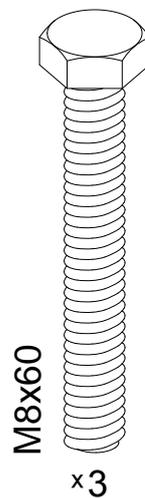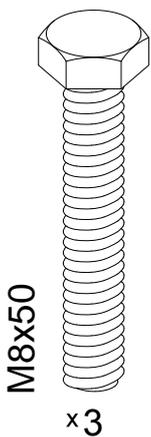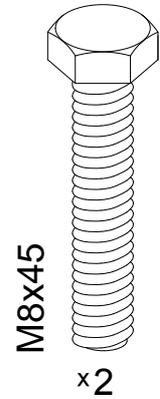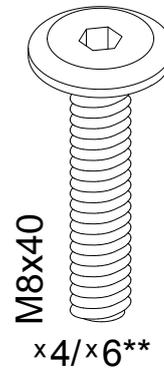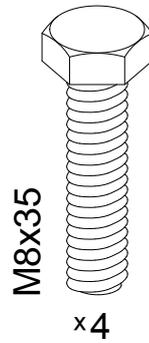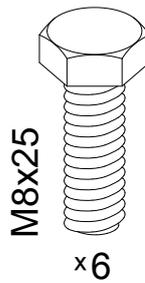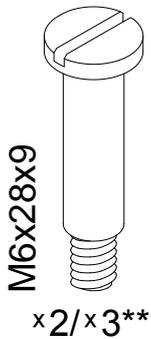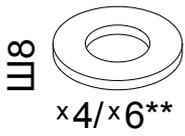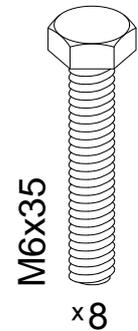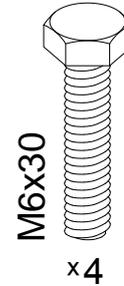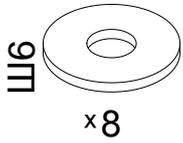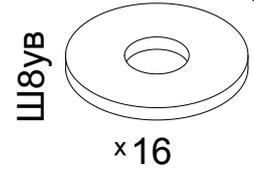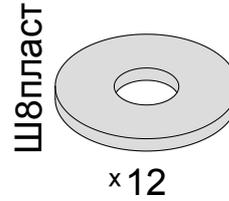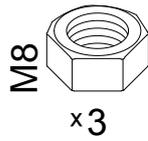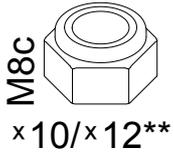

** Для дивана с размером спального места 180x200.

Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

Для сборки понадобится:

Отвертка
шлицевая








Отвертка
крестовая

Гаечный ключ

Молоток

Входит в комплект:

Шестигранный ключ

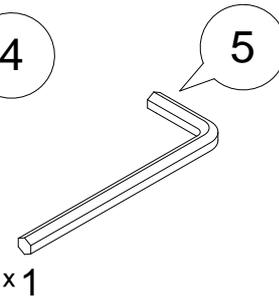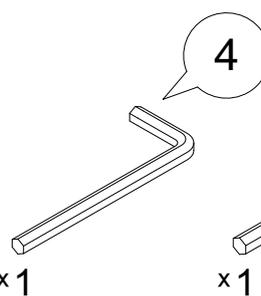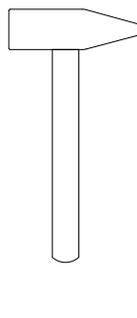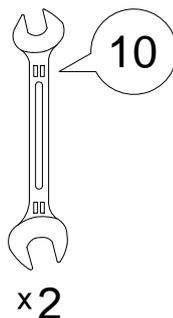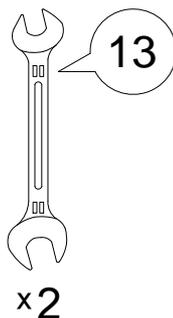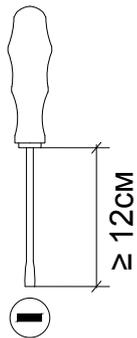

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм


Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Усилие затяжки
3 Нм




Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


i

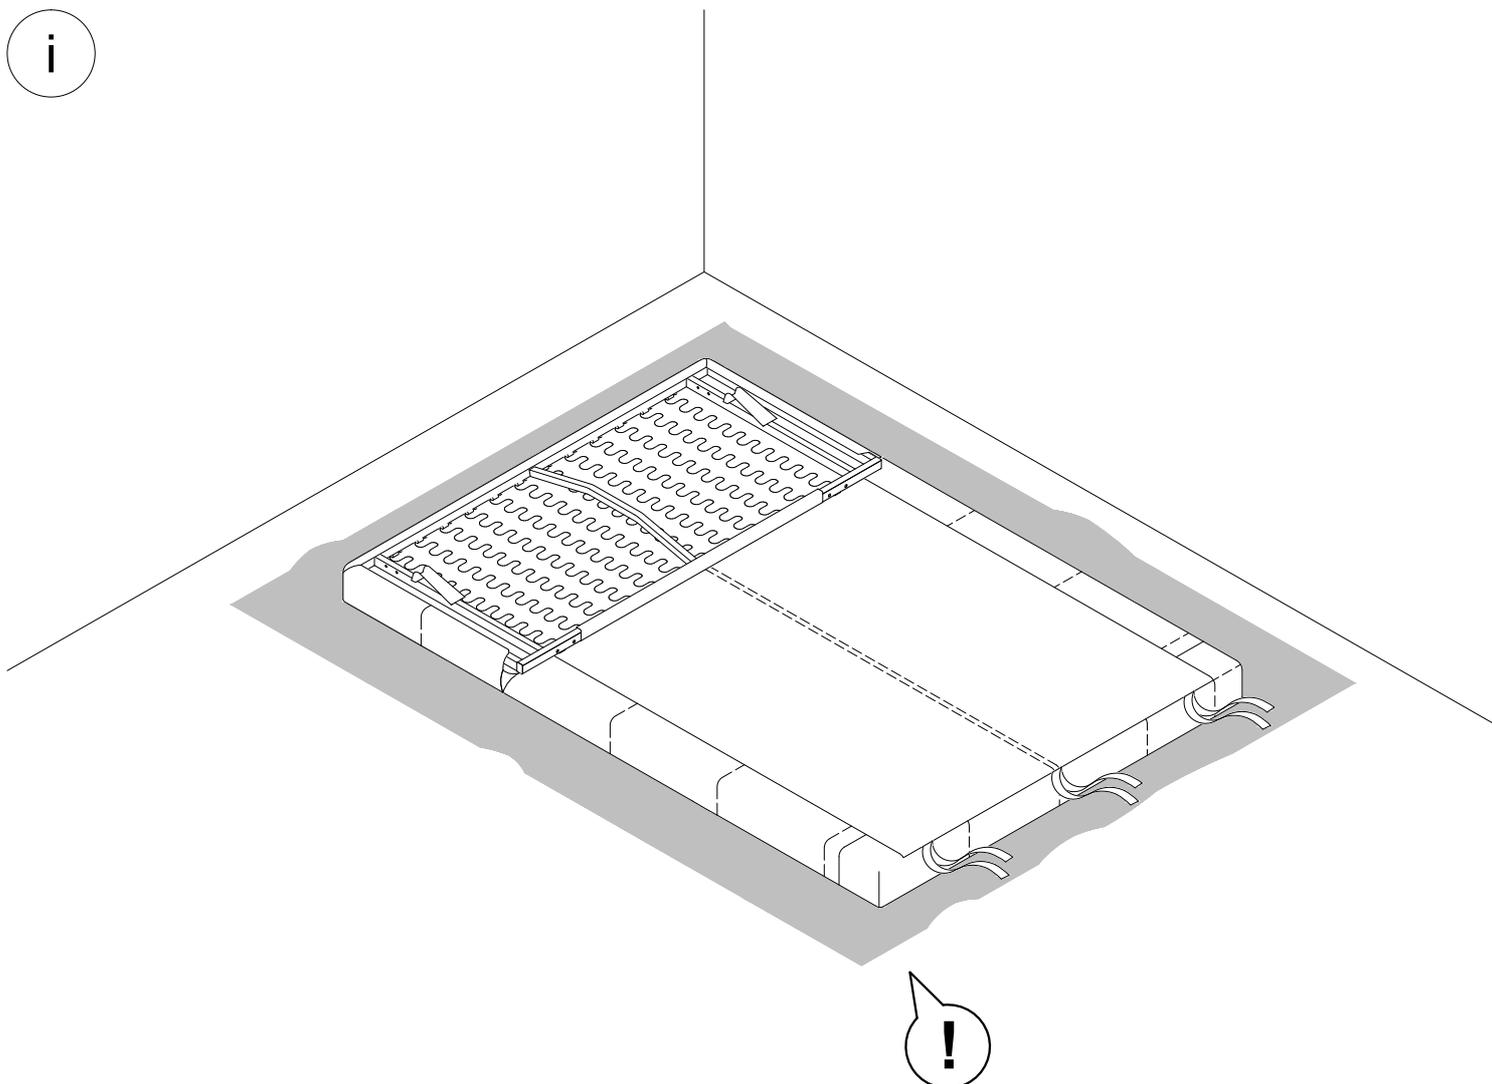

1

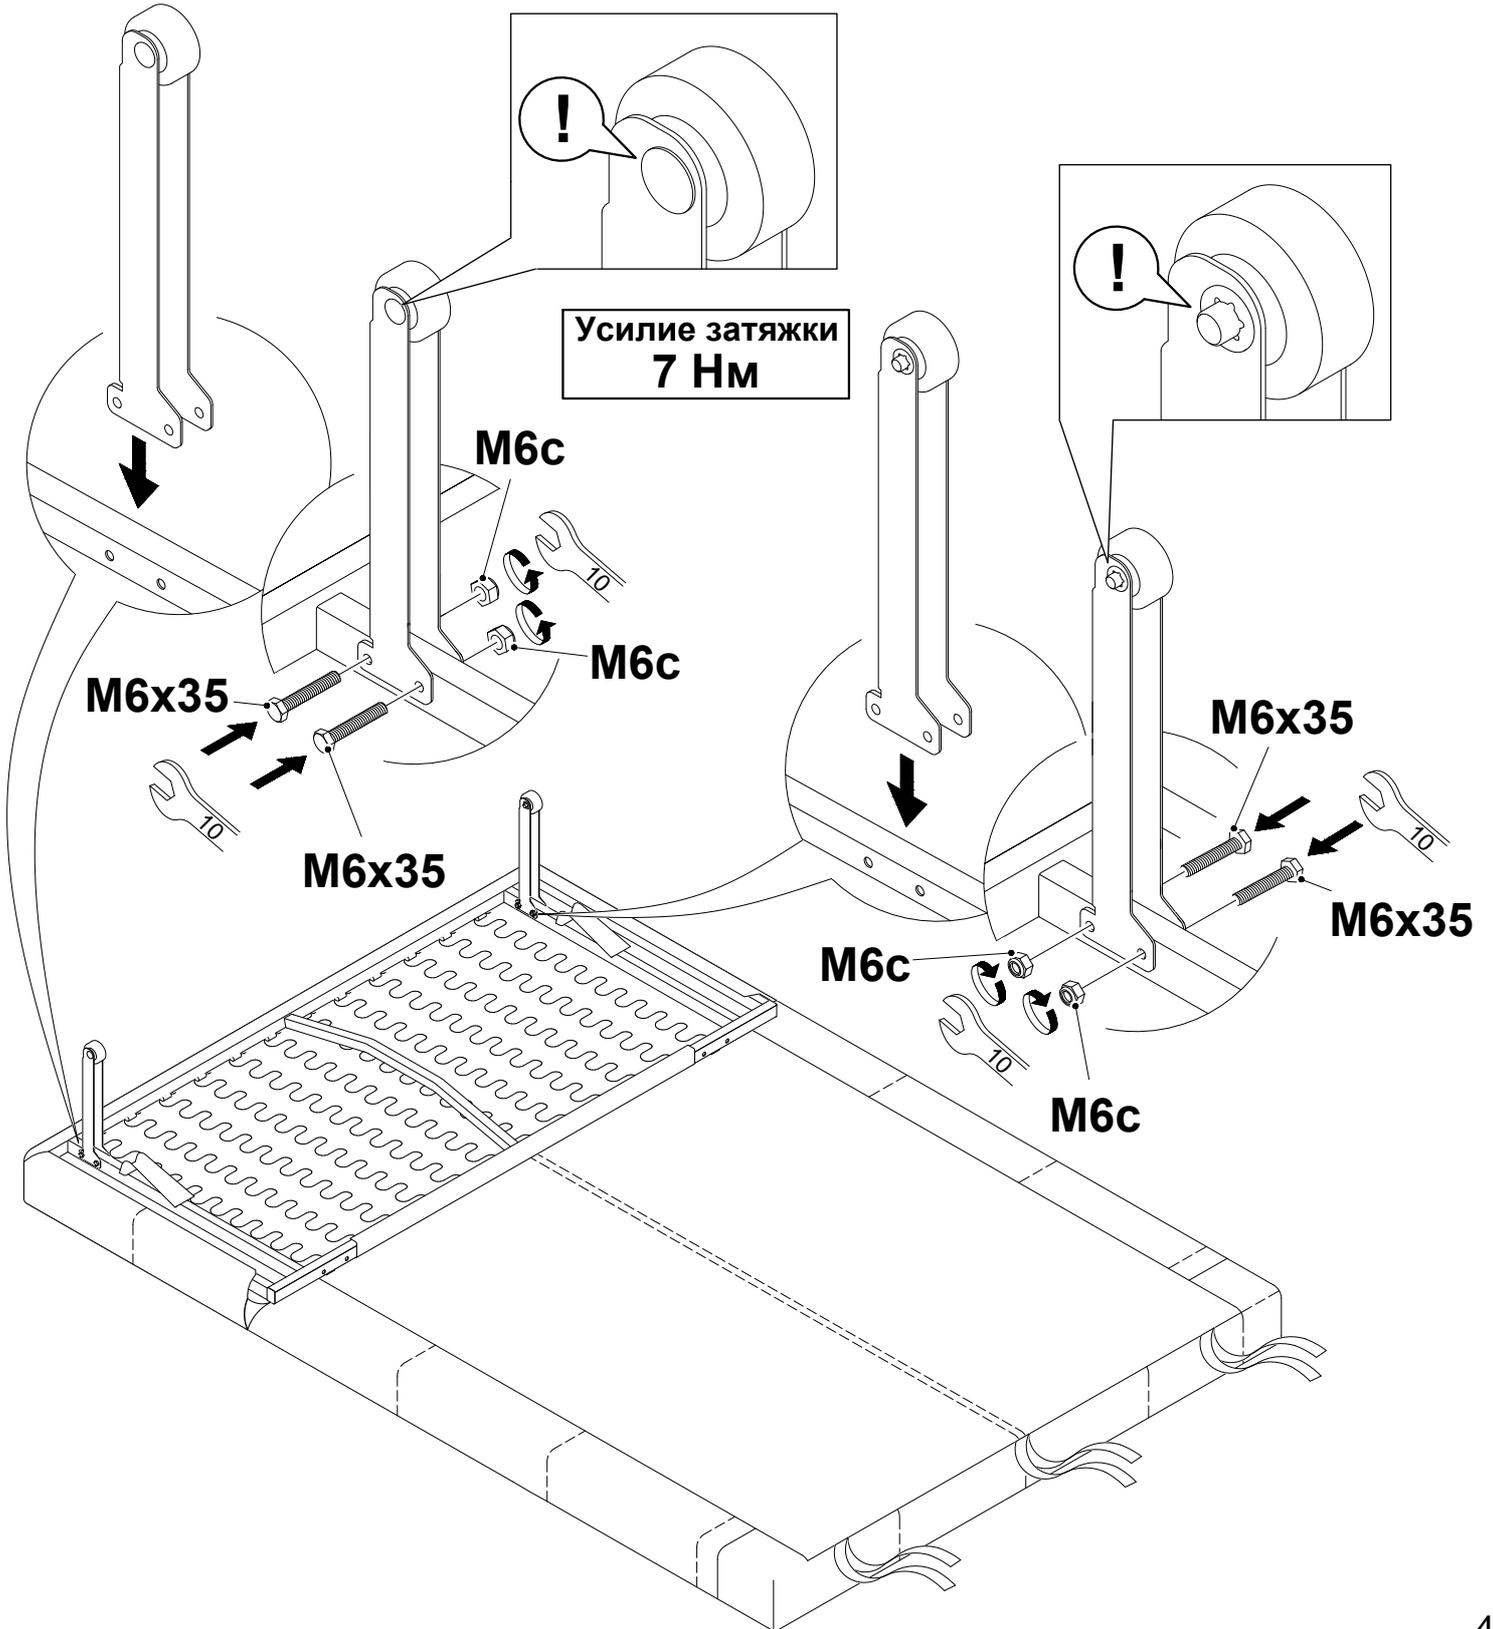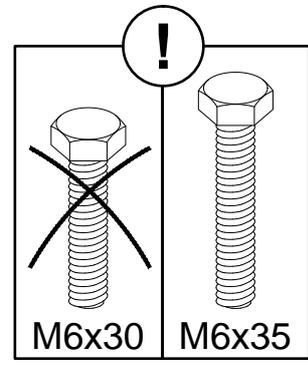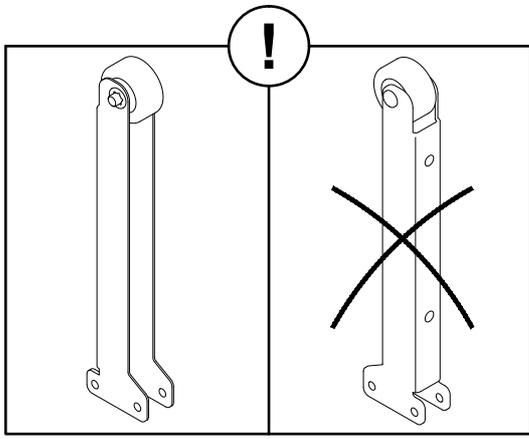


2

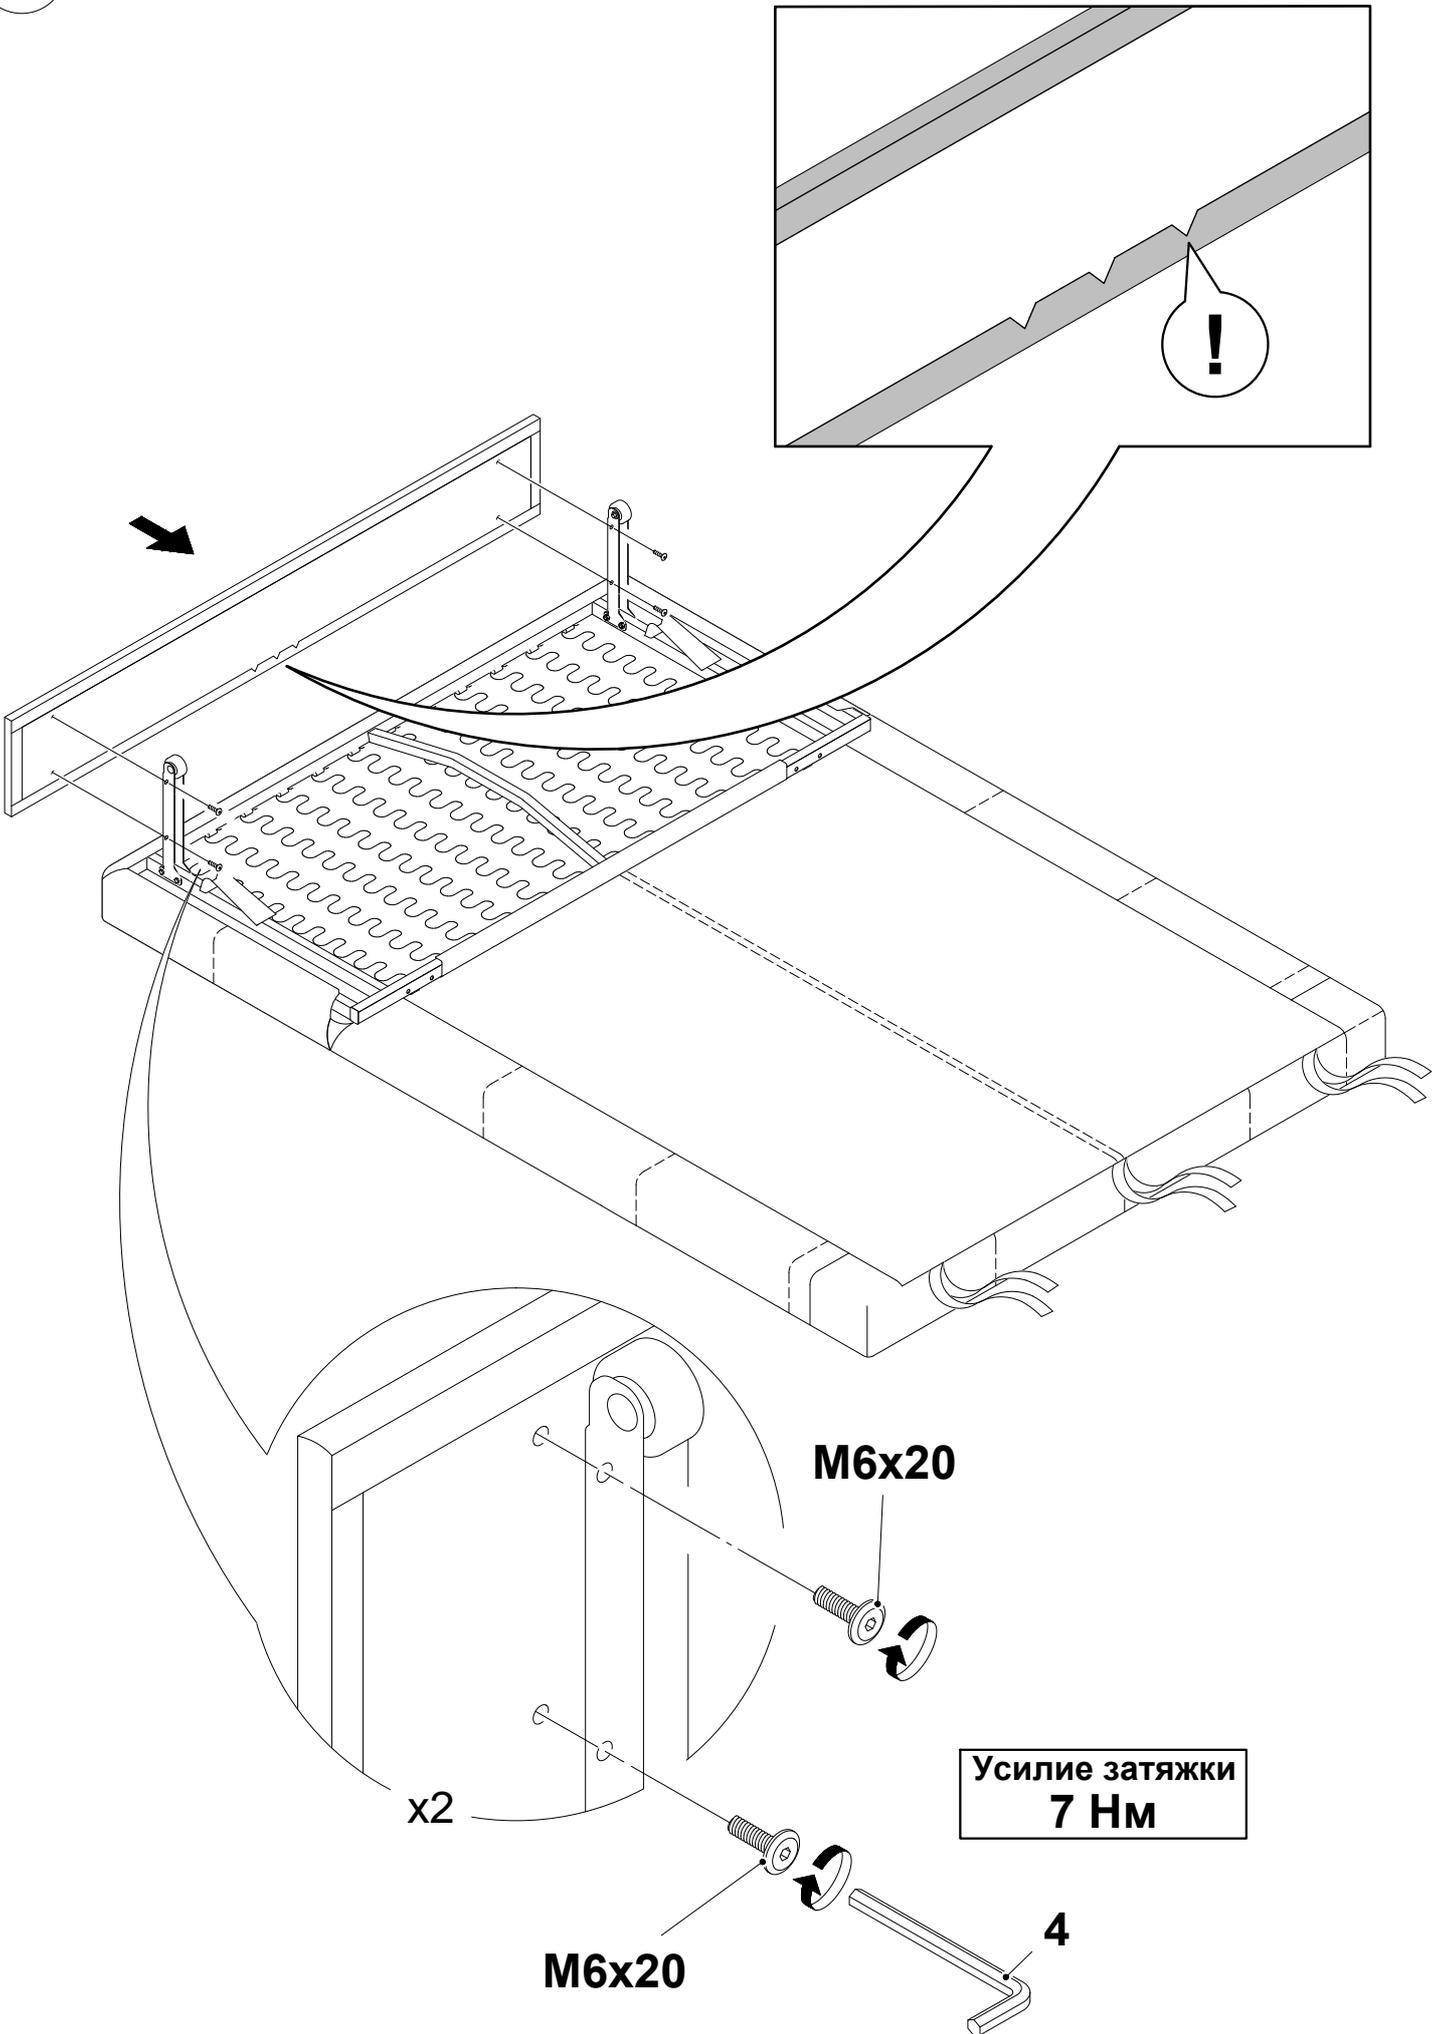


3


Для кресла - кровати с размером спального места 80x200;
для дивана с размером спального места 120x200, 140x200, 160x200.

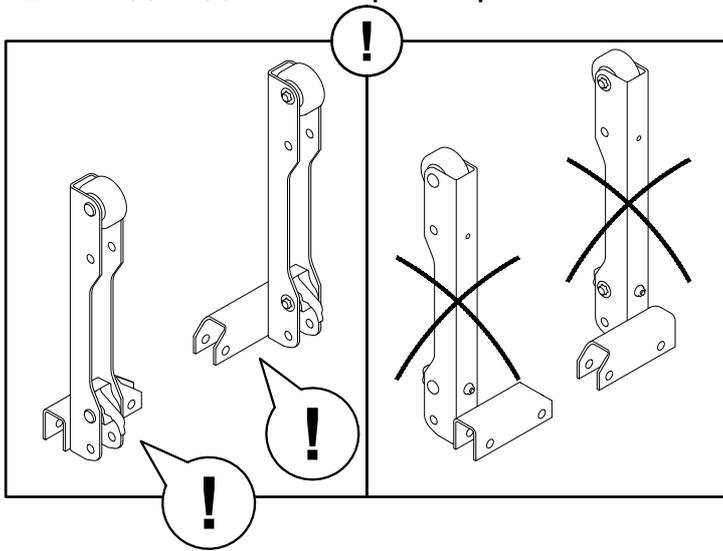


Усилие затяжки
7 Нм

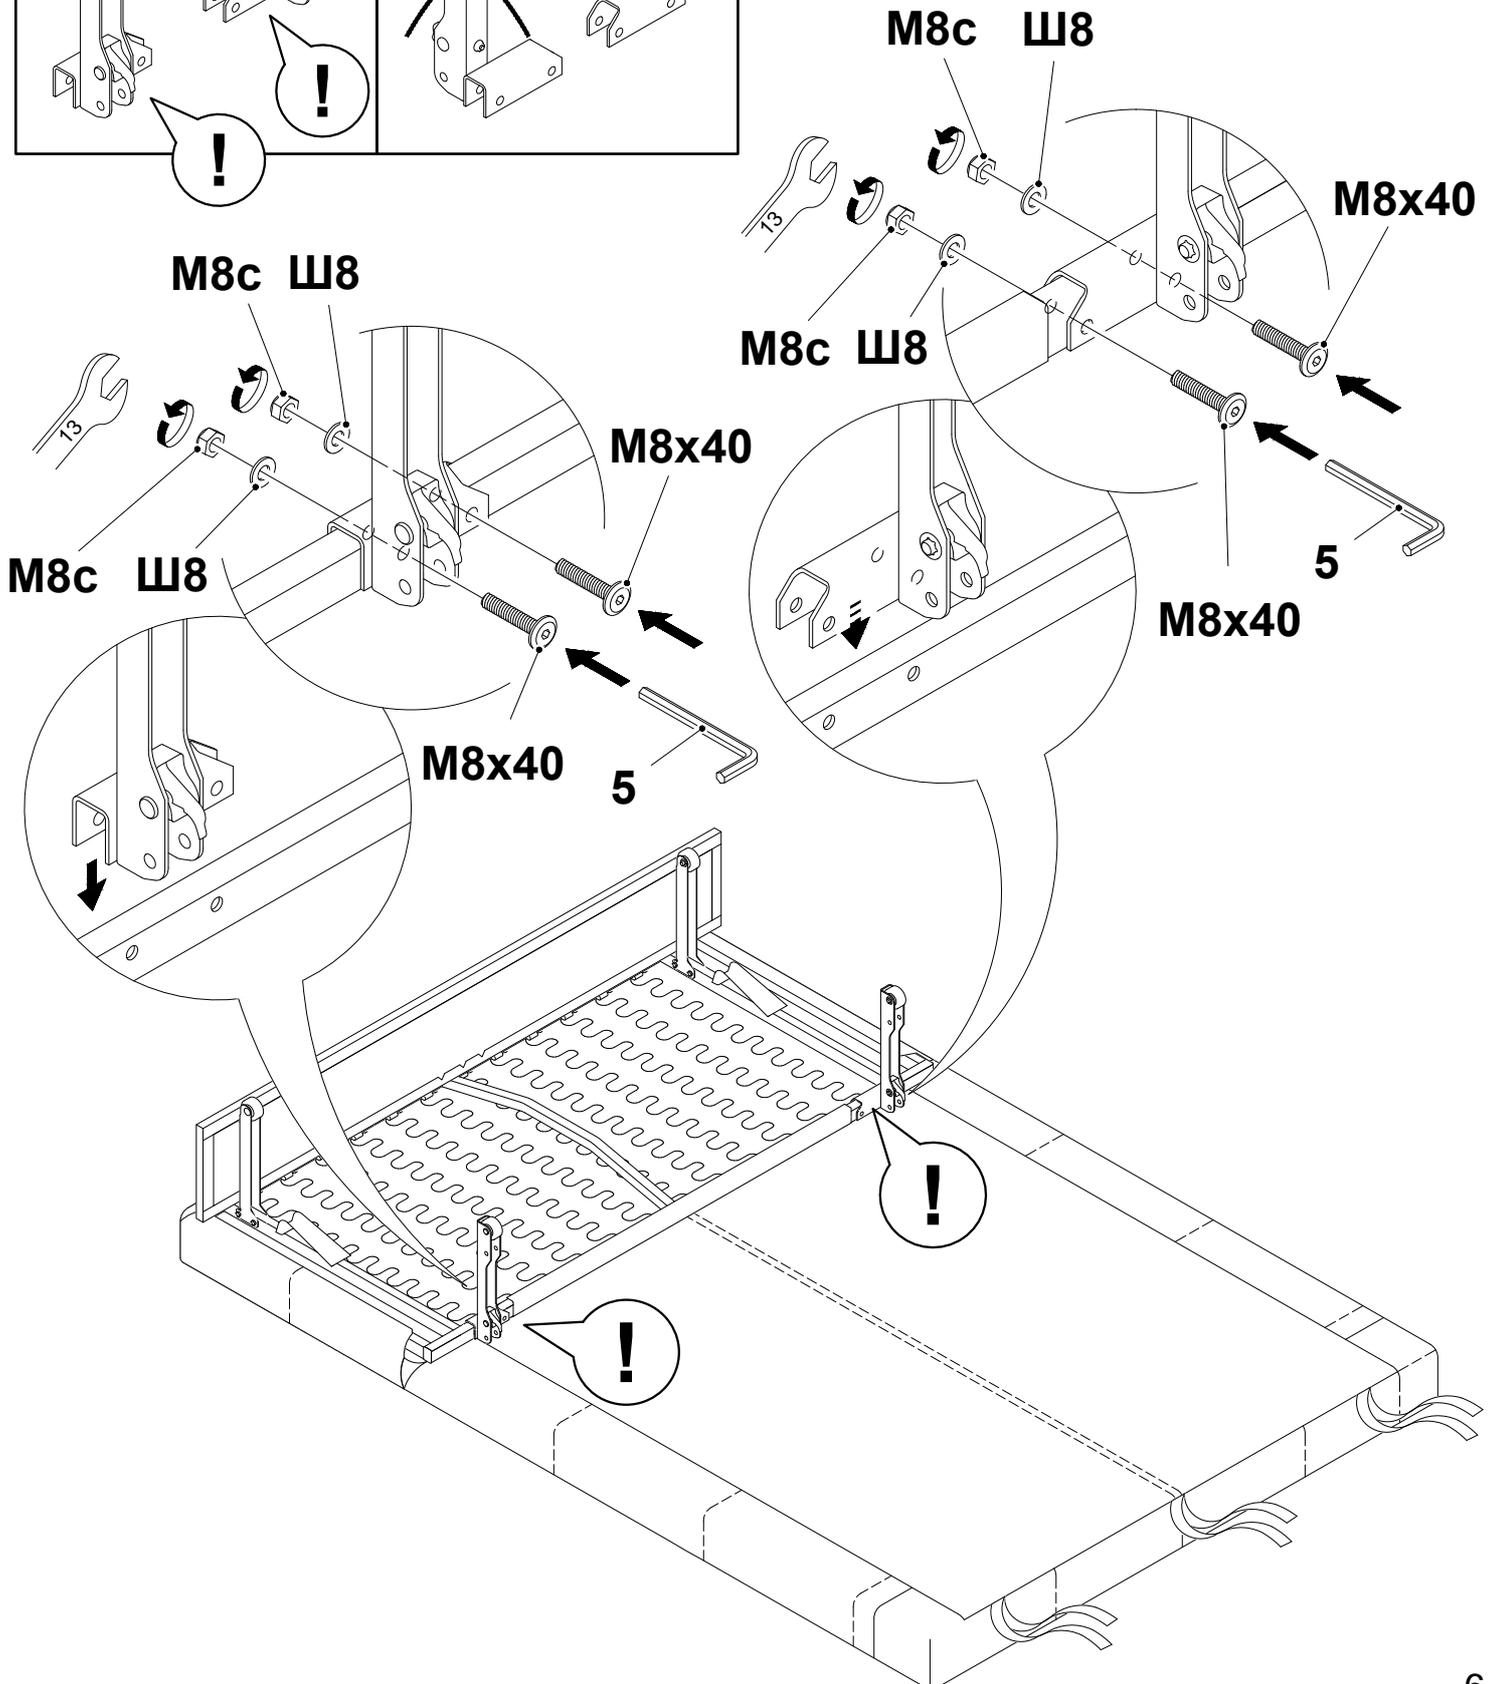


Для дивана с размером спального места 180x200.

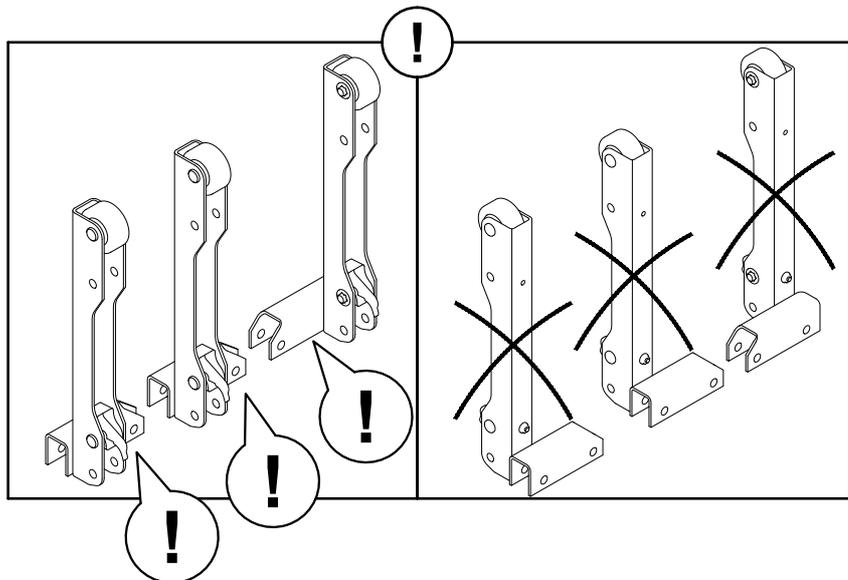


Усилие затяжки
7 Нм

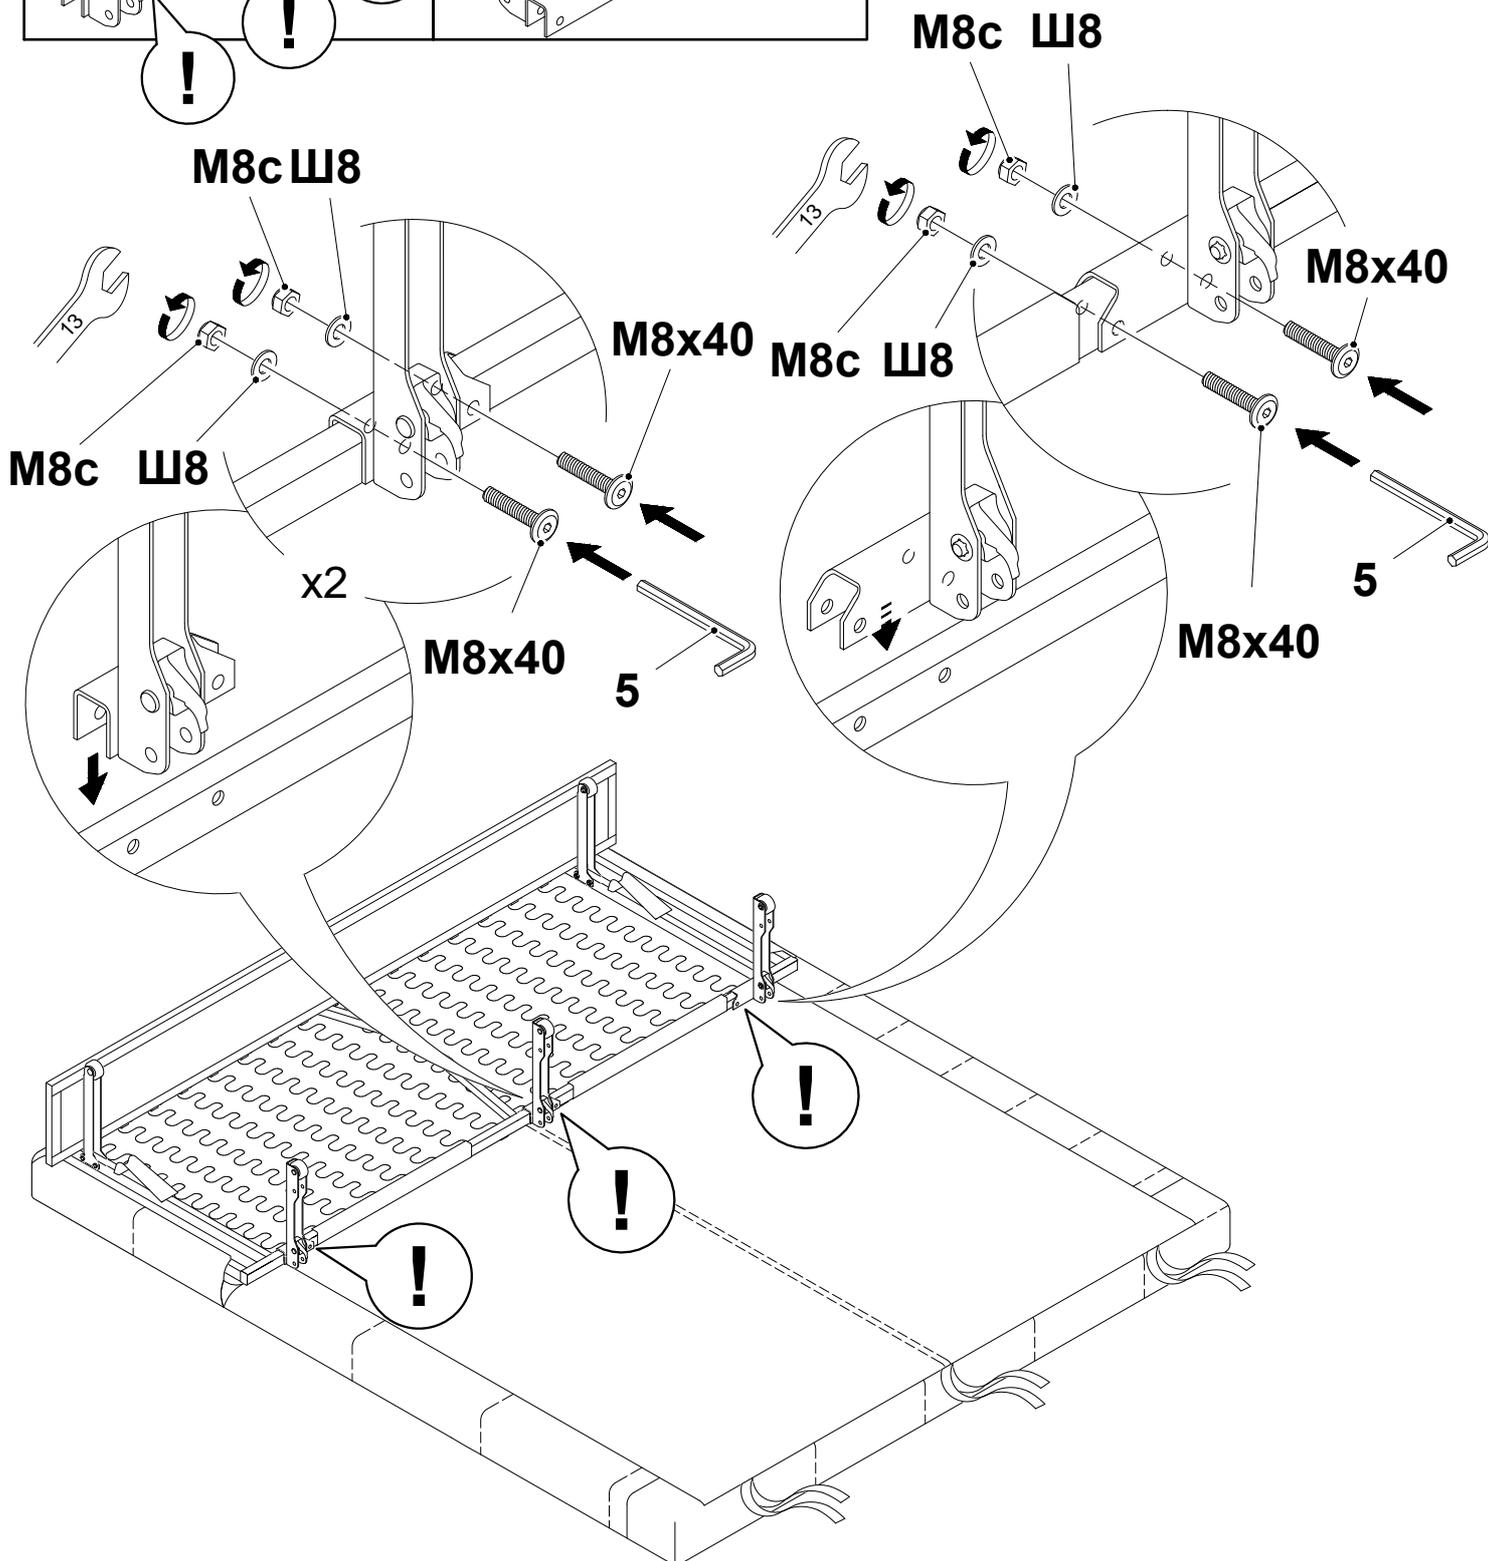

4

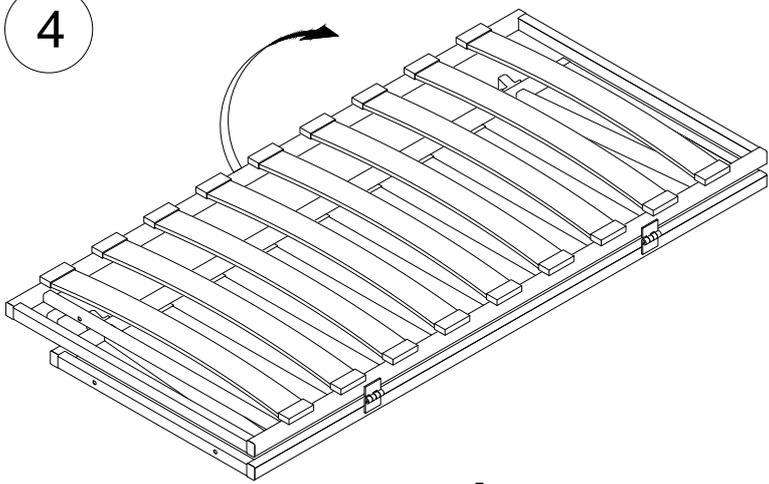


Амортизатор

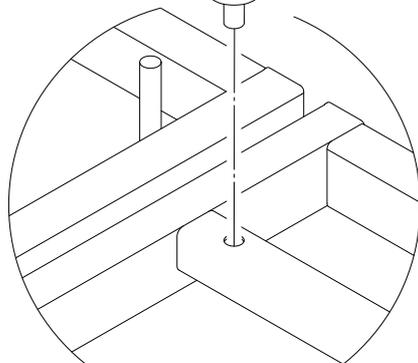


x2




Подпятник фетровый

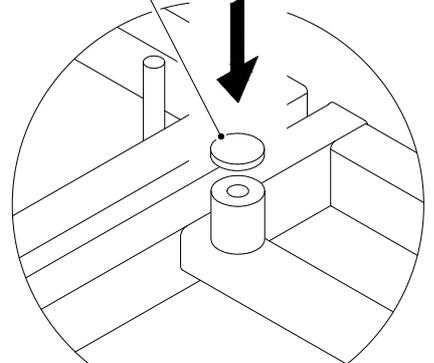


x2

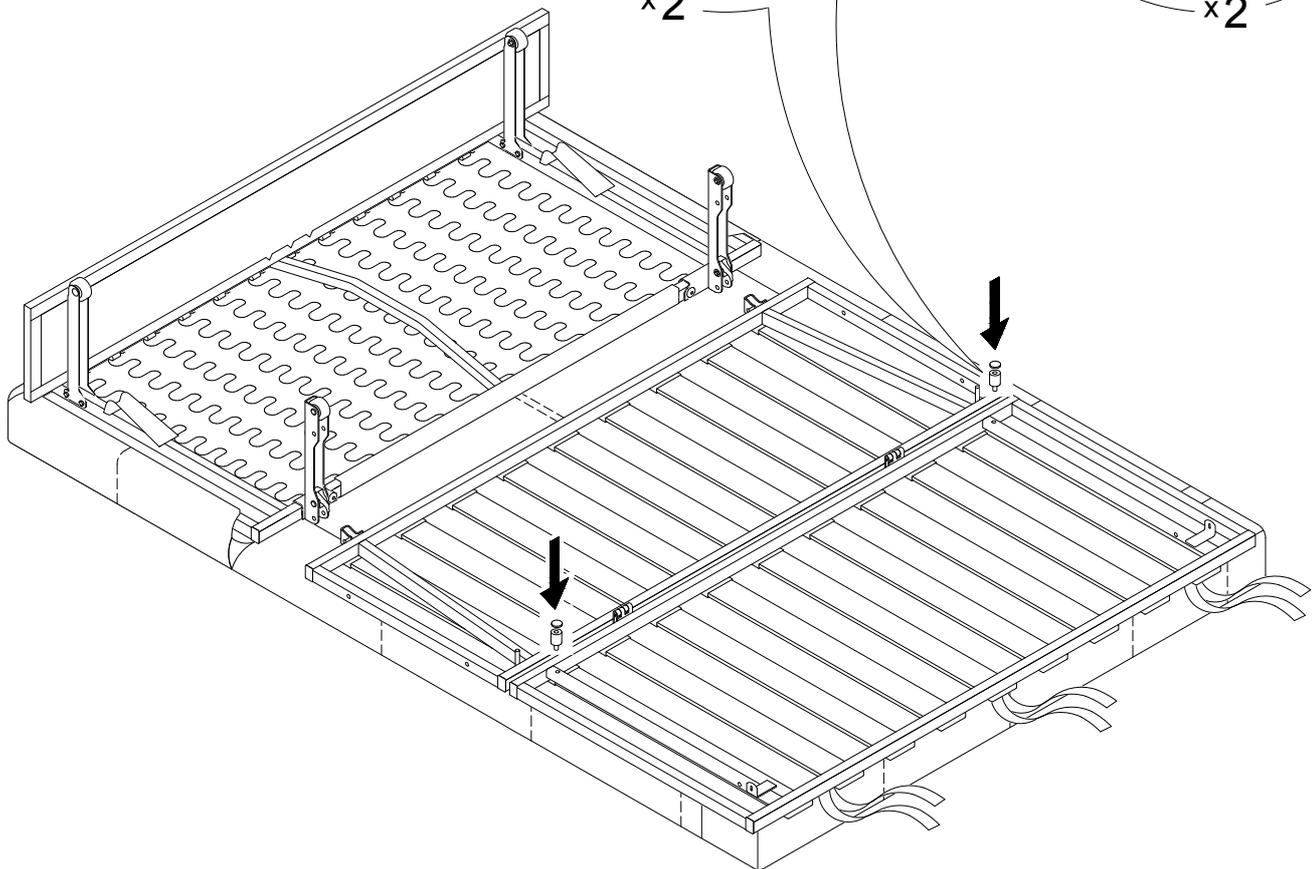

5



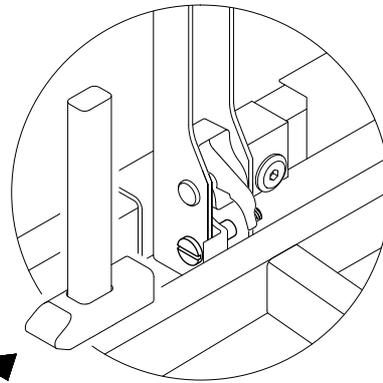
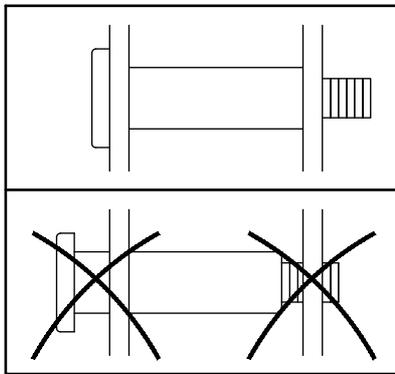
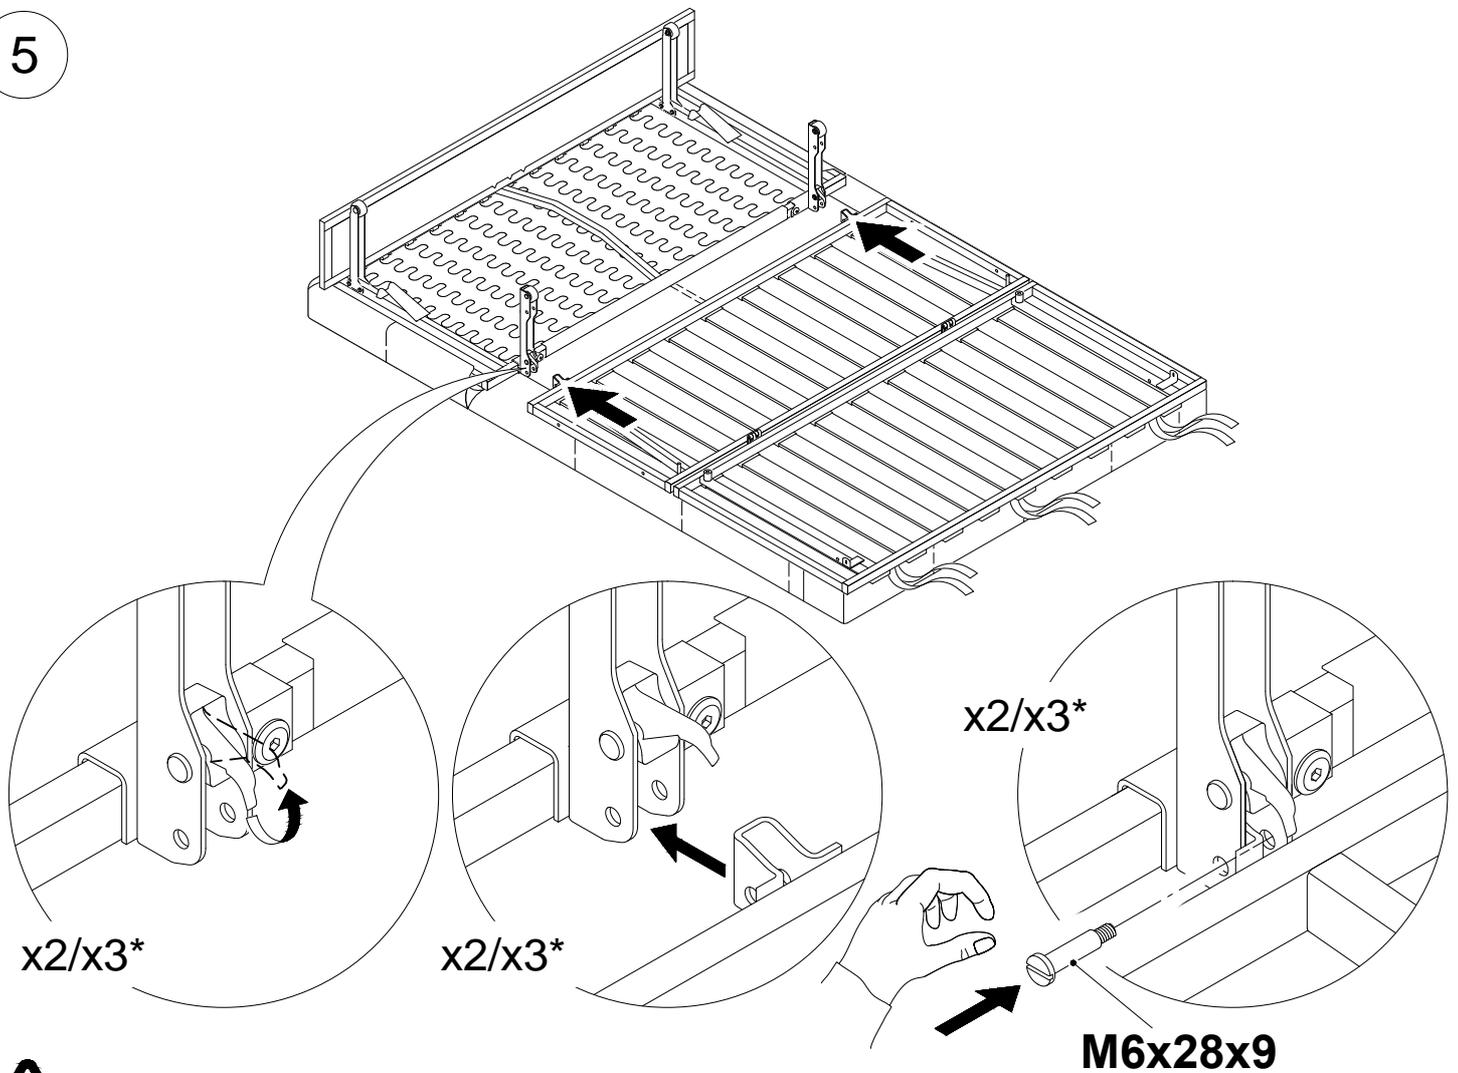


5.1 Гайки затянуть после того как все винты (M6x28x9) установлены.

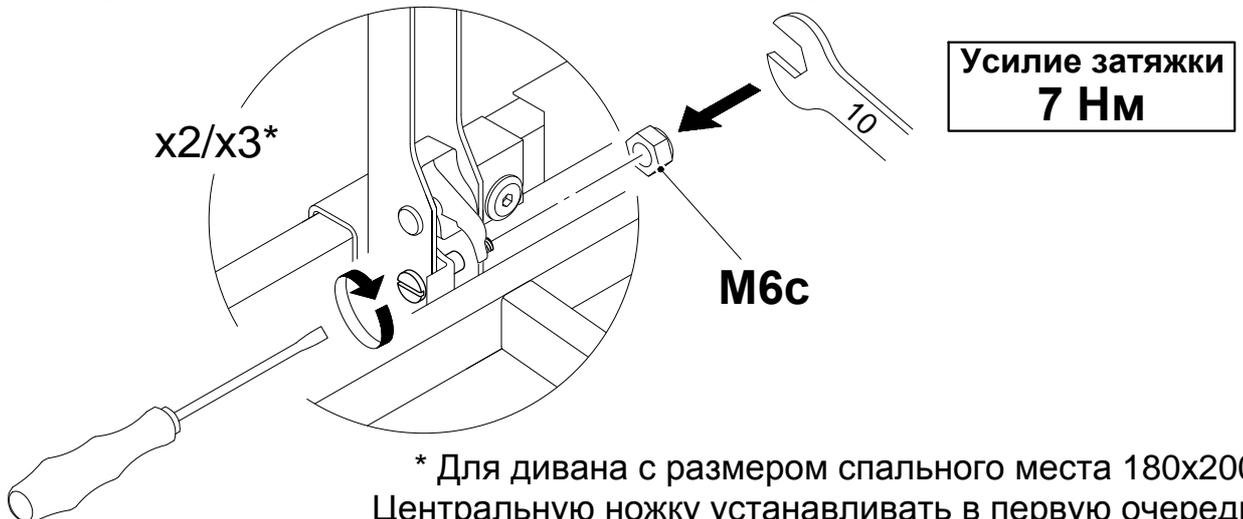


* Для дивана с размером спального места 180x200. Центральную ножку устанавливать в первую очередь.


6

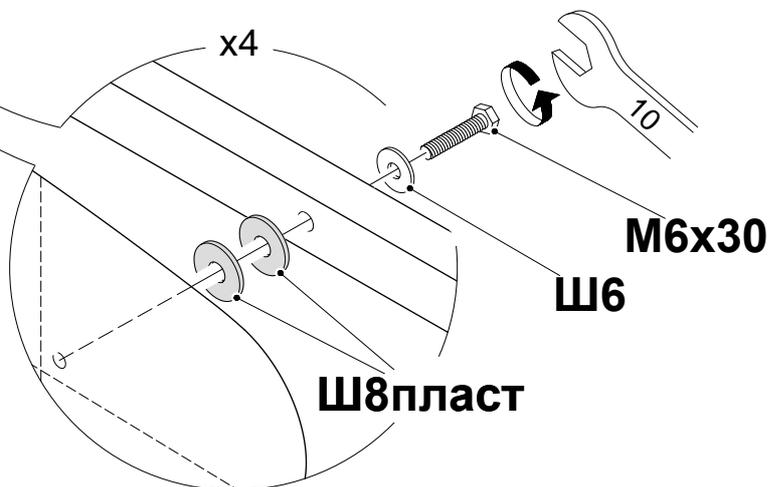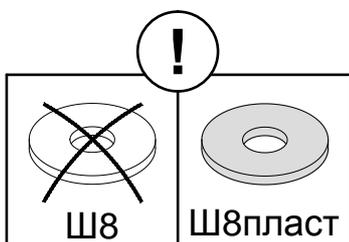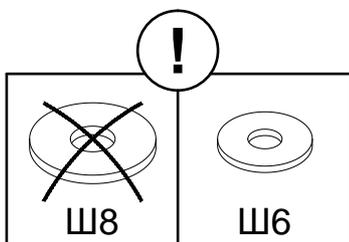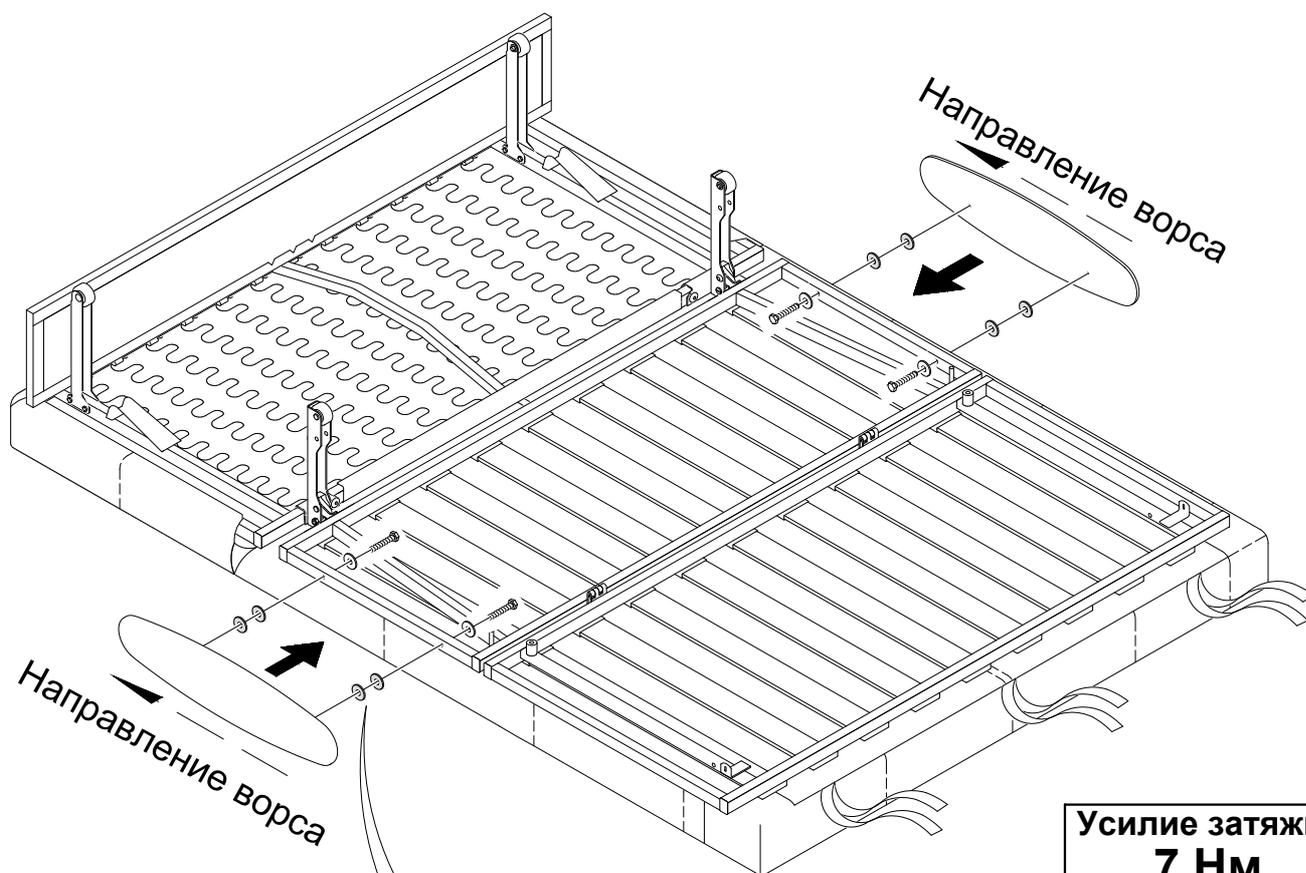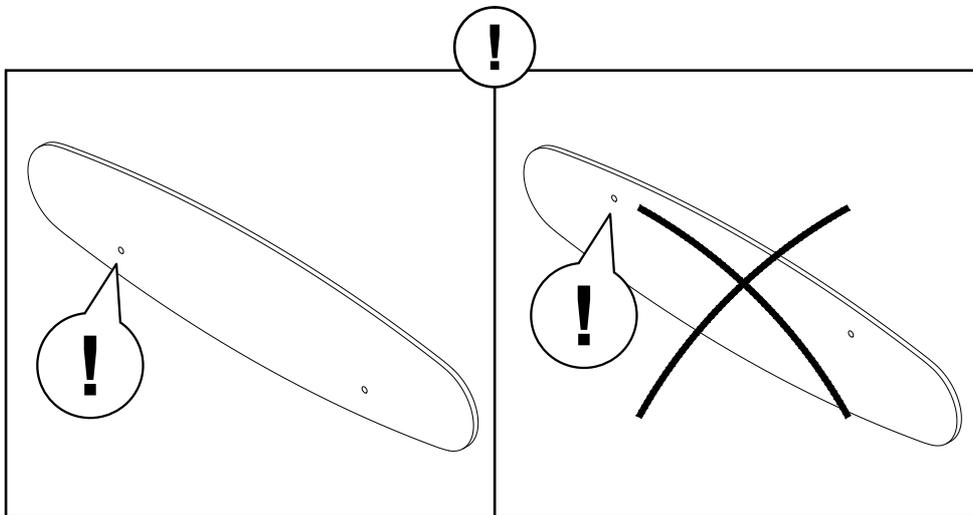


7


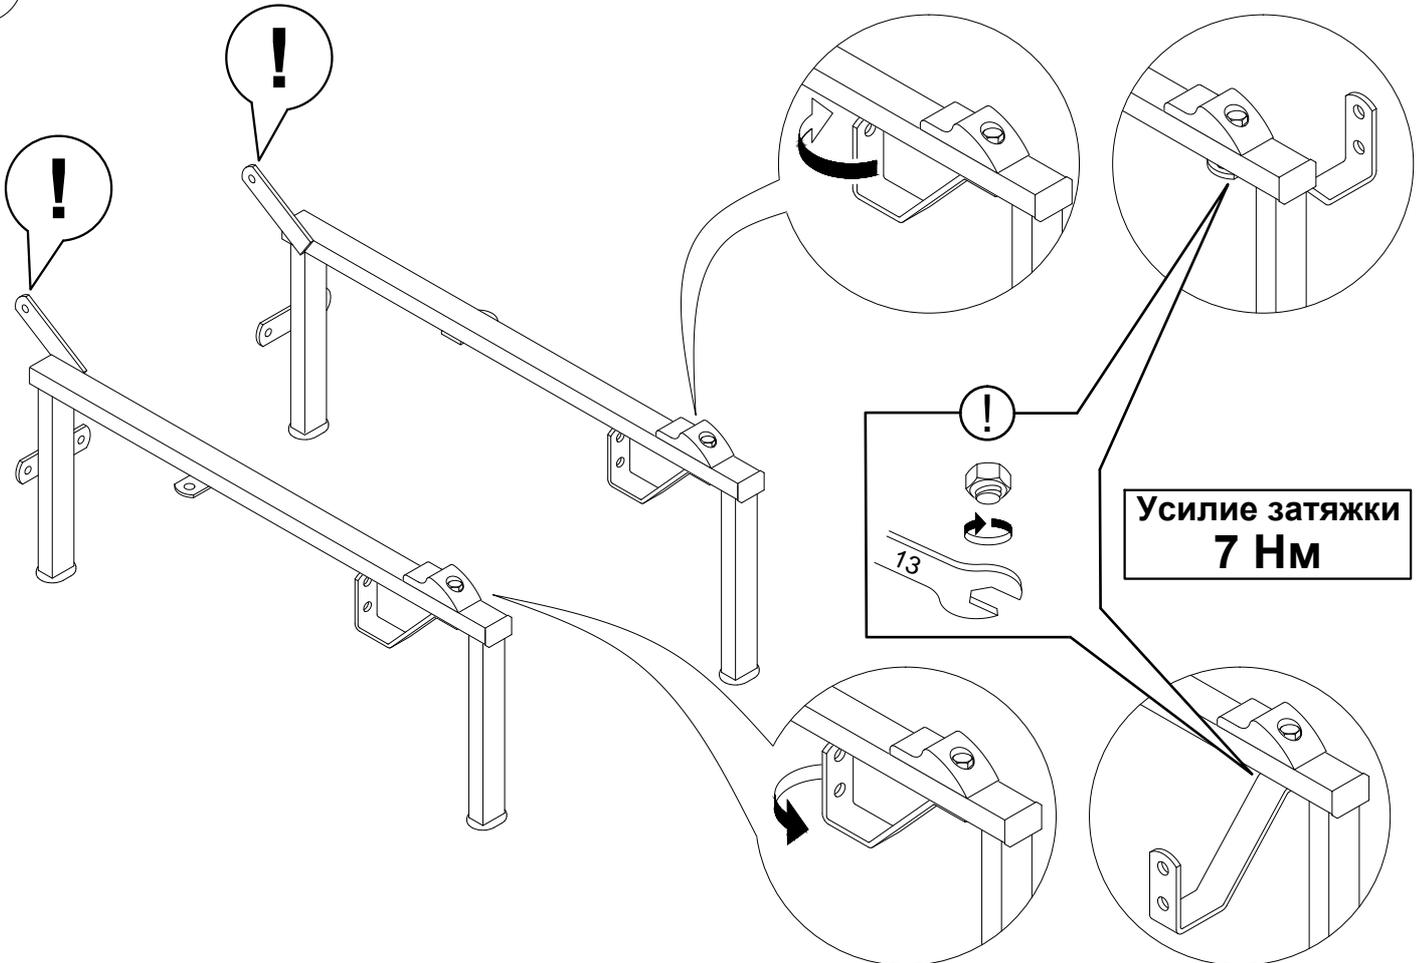


8

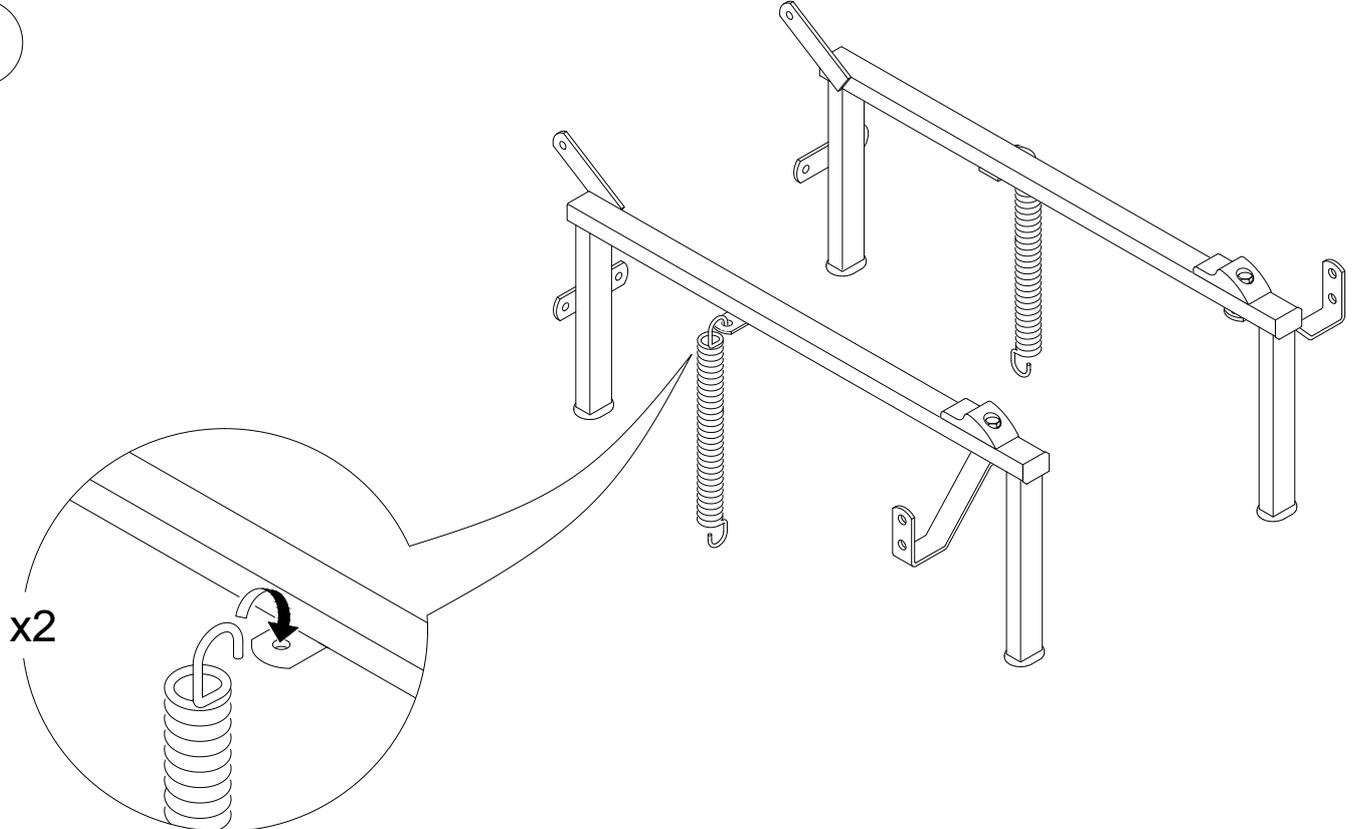






9




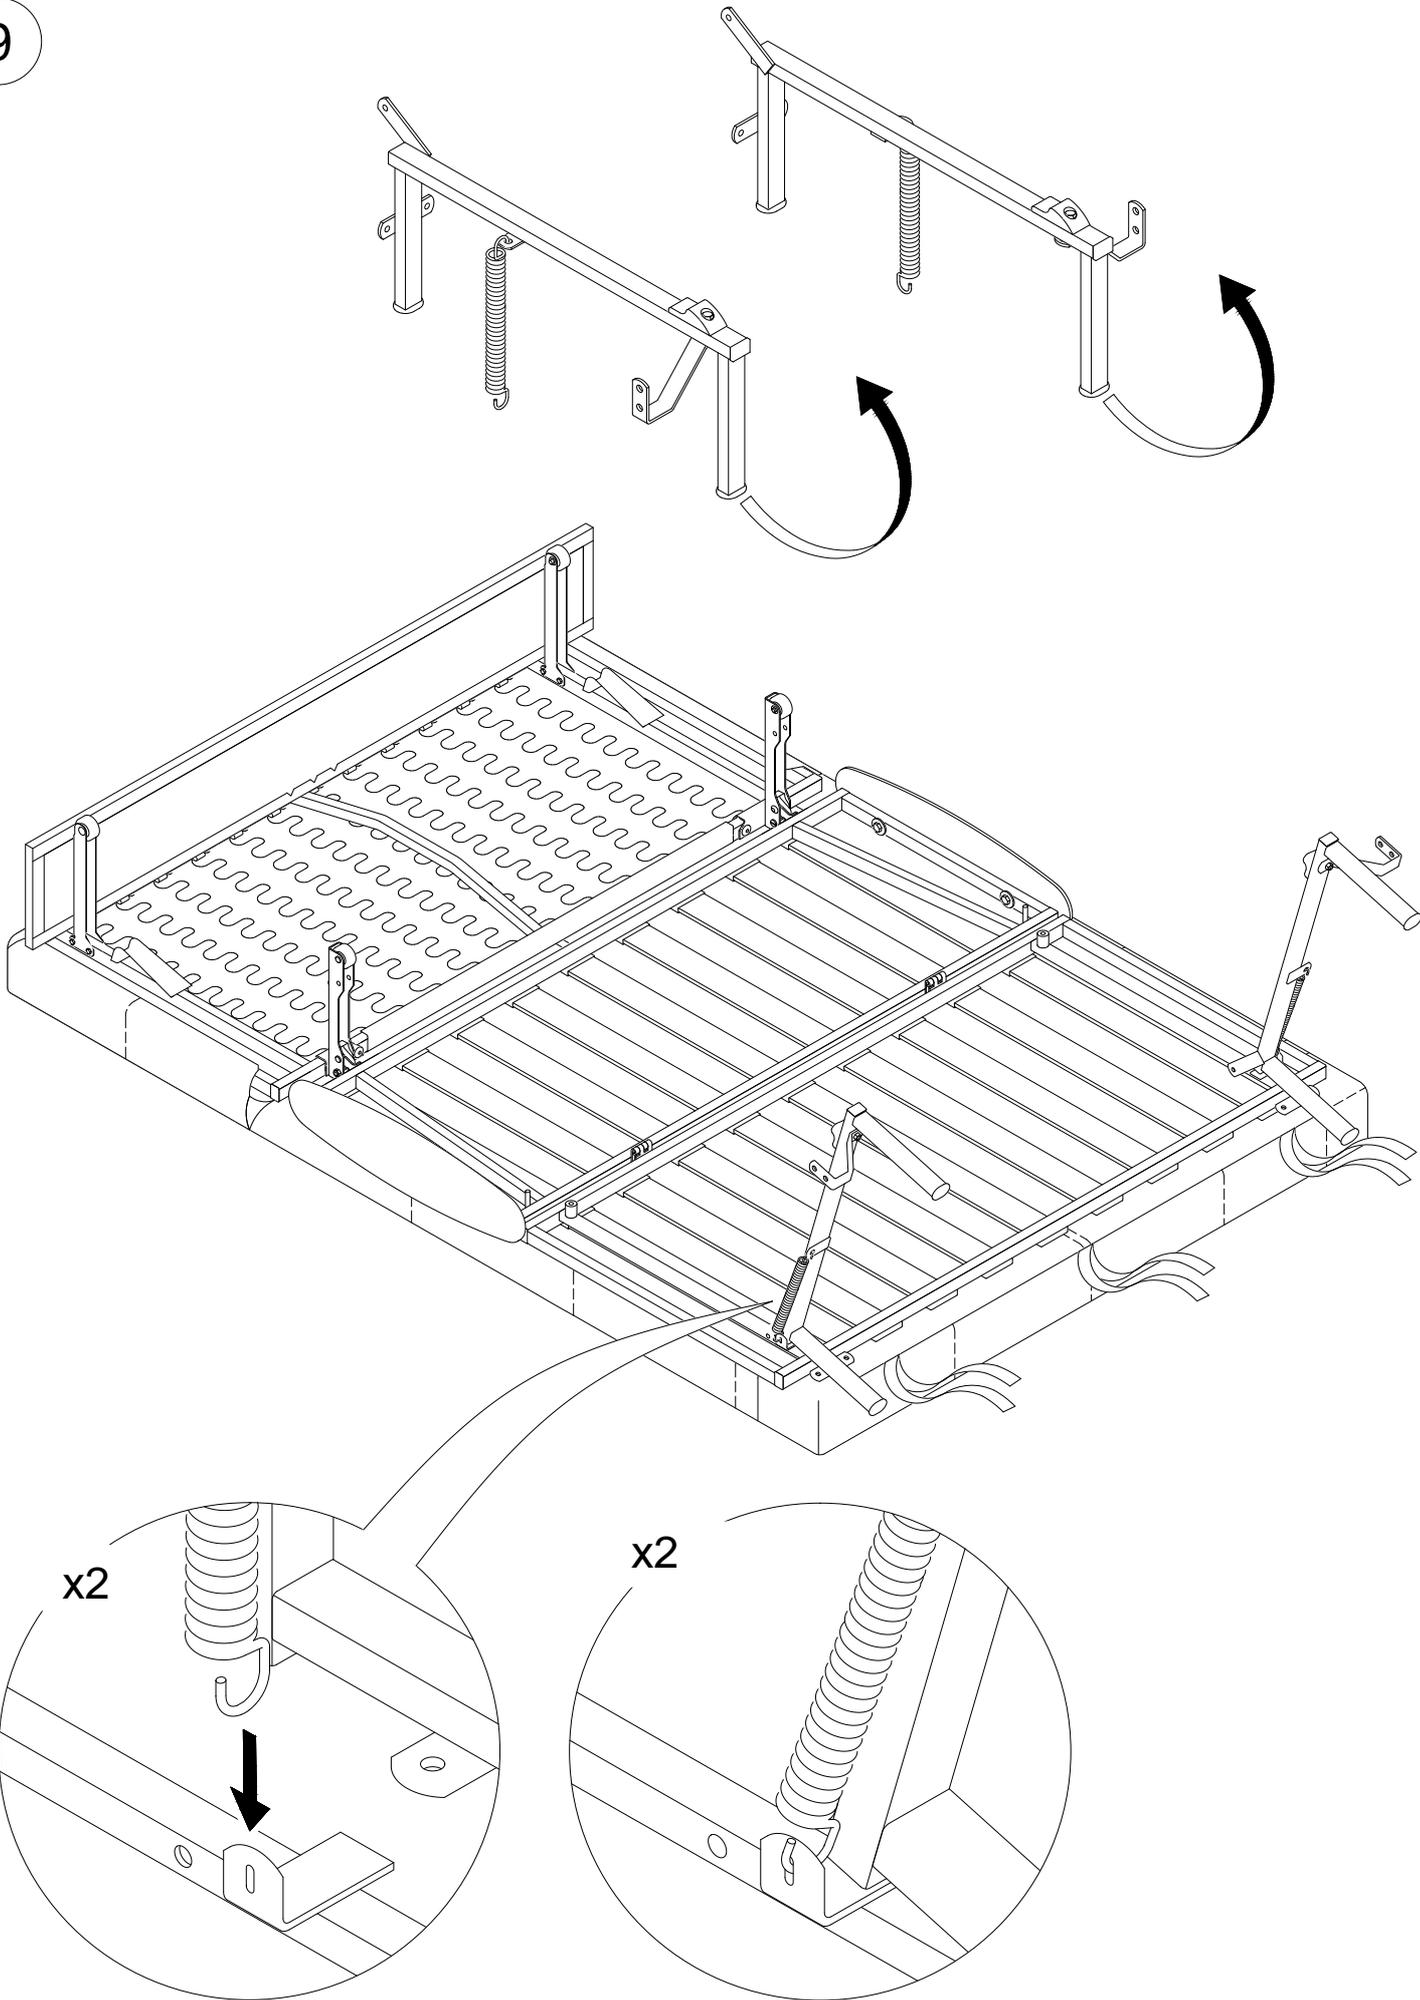




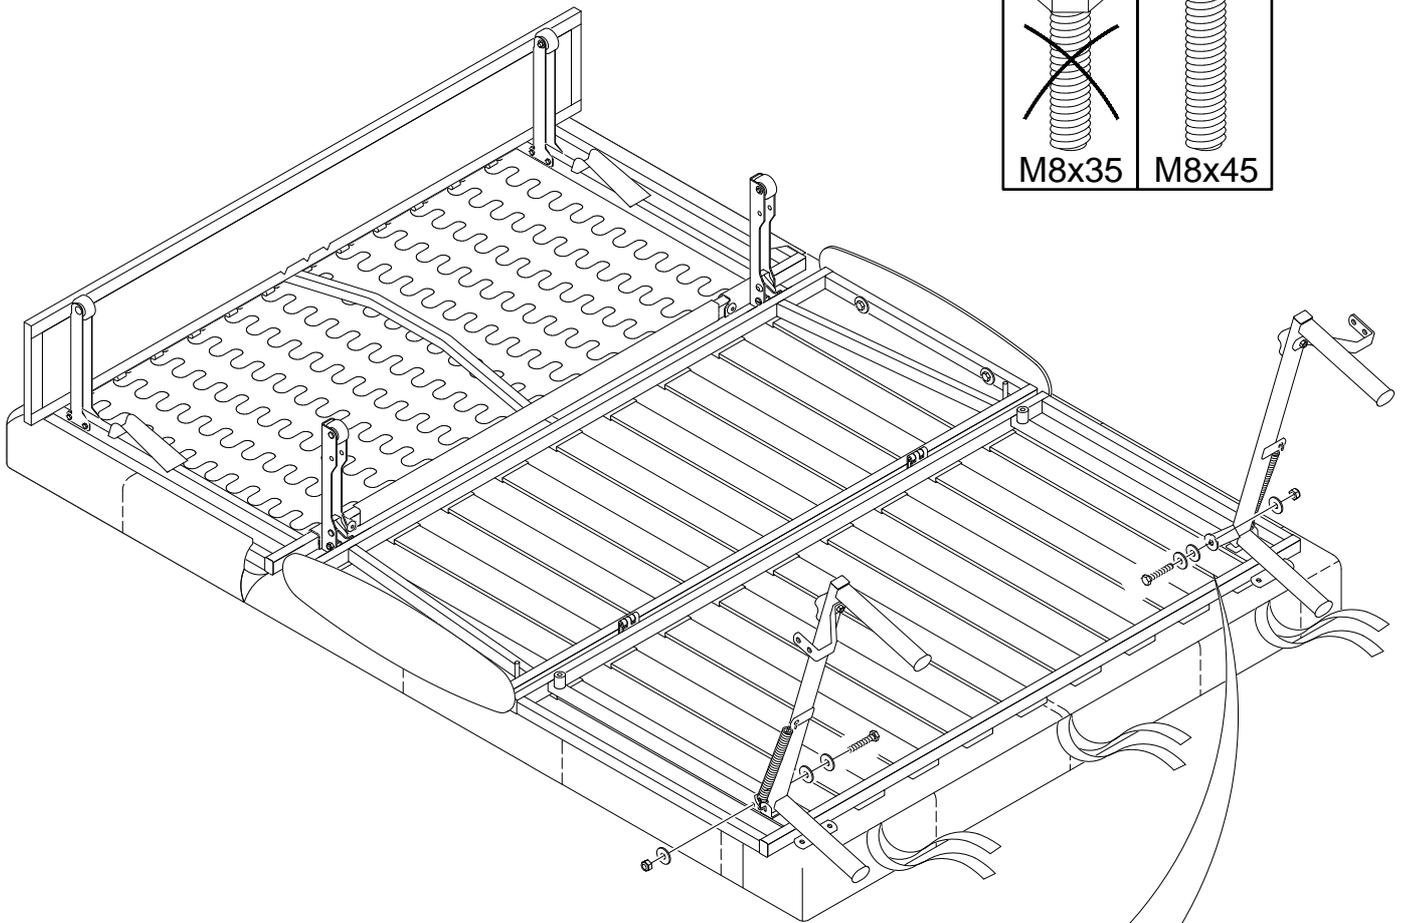
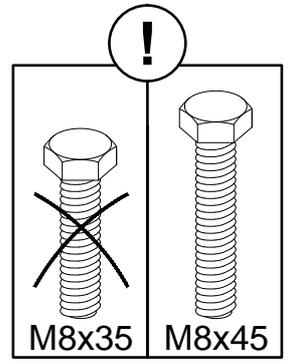





Усилие затяжки
3 Нм

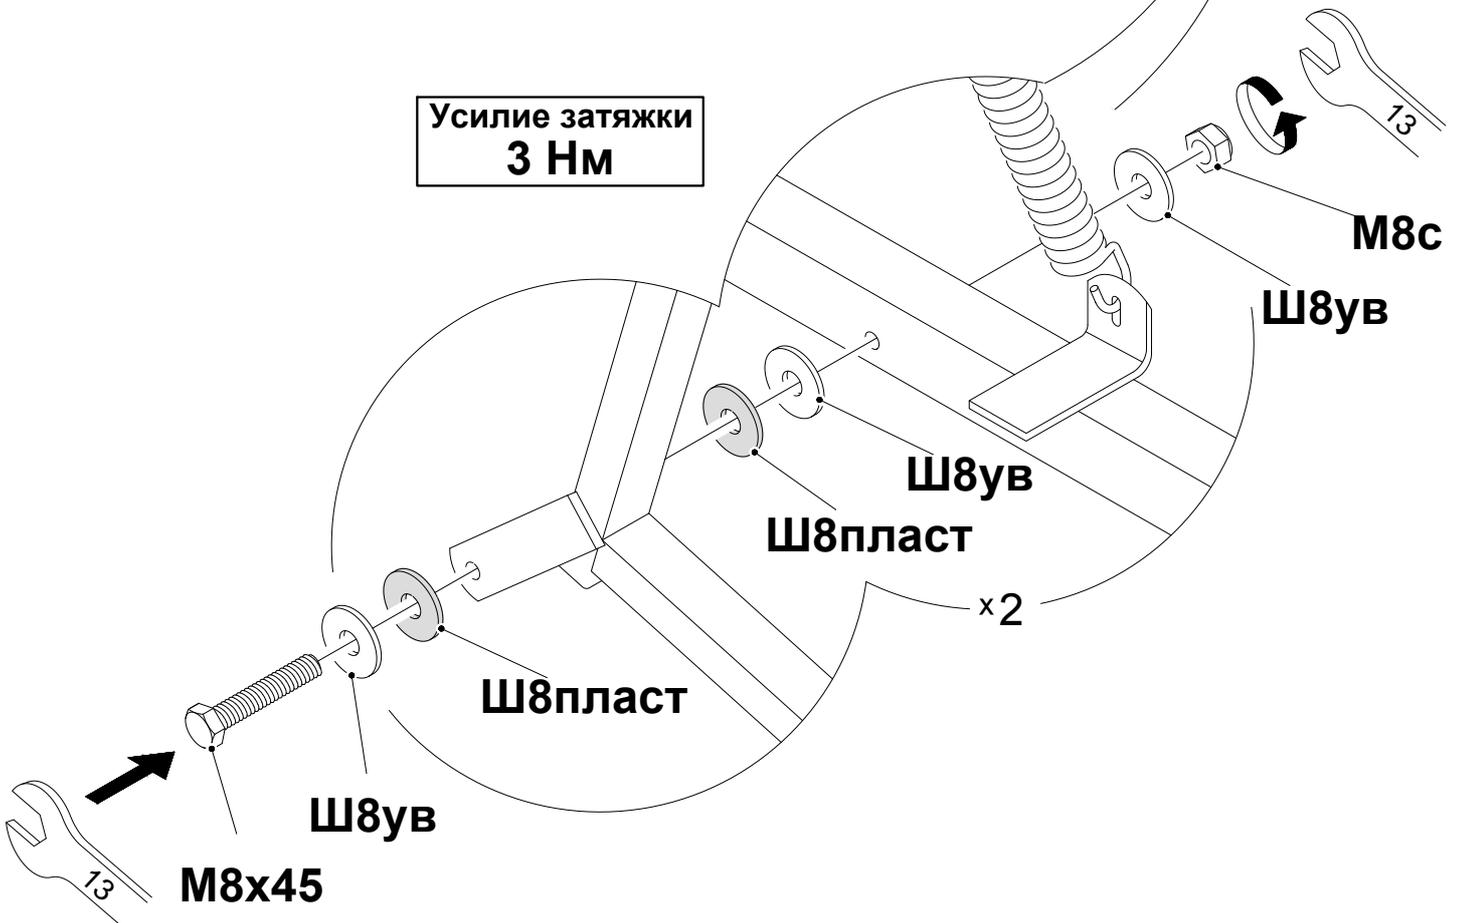

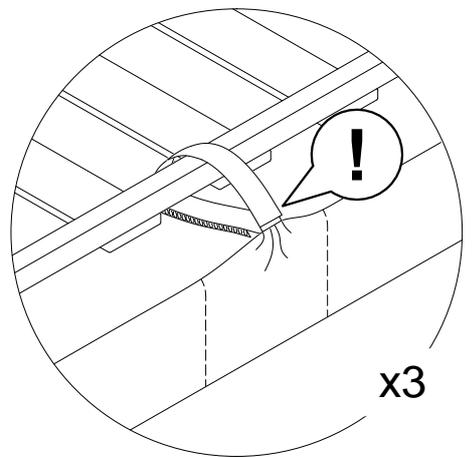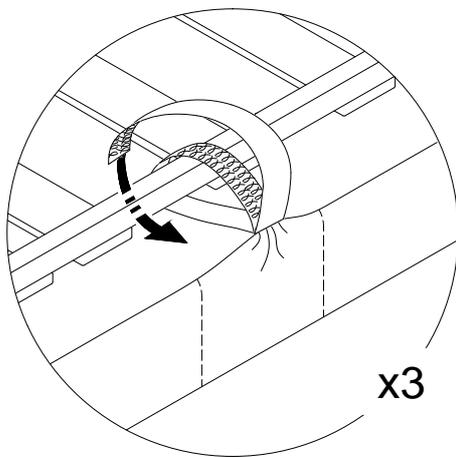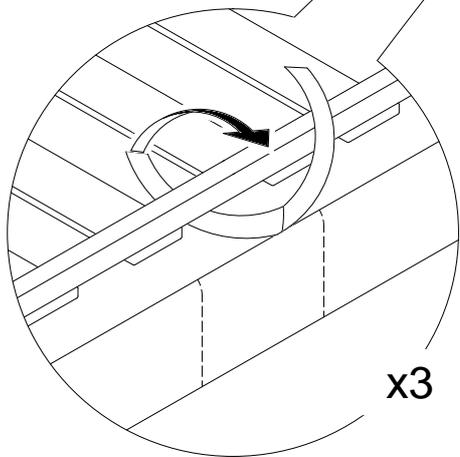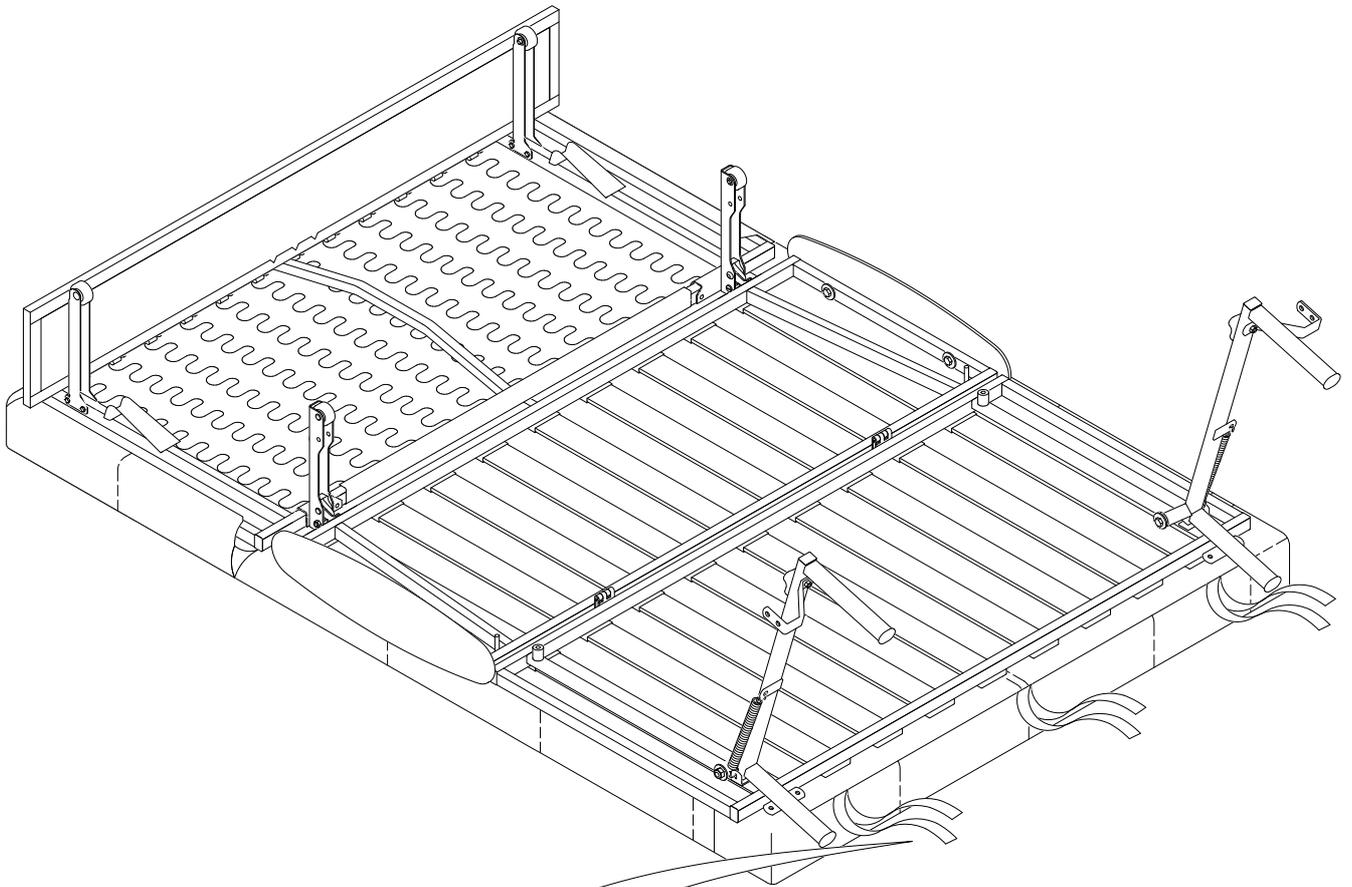


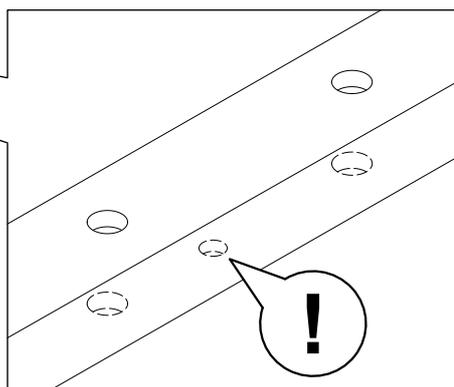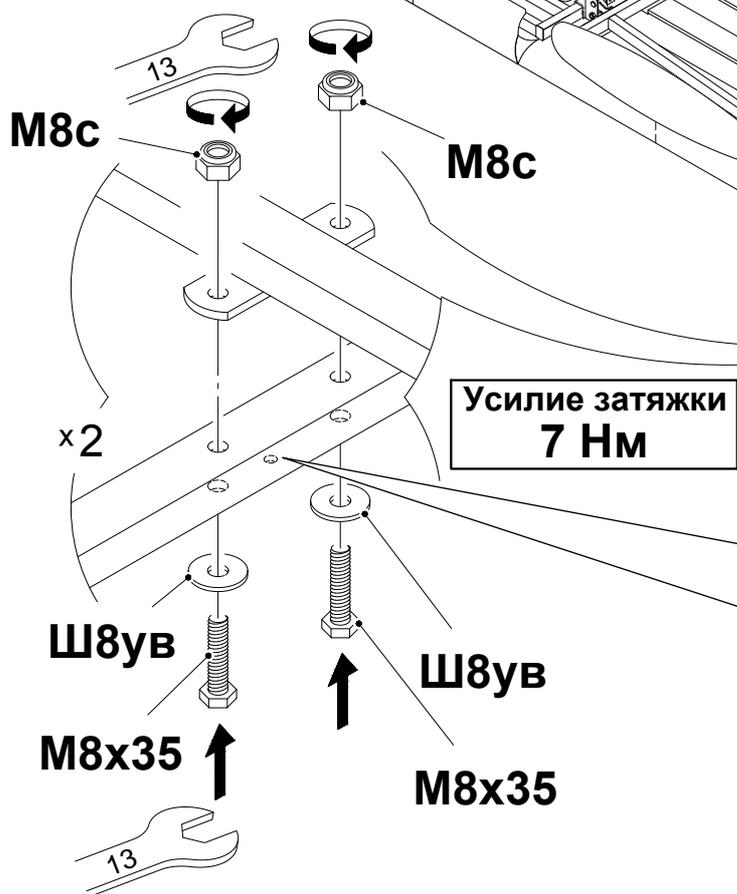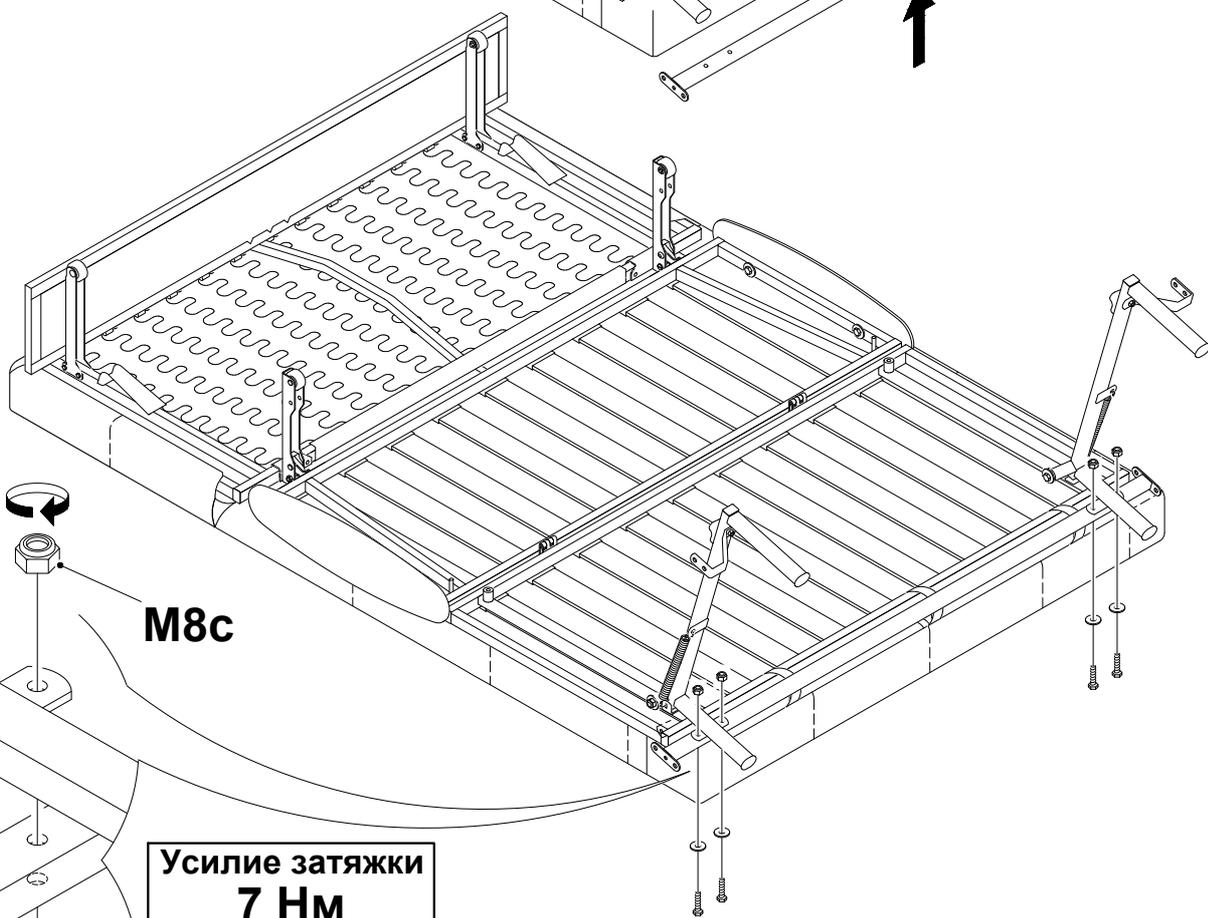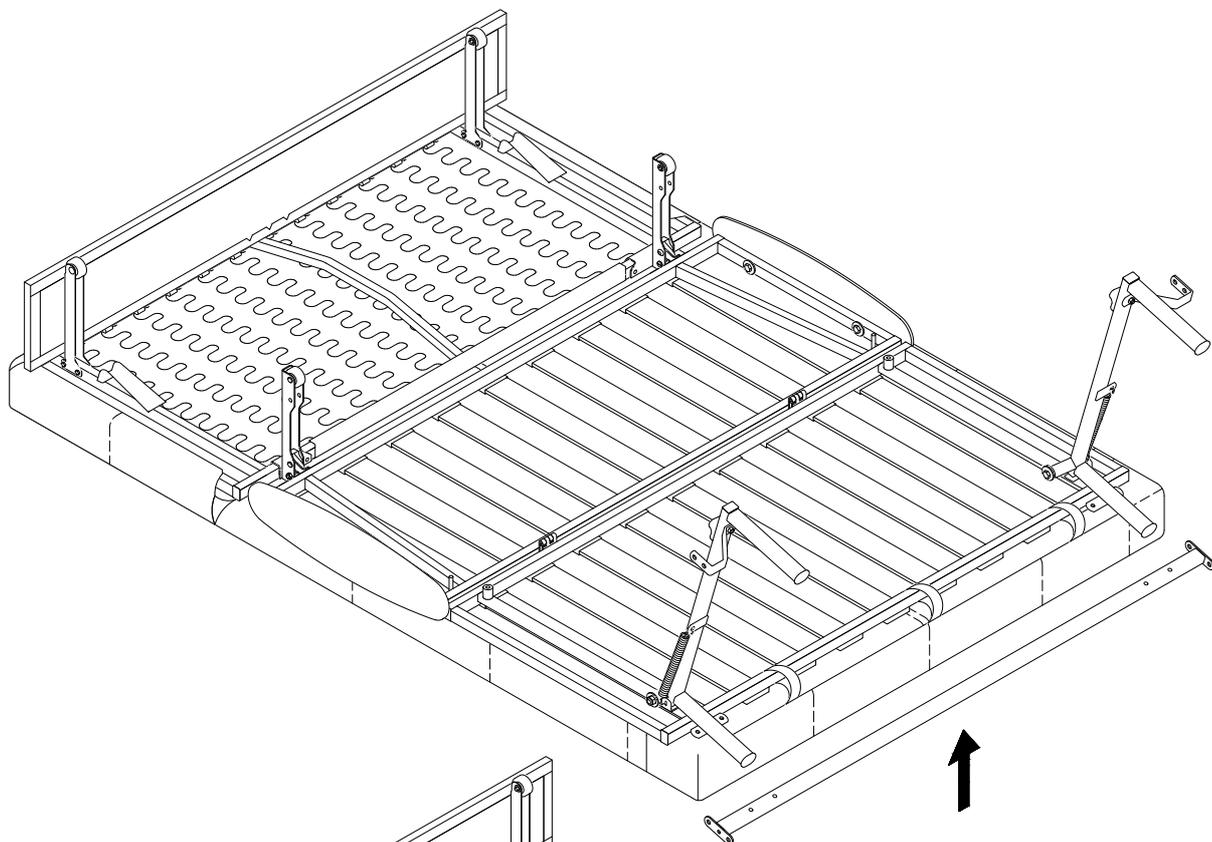

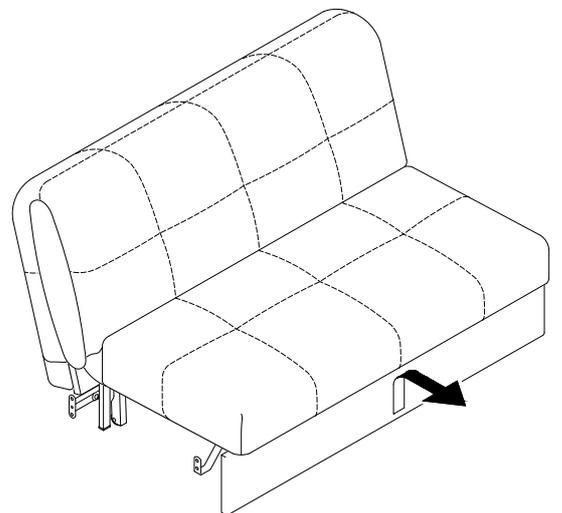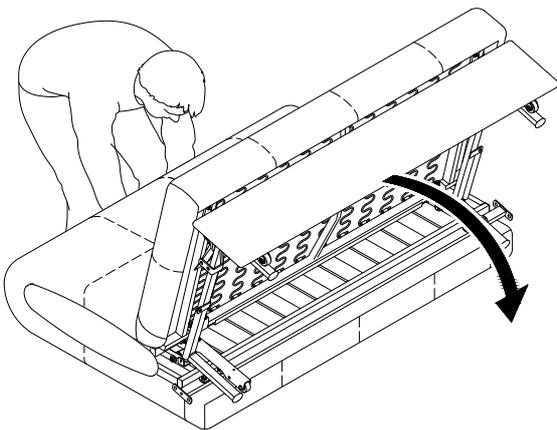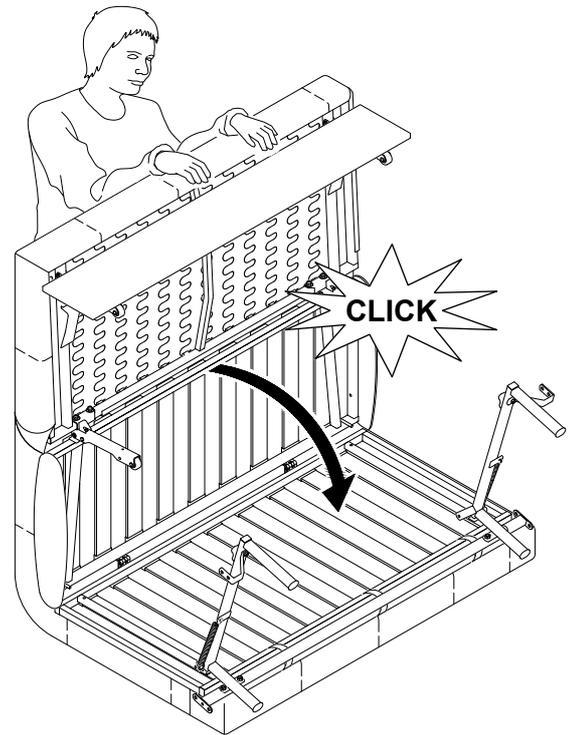
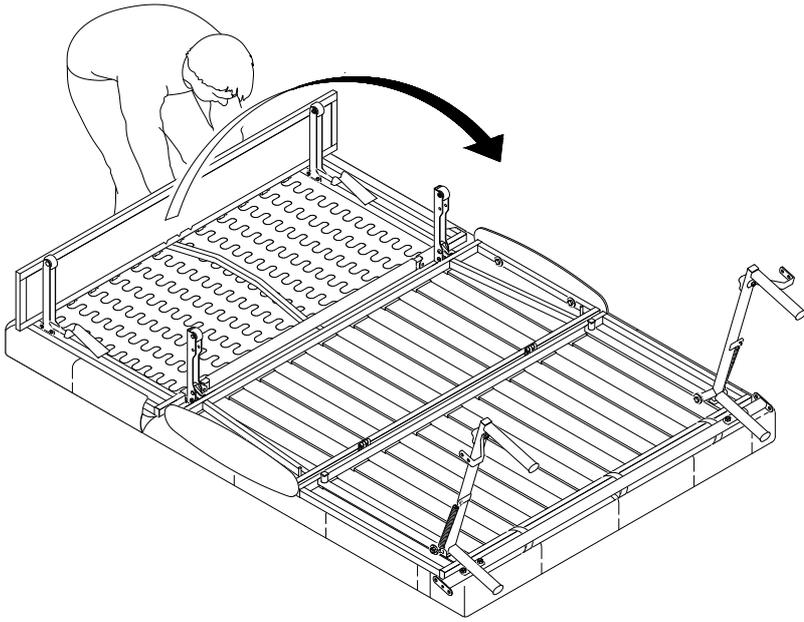


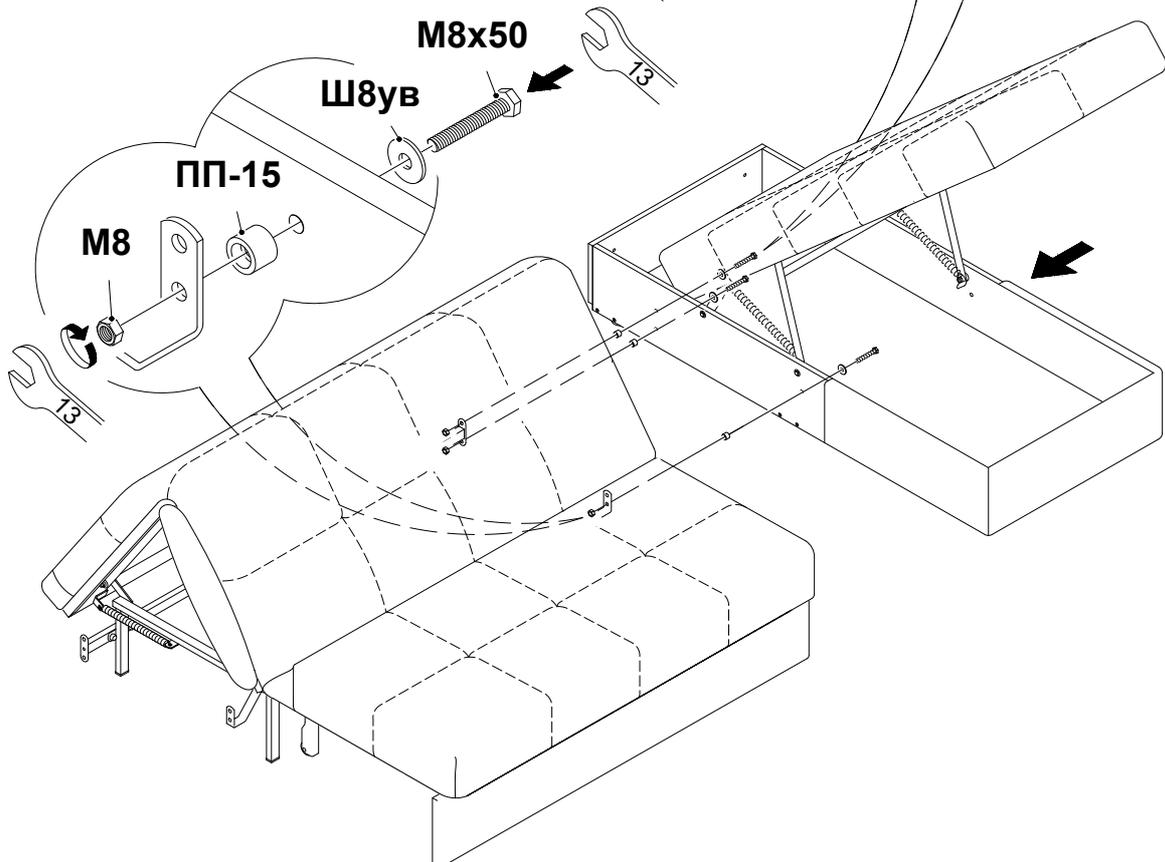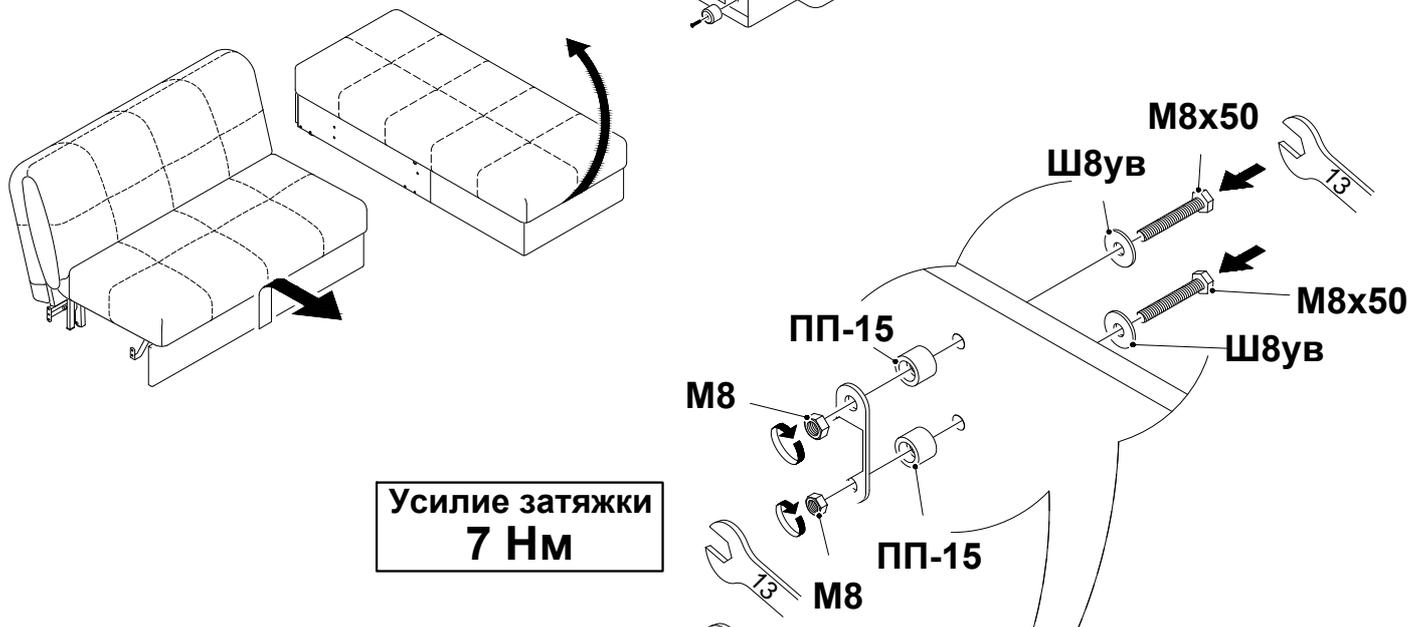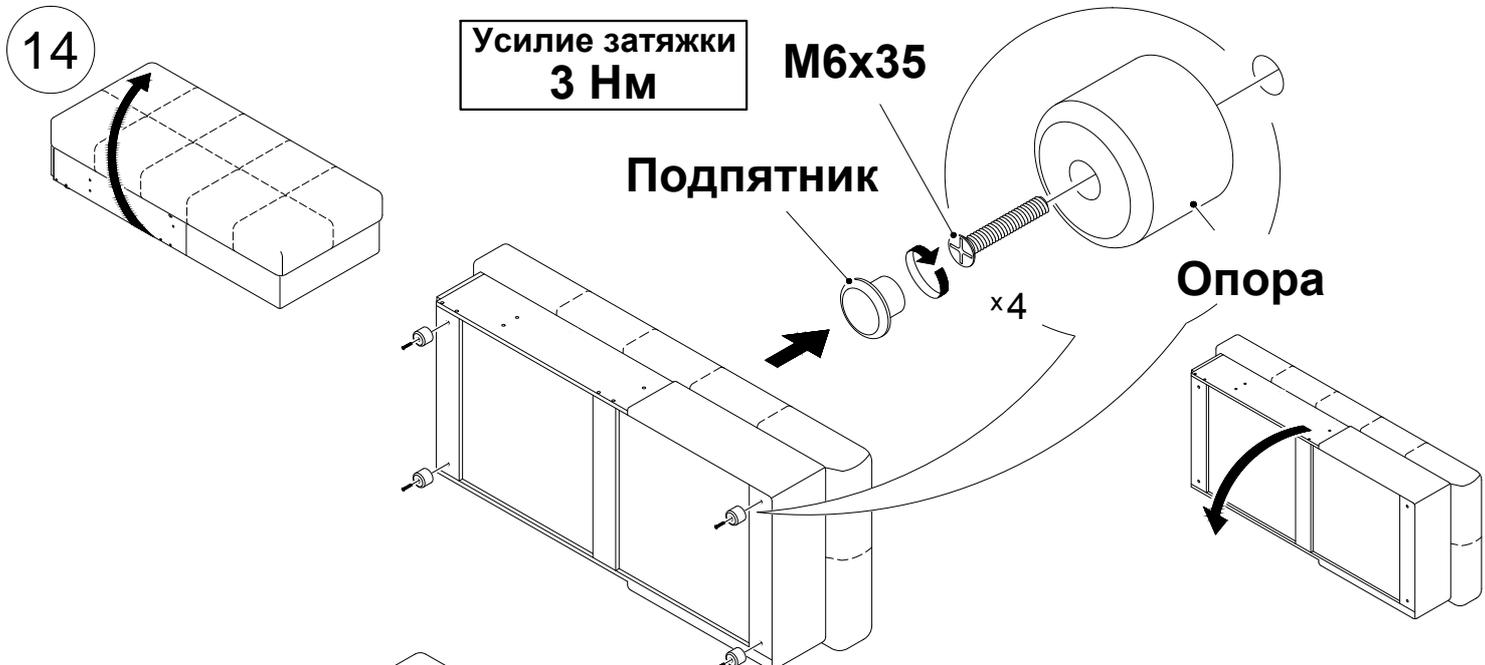


15

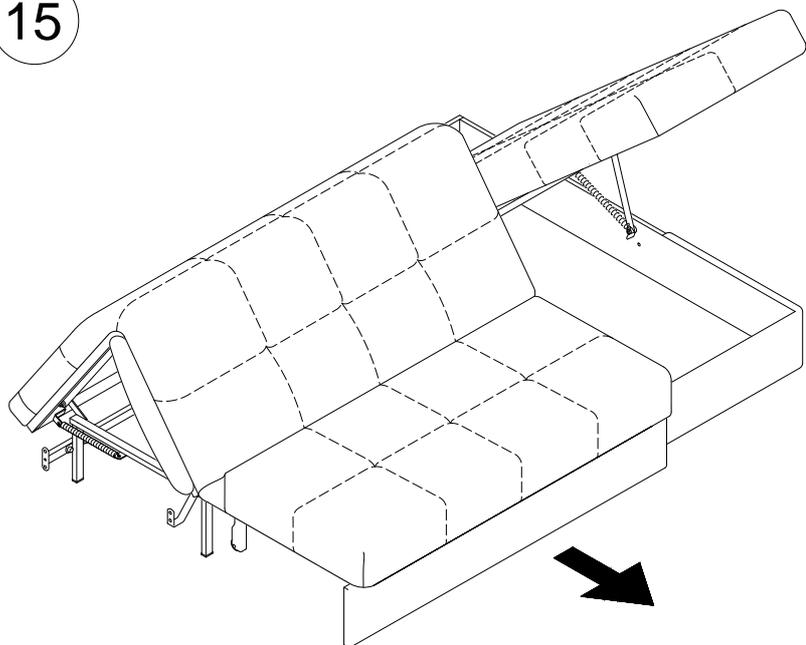


Усилие затяжки
7 Нм

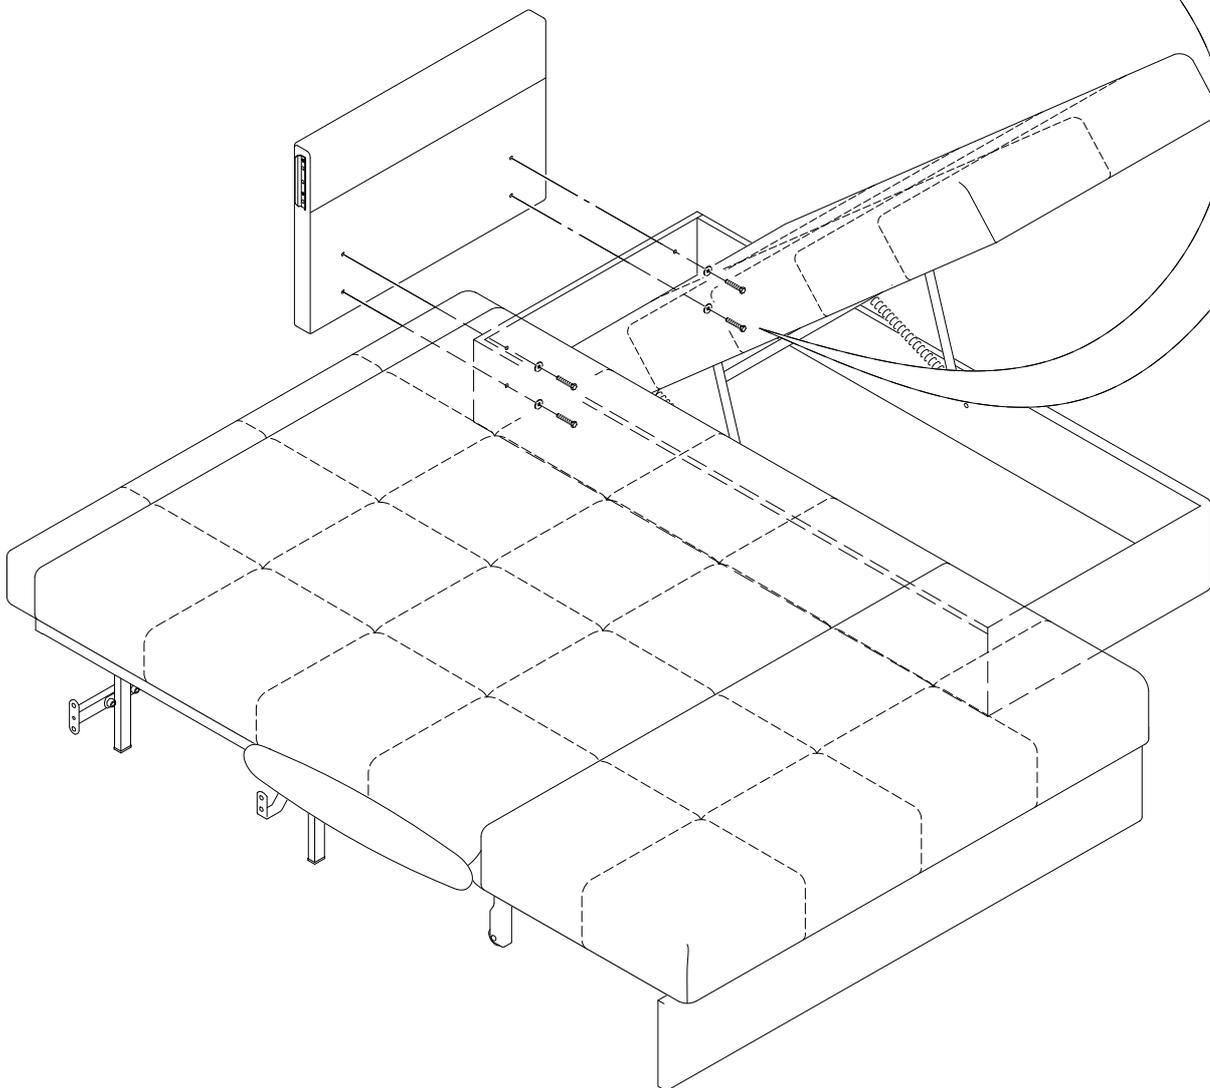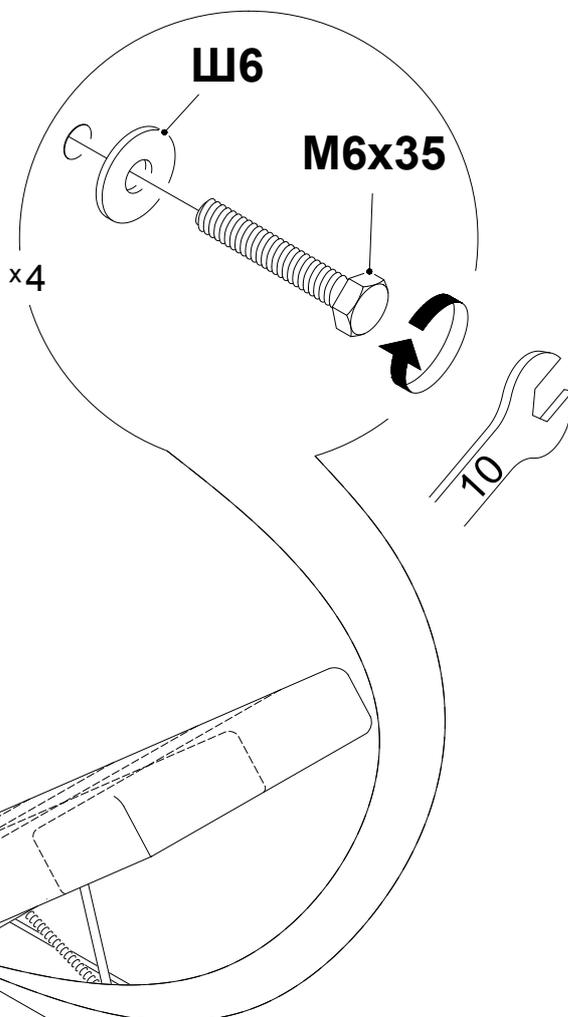


16


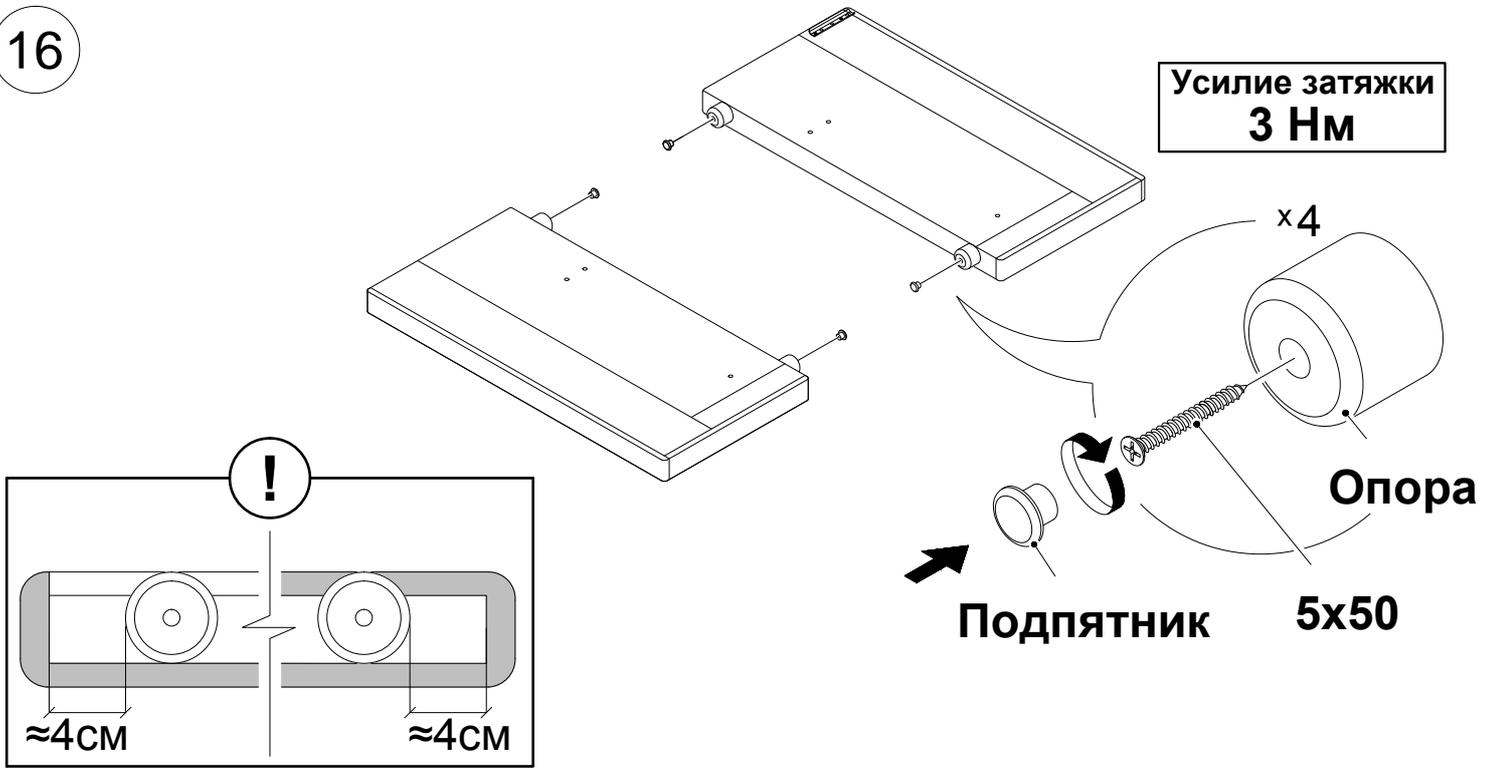


17

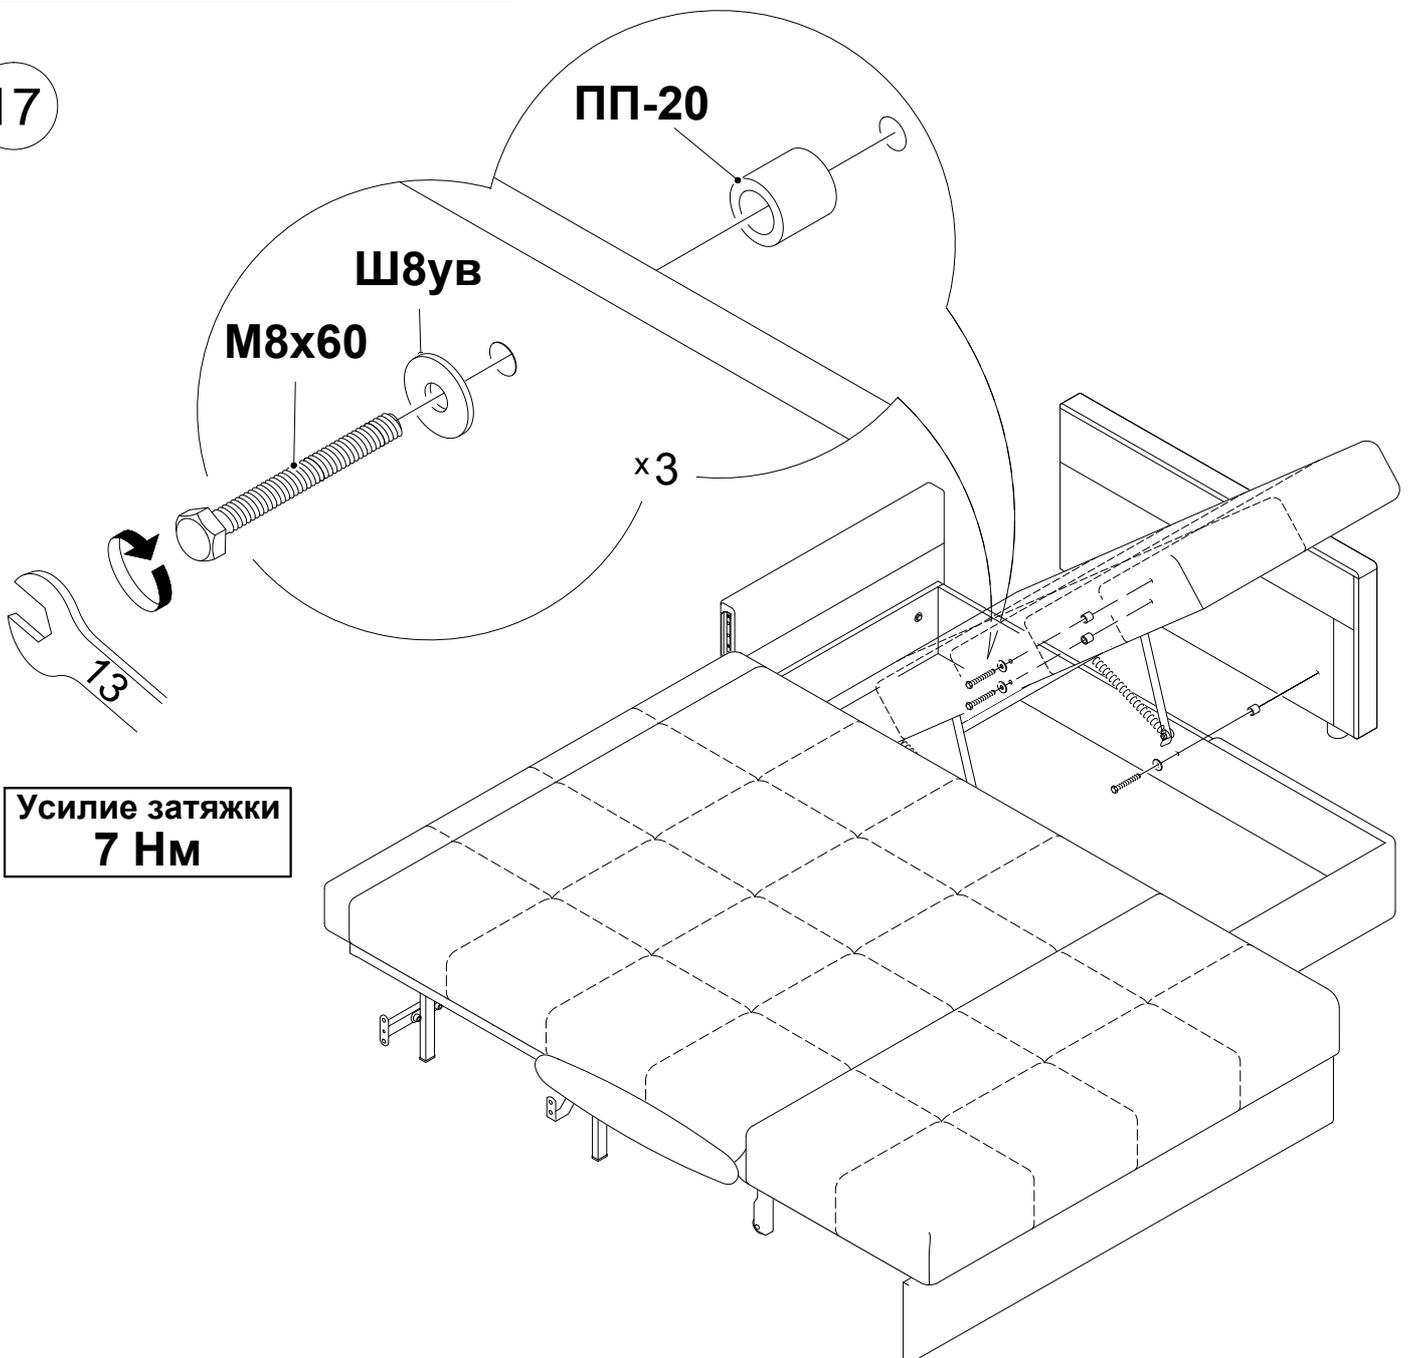


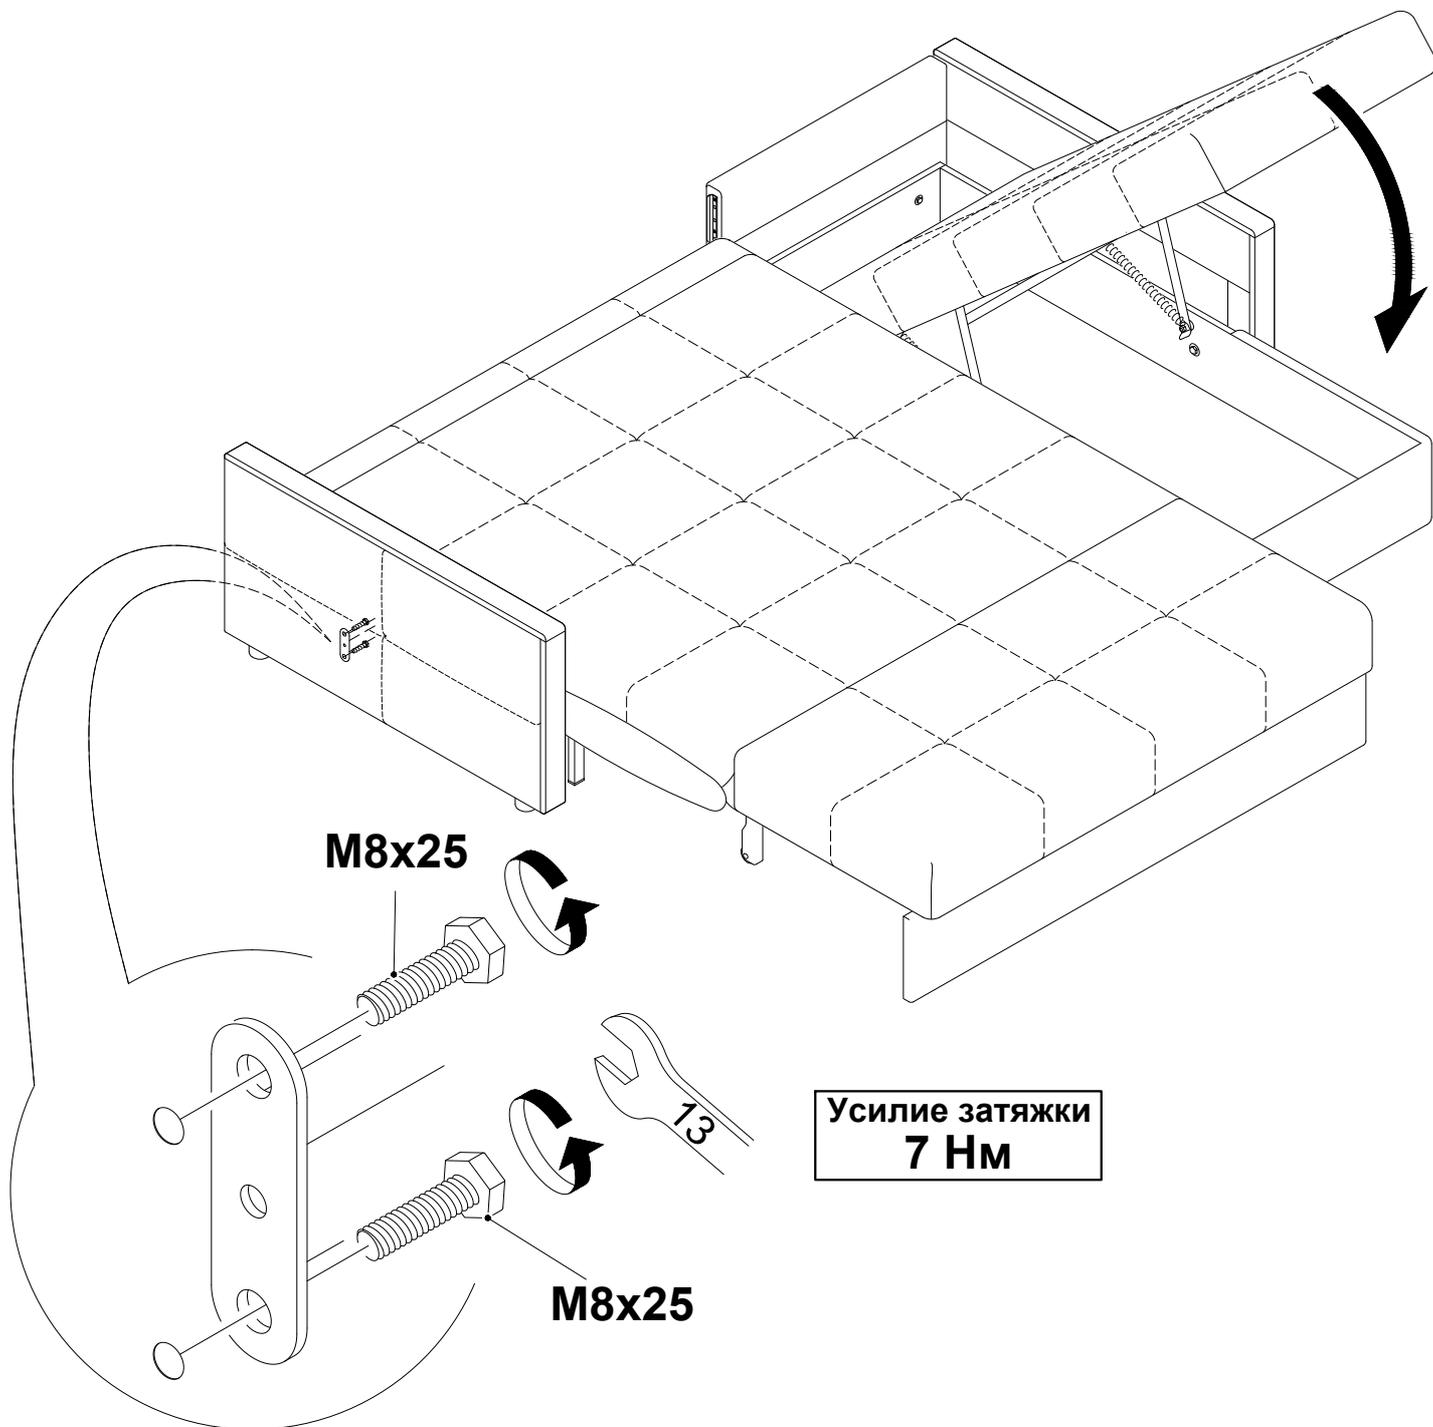






19

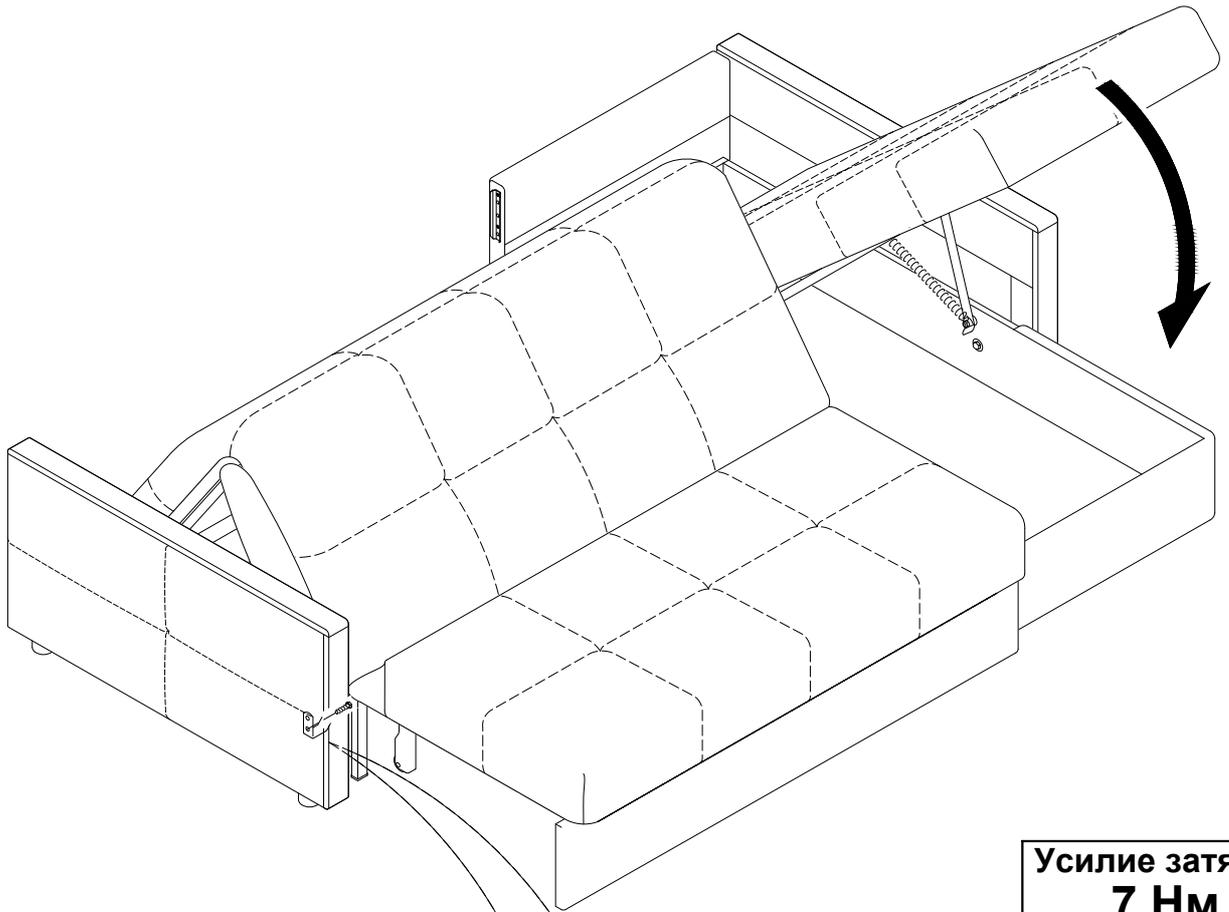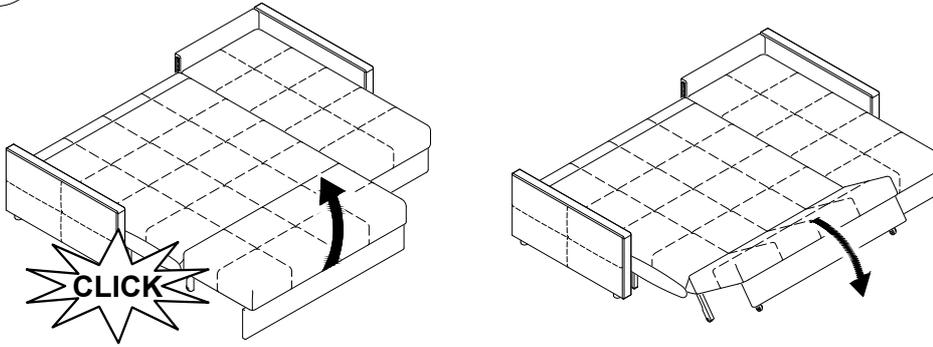

Усилие затяжки
7 Нм

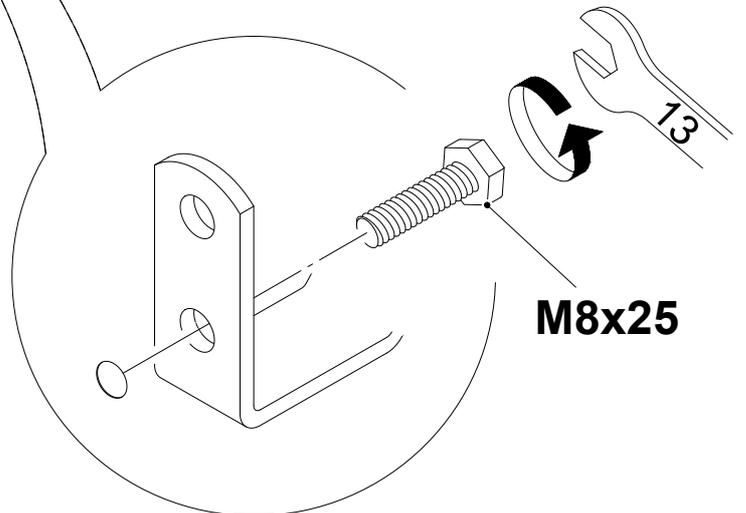

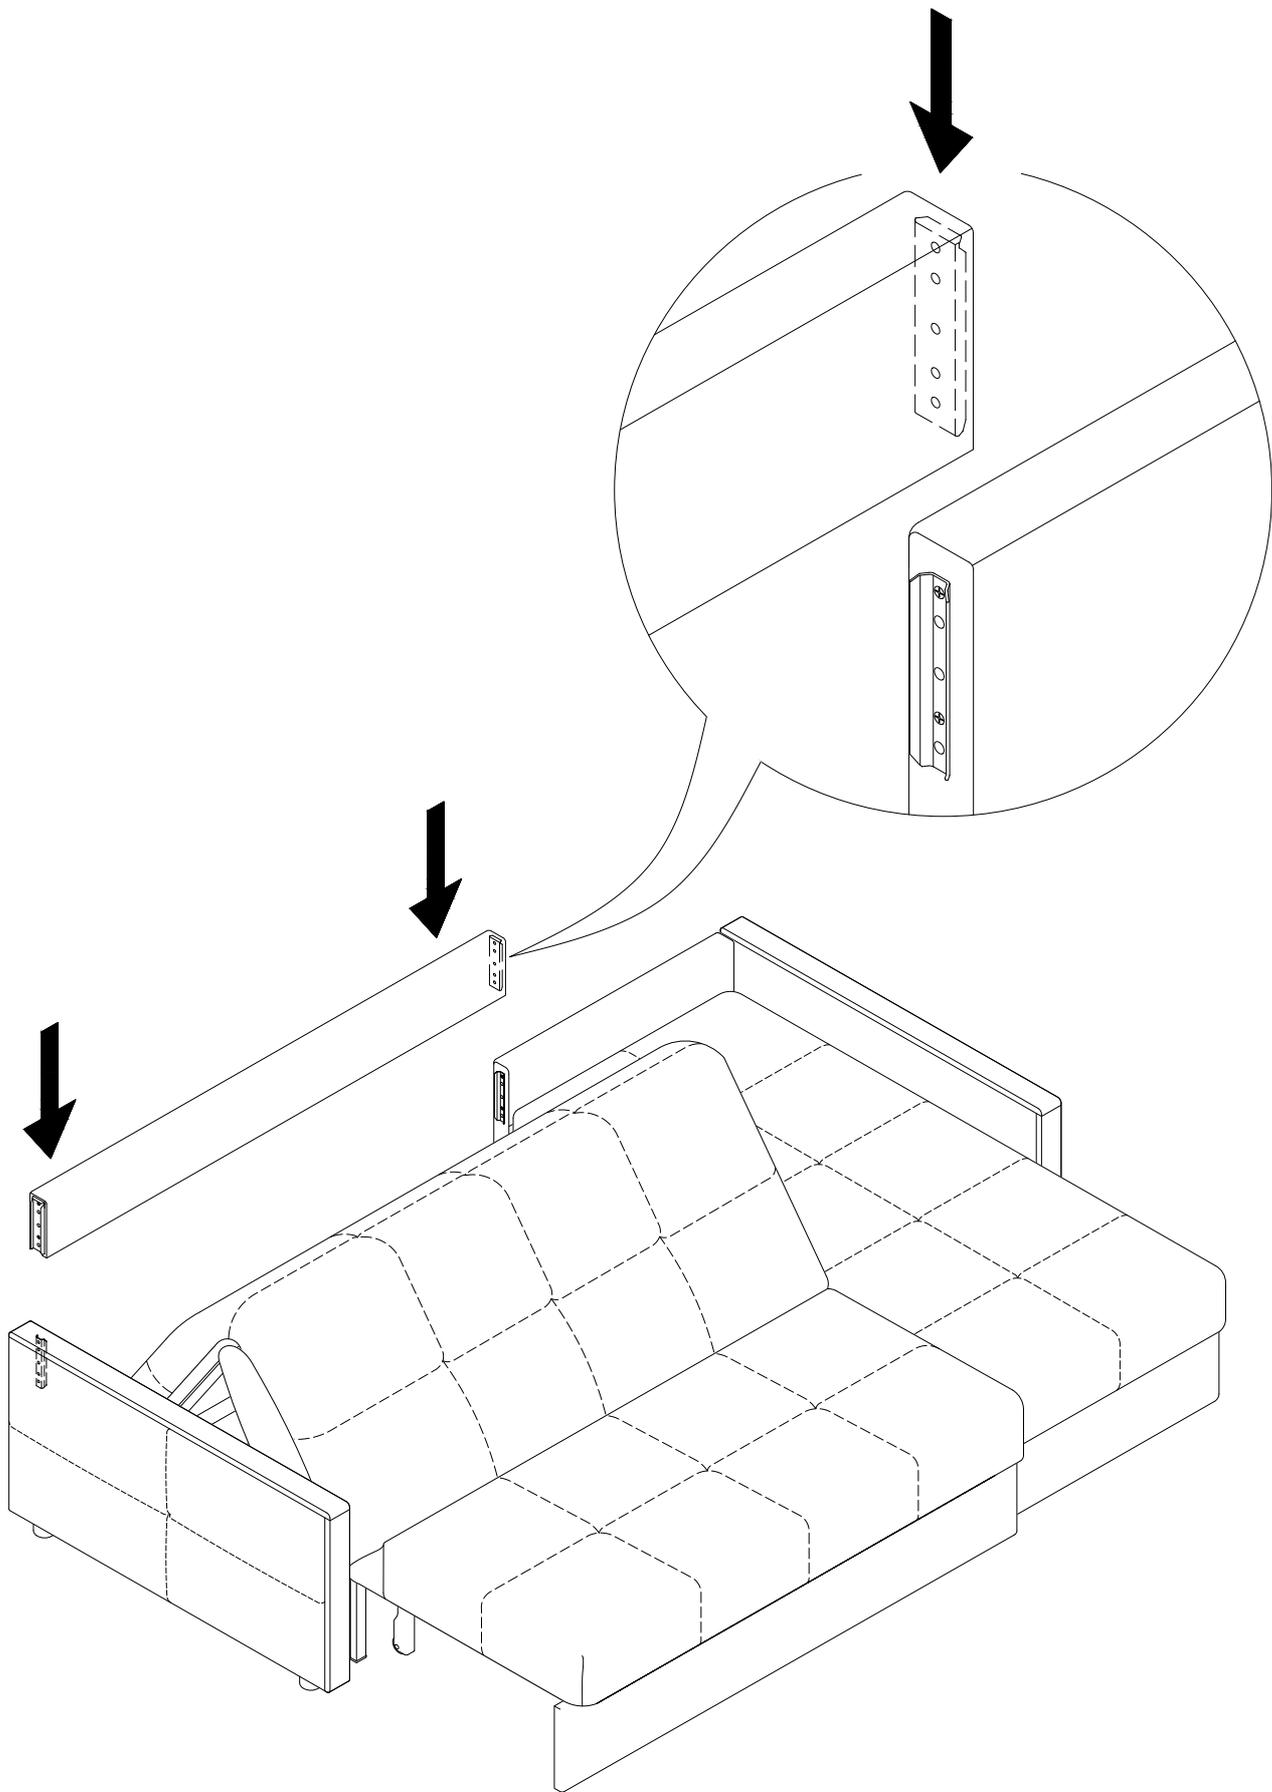

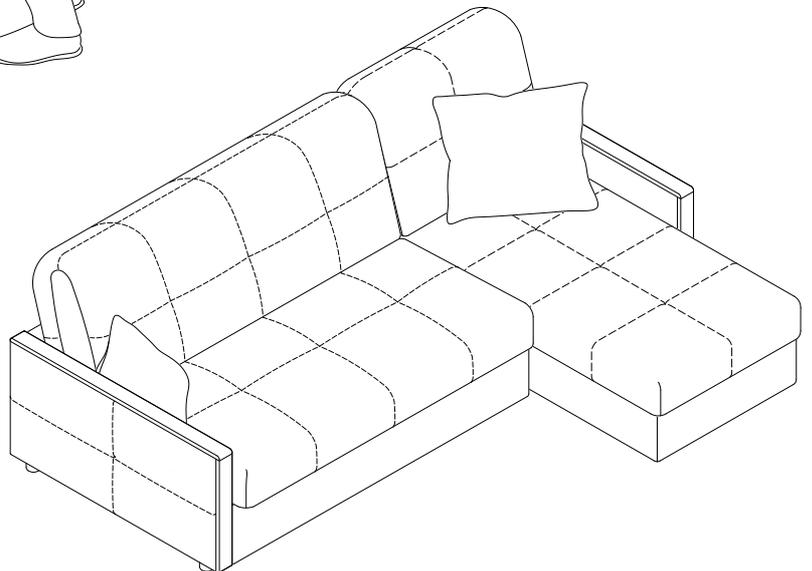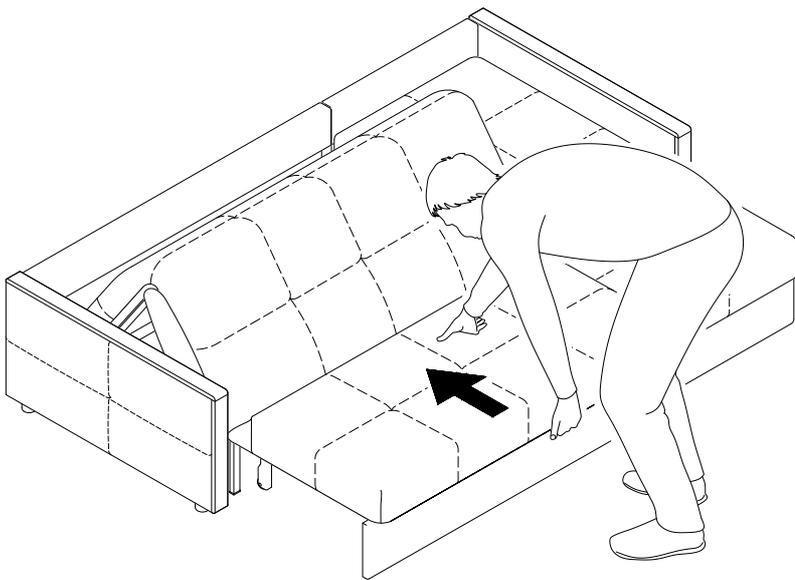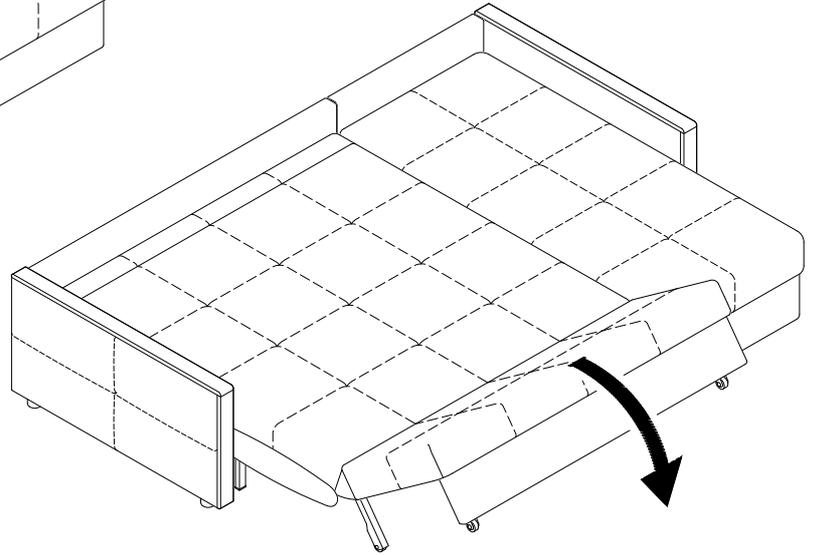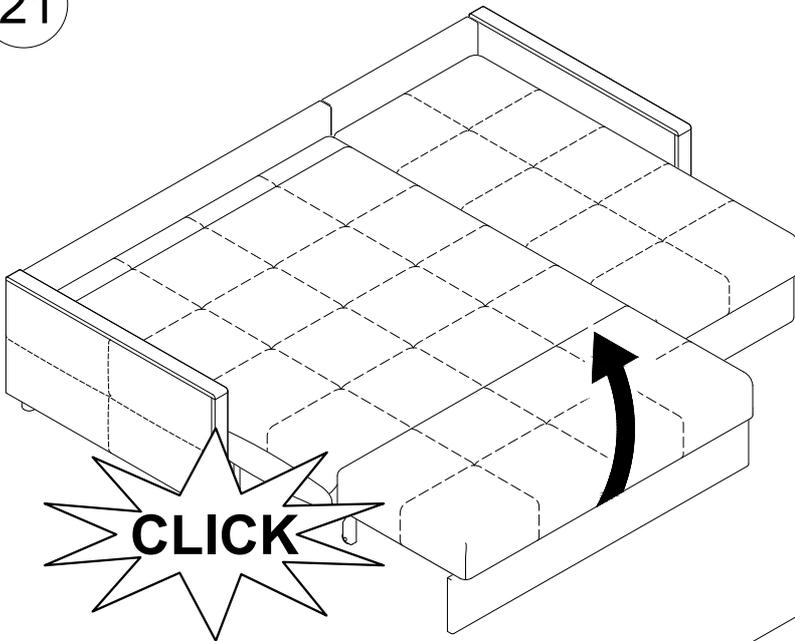



У угловых диванов возможно изменить правостороннее исполнение на левостороннее и наоборот.

