



Инструкция по сборке
Кровать с подъёмным механизмом
Дизайн 1222, 1223, 1228
120x200 v1(v2)


Для сборки понадобится:

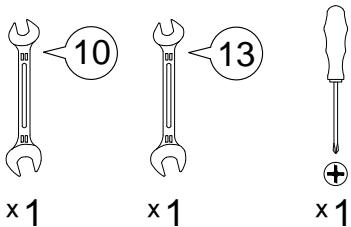

Входит в комплект:


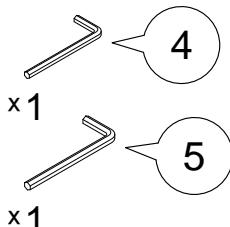


Детали:

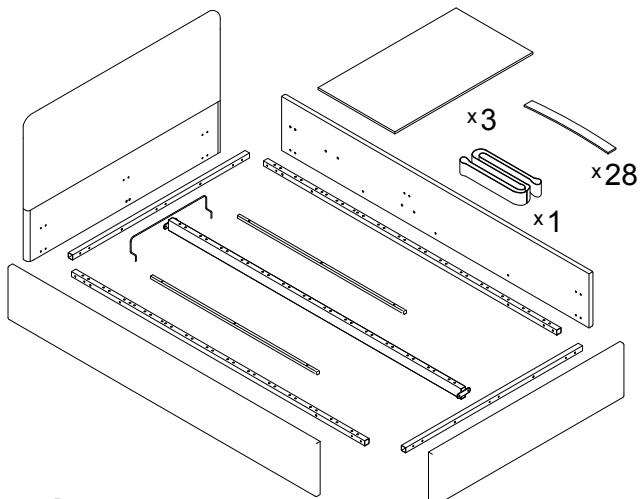


Изголовье различается в зависимости от дизайна.


Ш8пласт ув

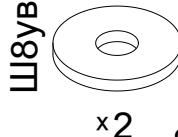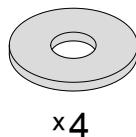



Стопор





M6



Ш8

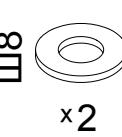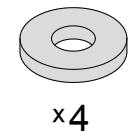



Демпфер

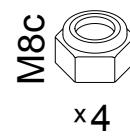



M8ш




M6ш




M8x50




M6x40



M8х35вш



M6x35




M6x30




M8x30




M6x20




Кронштейн

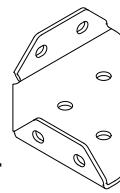

Уголок 97x97

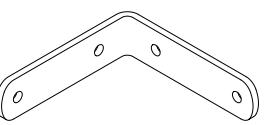

Уголок 38x38



Заглушка 15 x 30




Заглушка 20 x 20



Заглушка 30 x 30





Опора h40

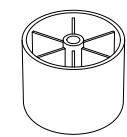

ЛД1



ЛД2

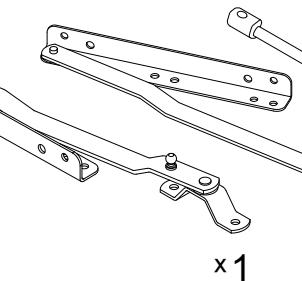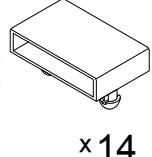

x1

x1

x2

4x25




4x42



Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.


1

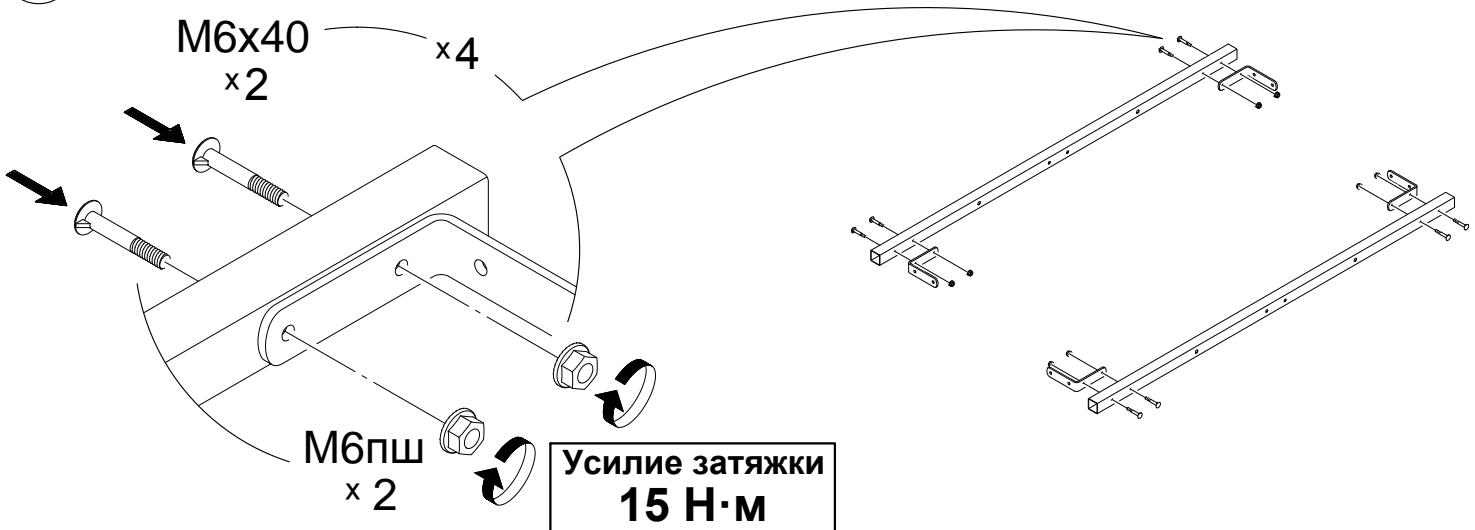


2




3

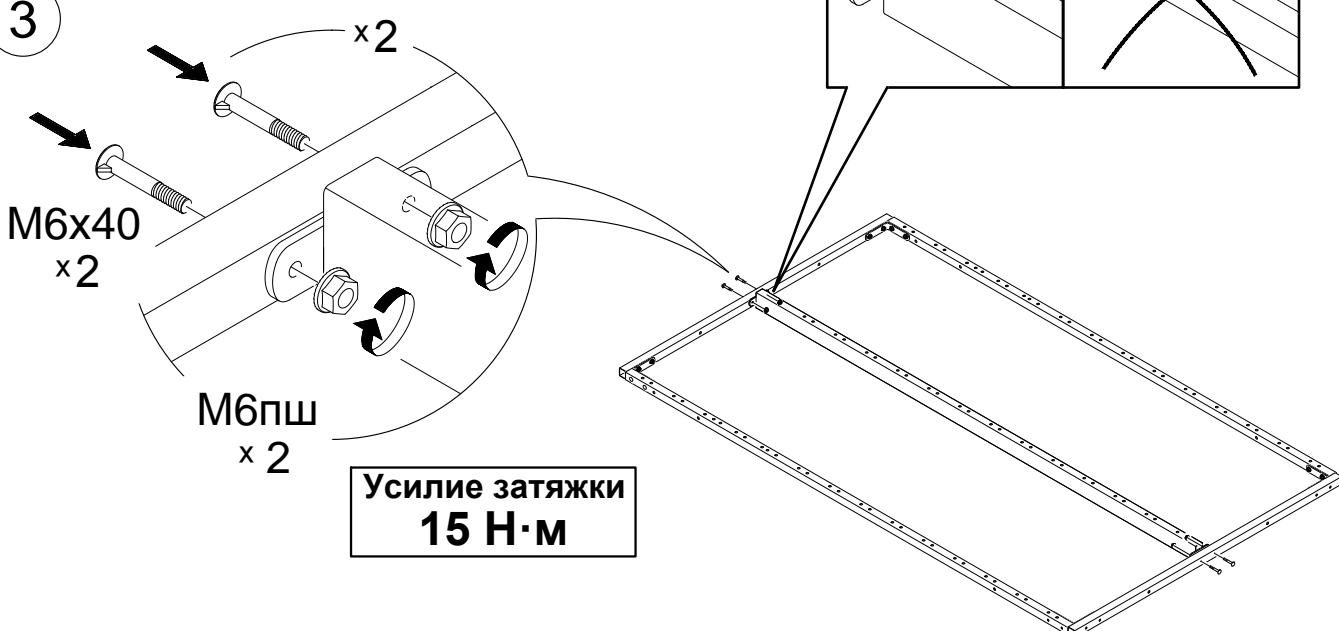


4

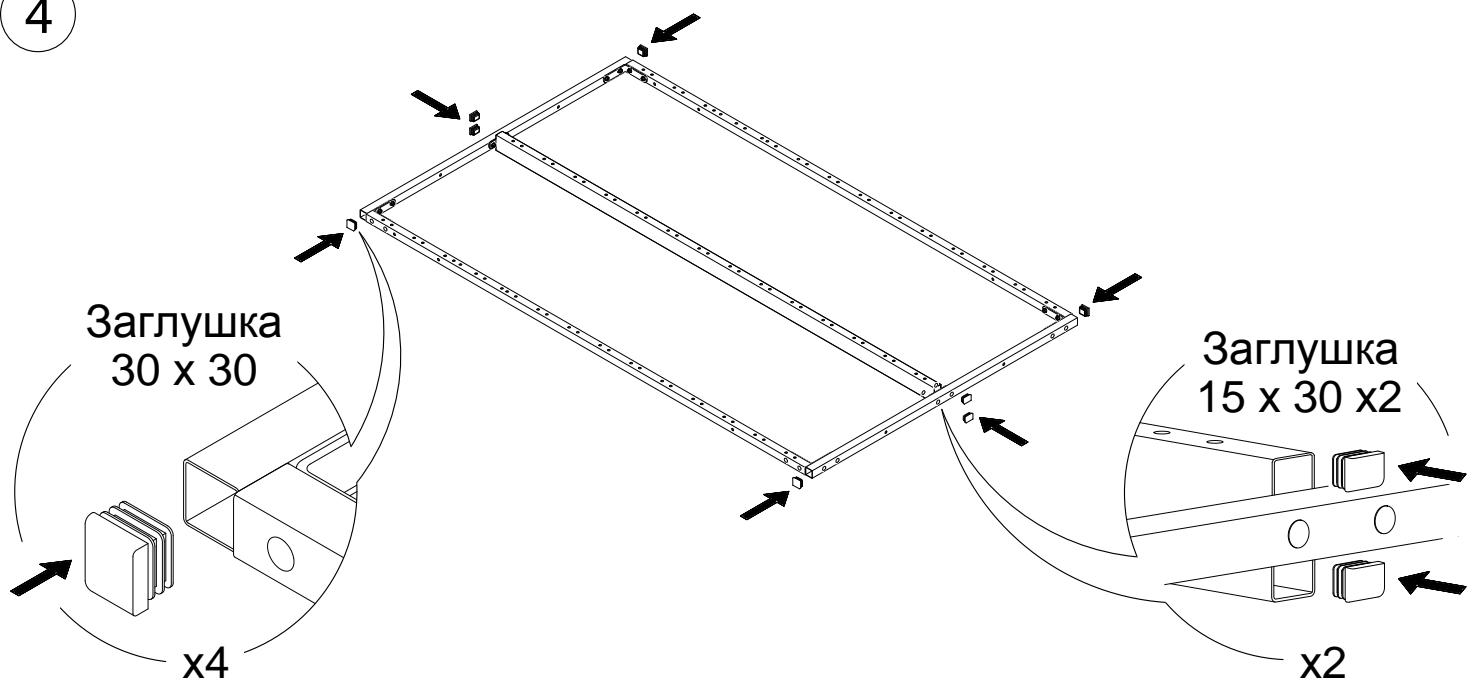


5

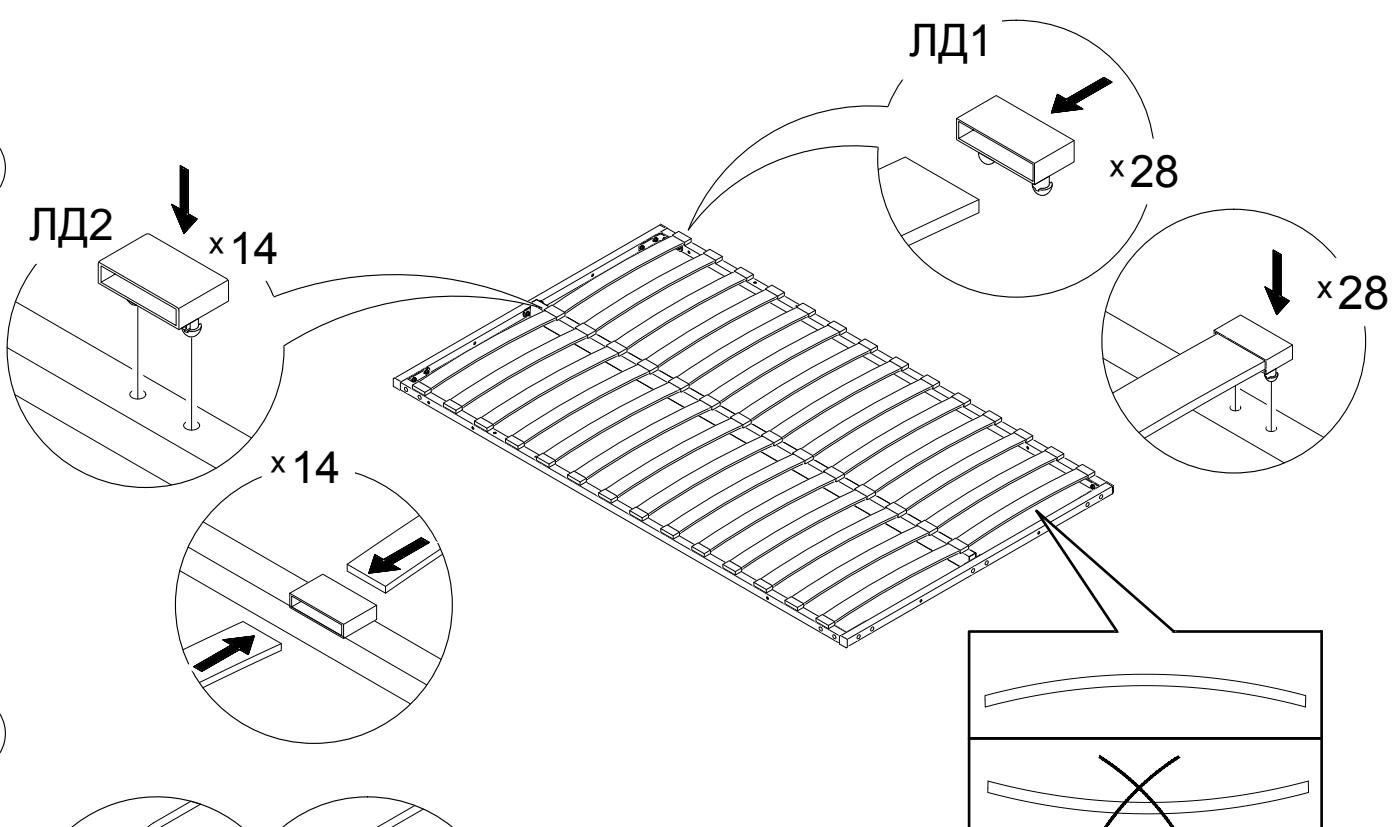


6

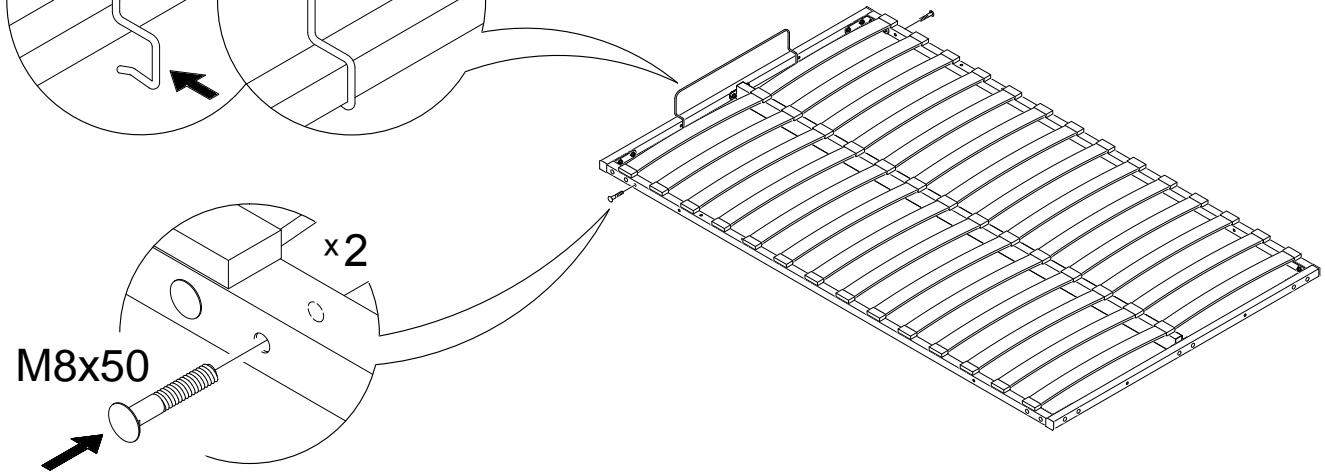


7

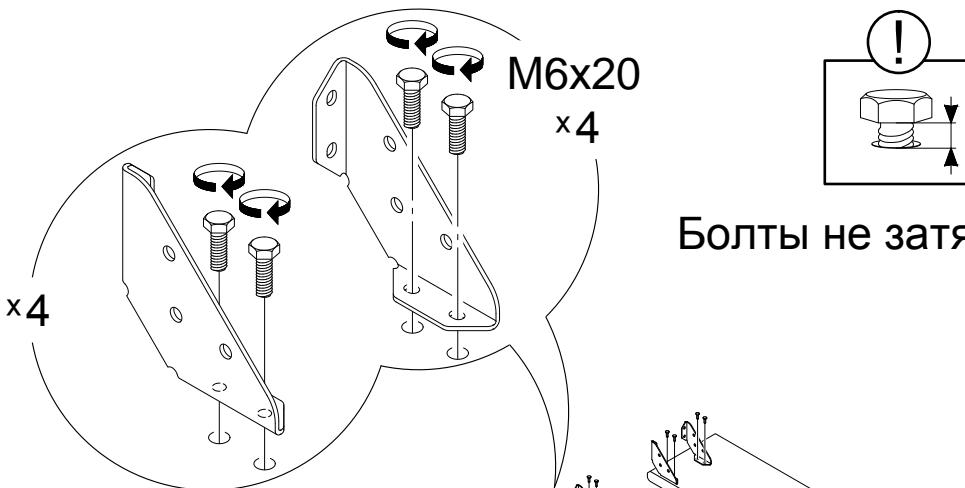

8

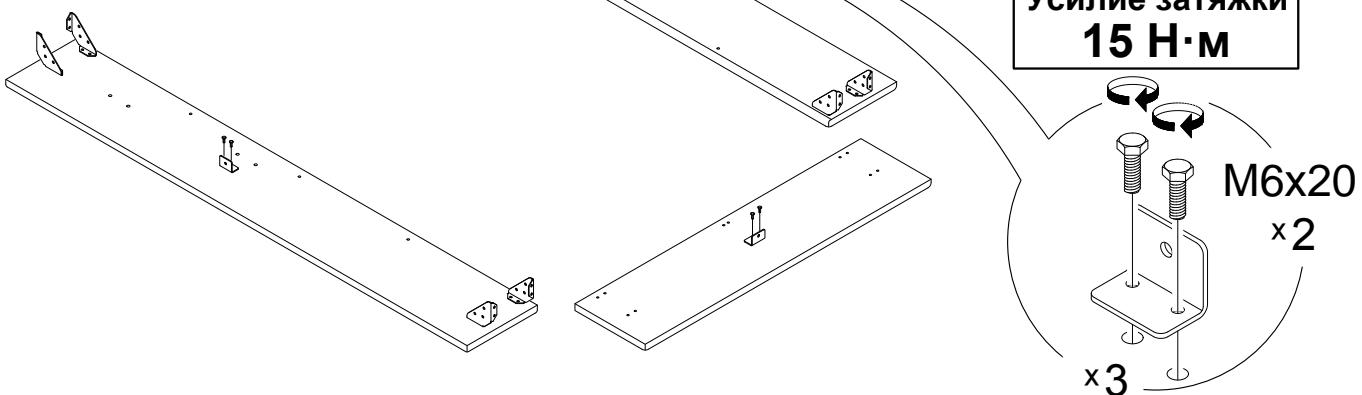


9

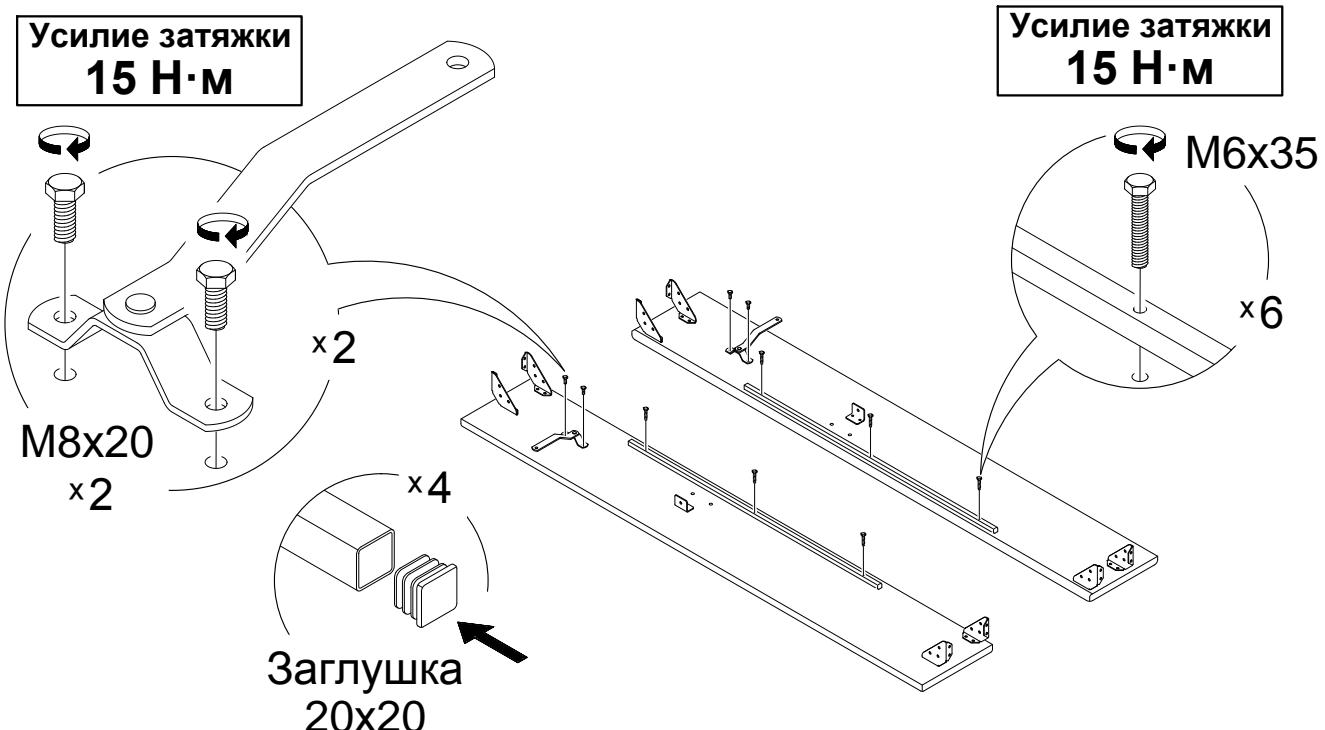


10

Усиление затяжки
15 Н·м

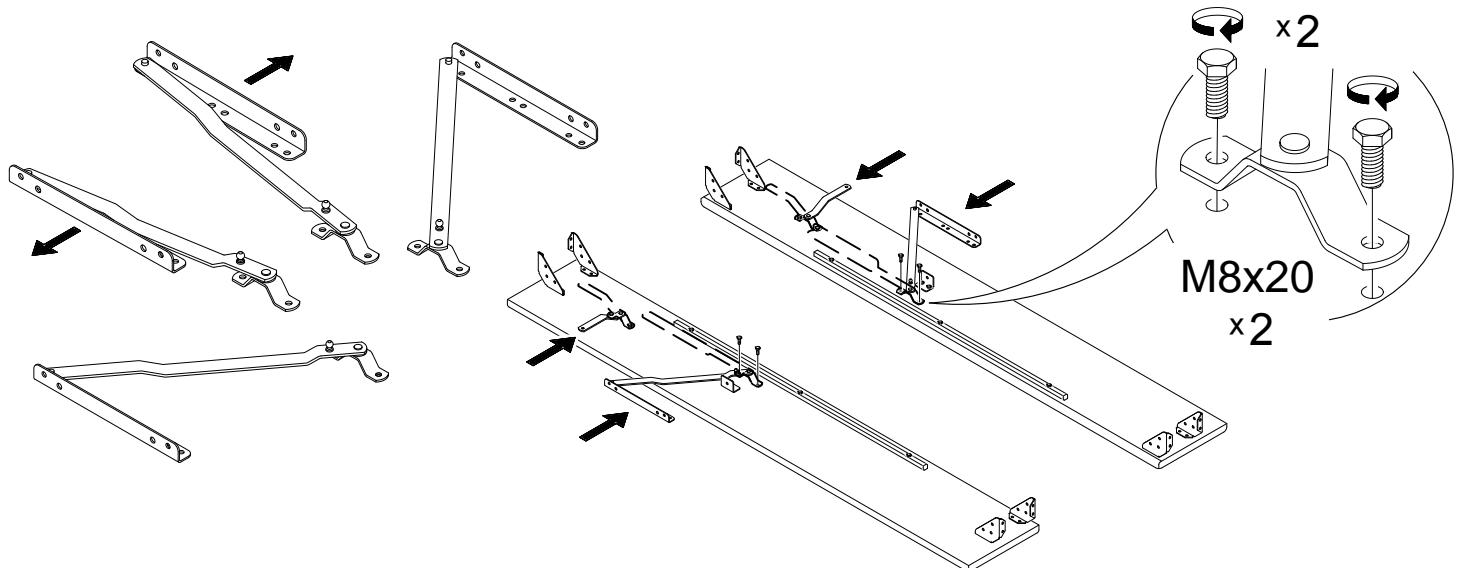

11 Металлическую опору h145 устанавливать в пункте 17.

Усиление затяжки
15 Н·м

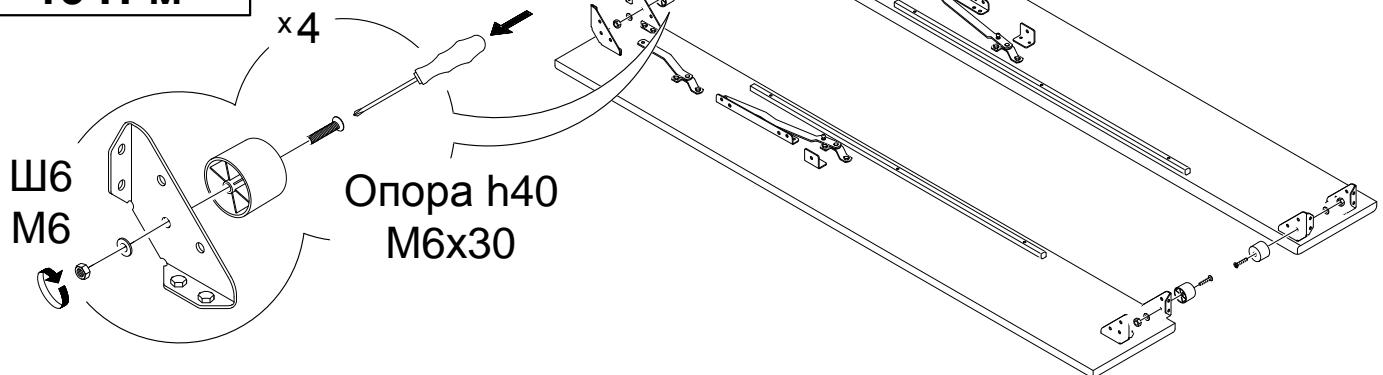


12



M6x20

x4


x2

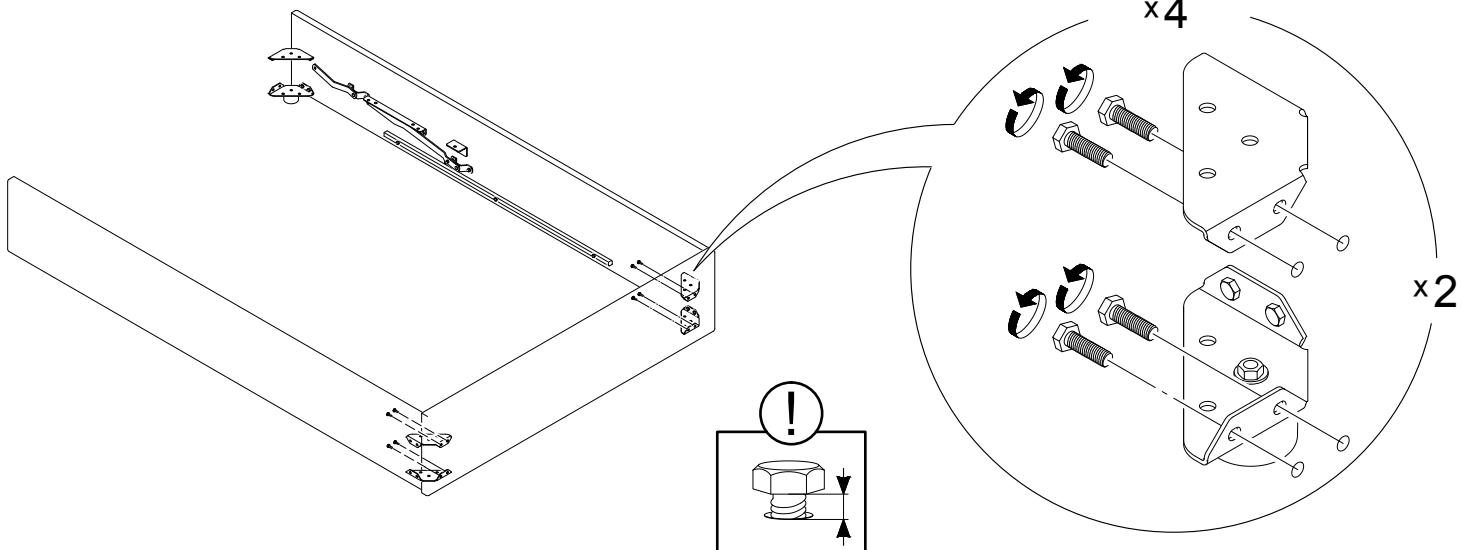


Болты не затягивать.

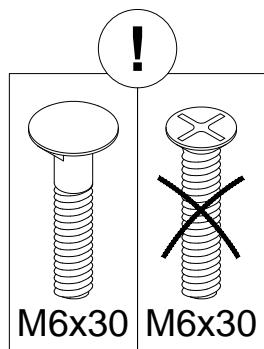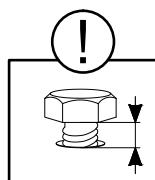


Болты не затягивать.

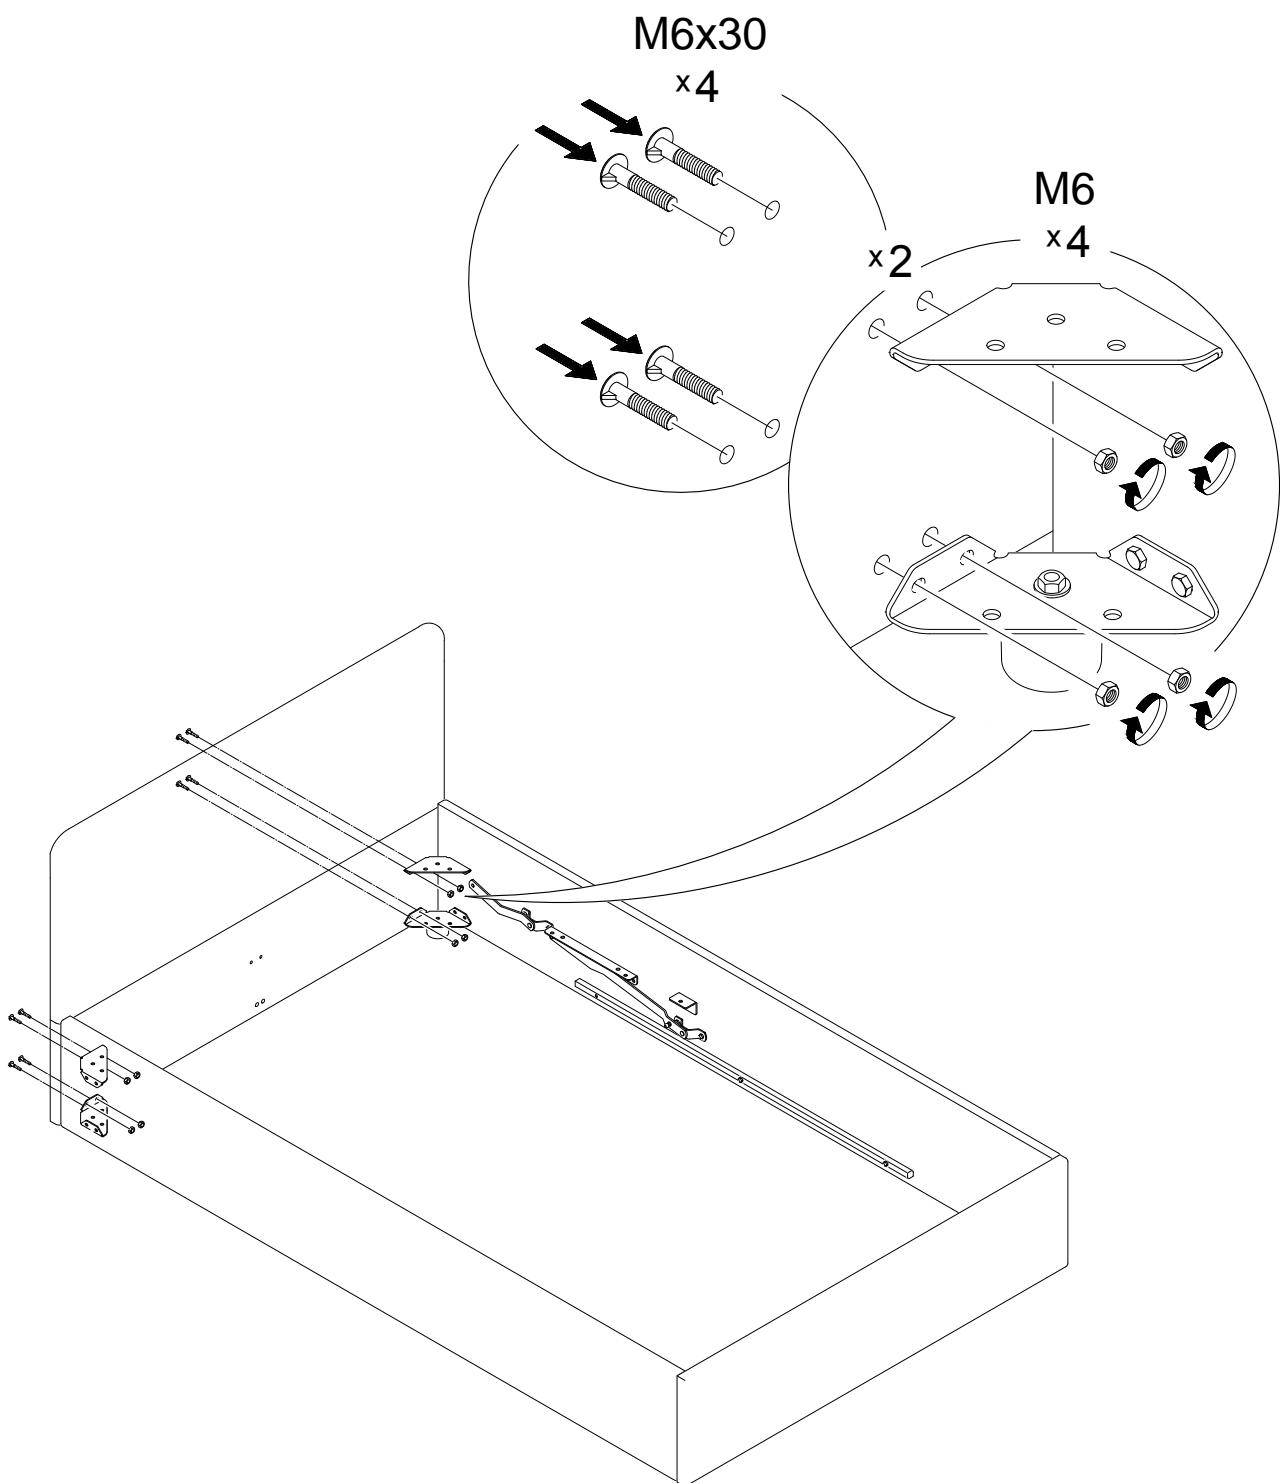


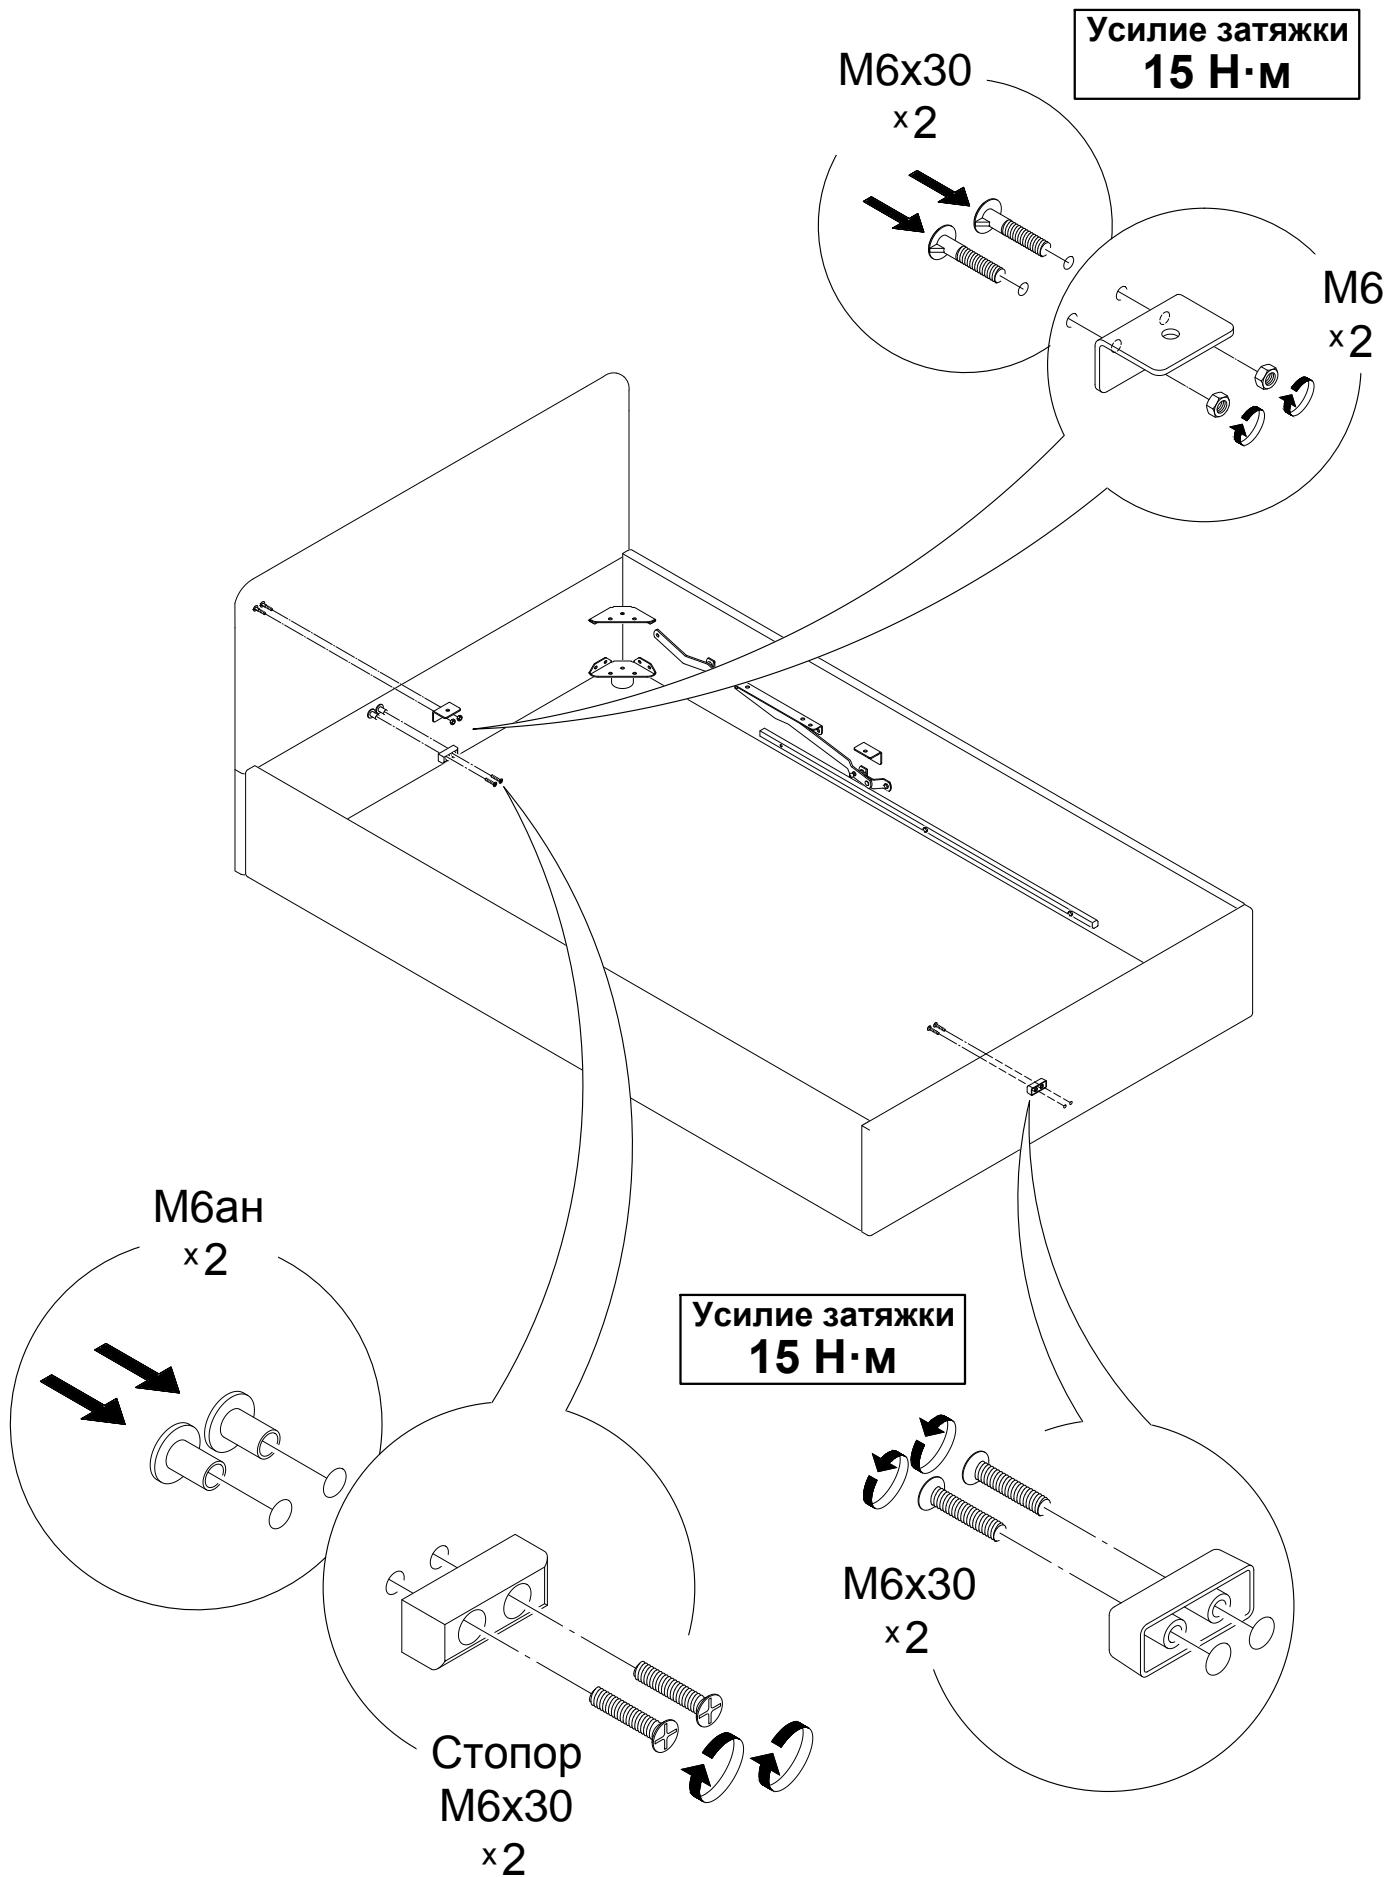

15

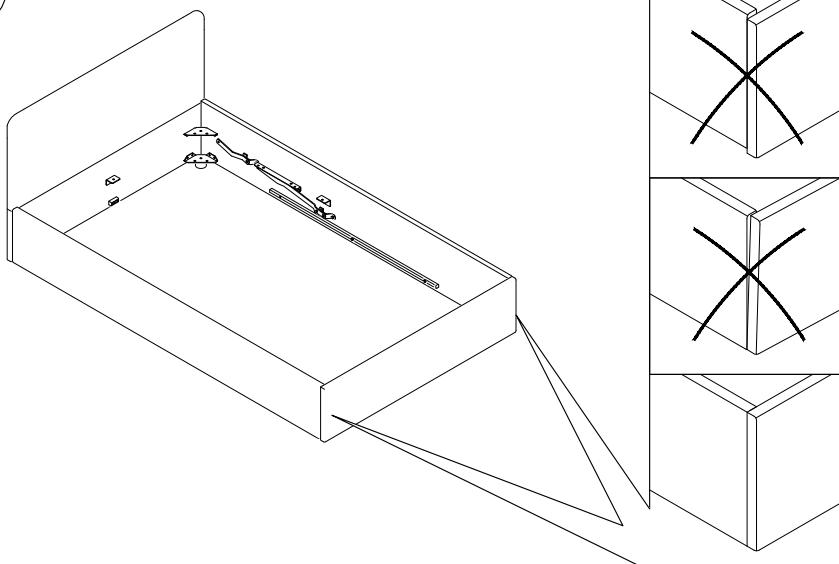



16

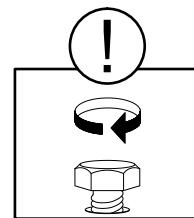


Затянуть болты
(см. пункты 7, 12, 13)







Усилие затяжки
15 Н·м

17



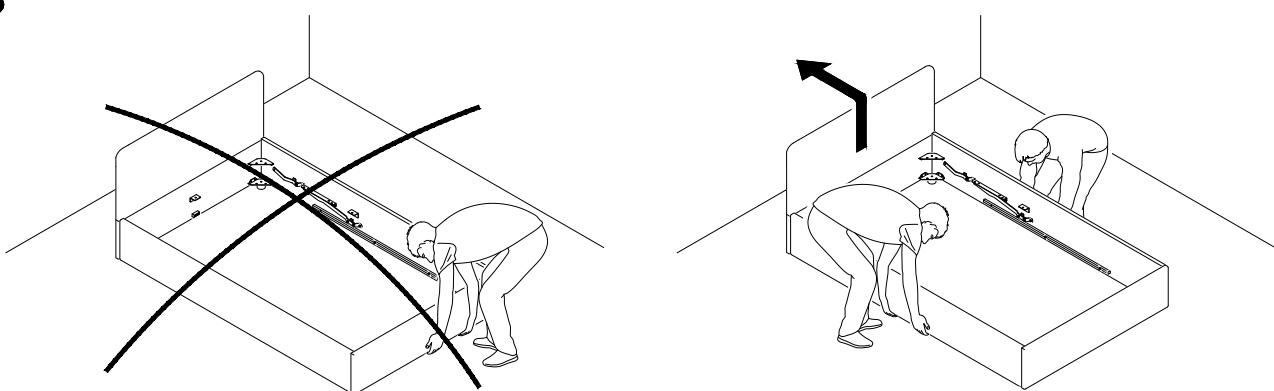
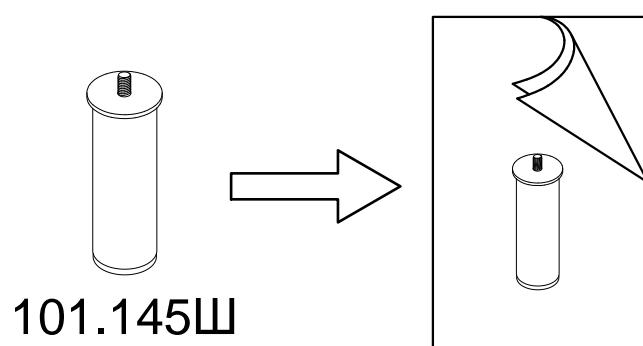




18

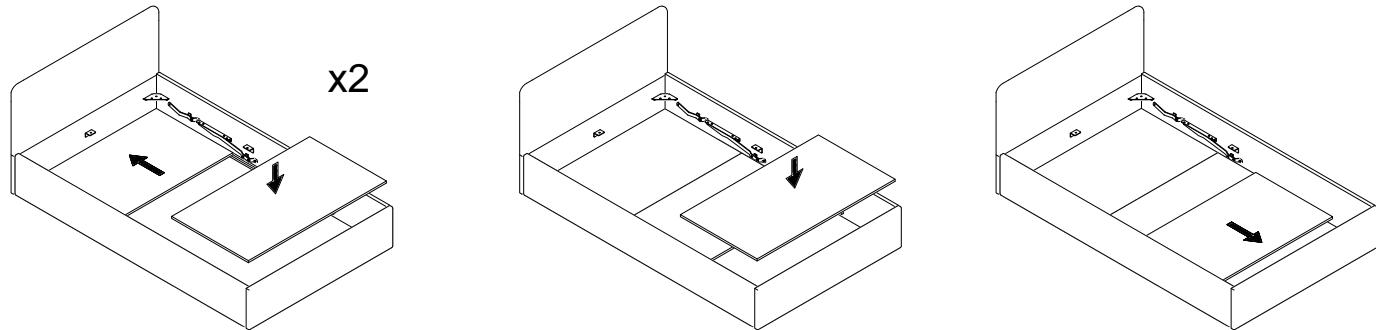

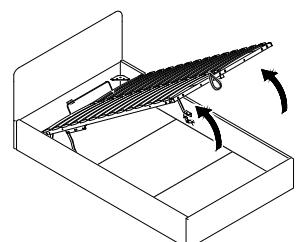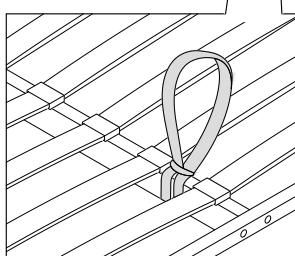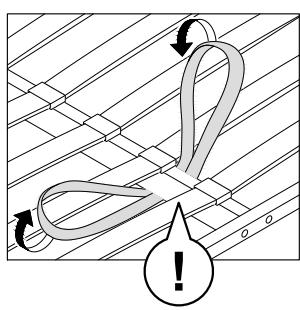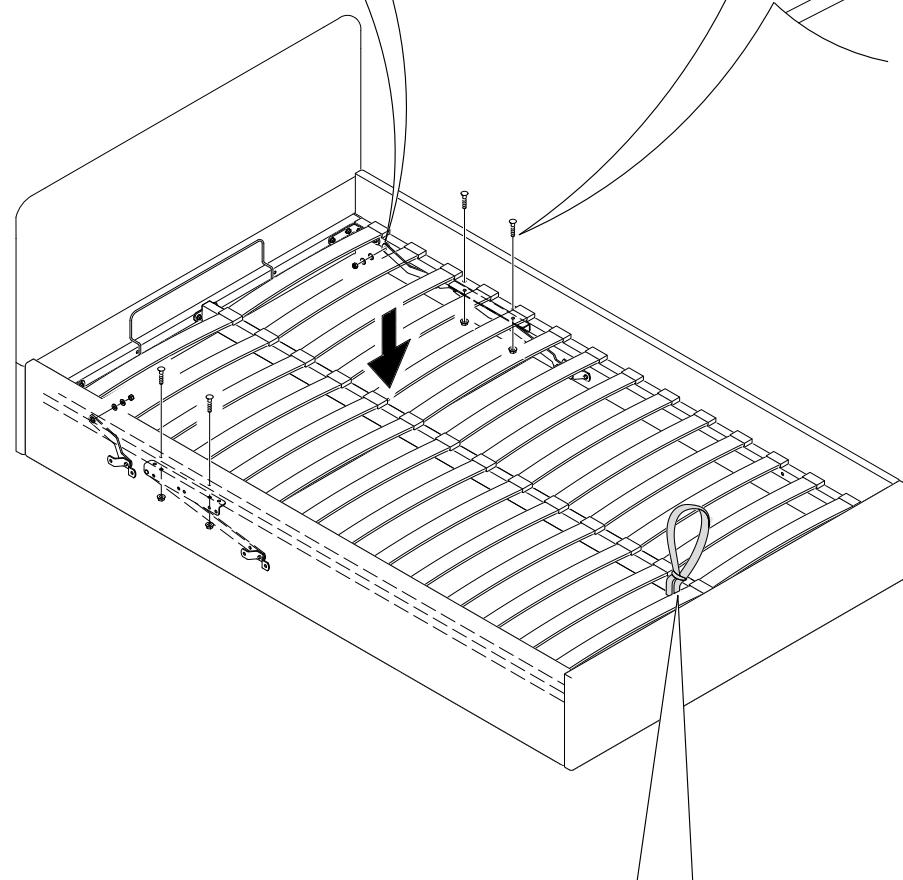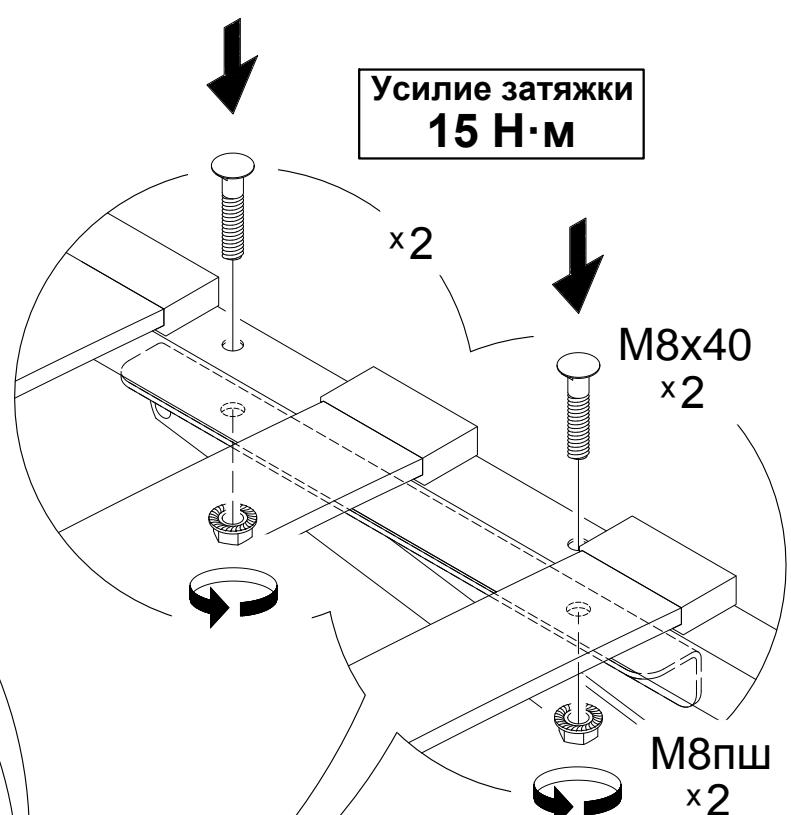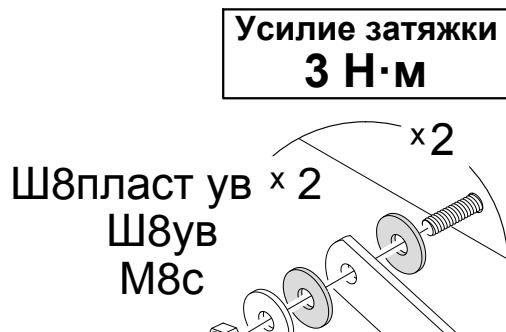



20

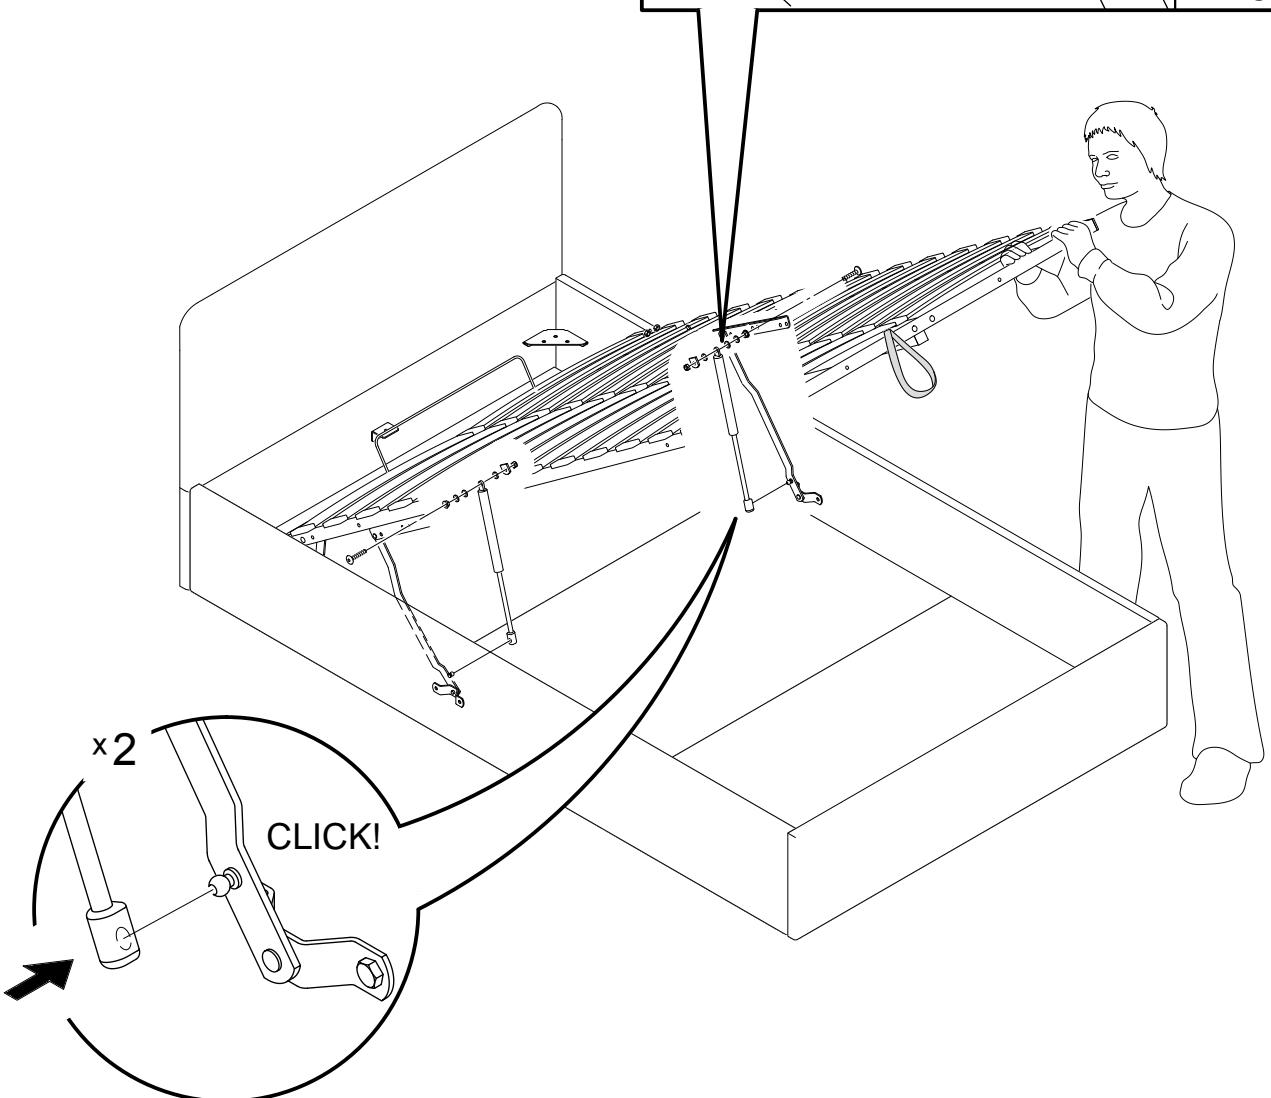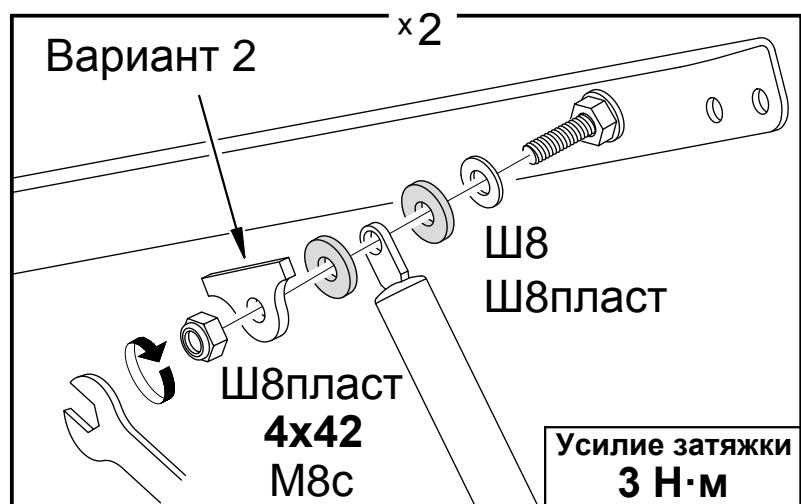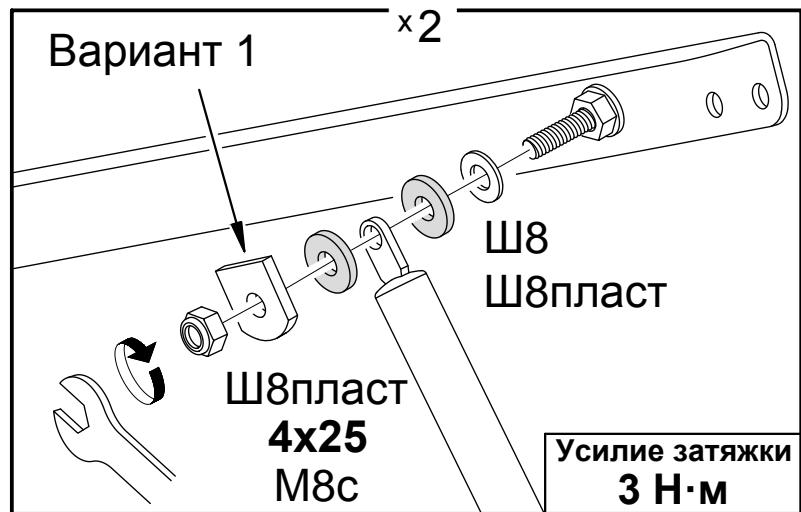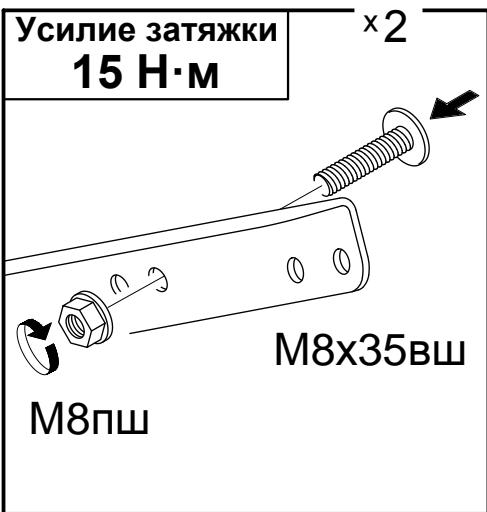

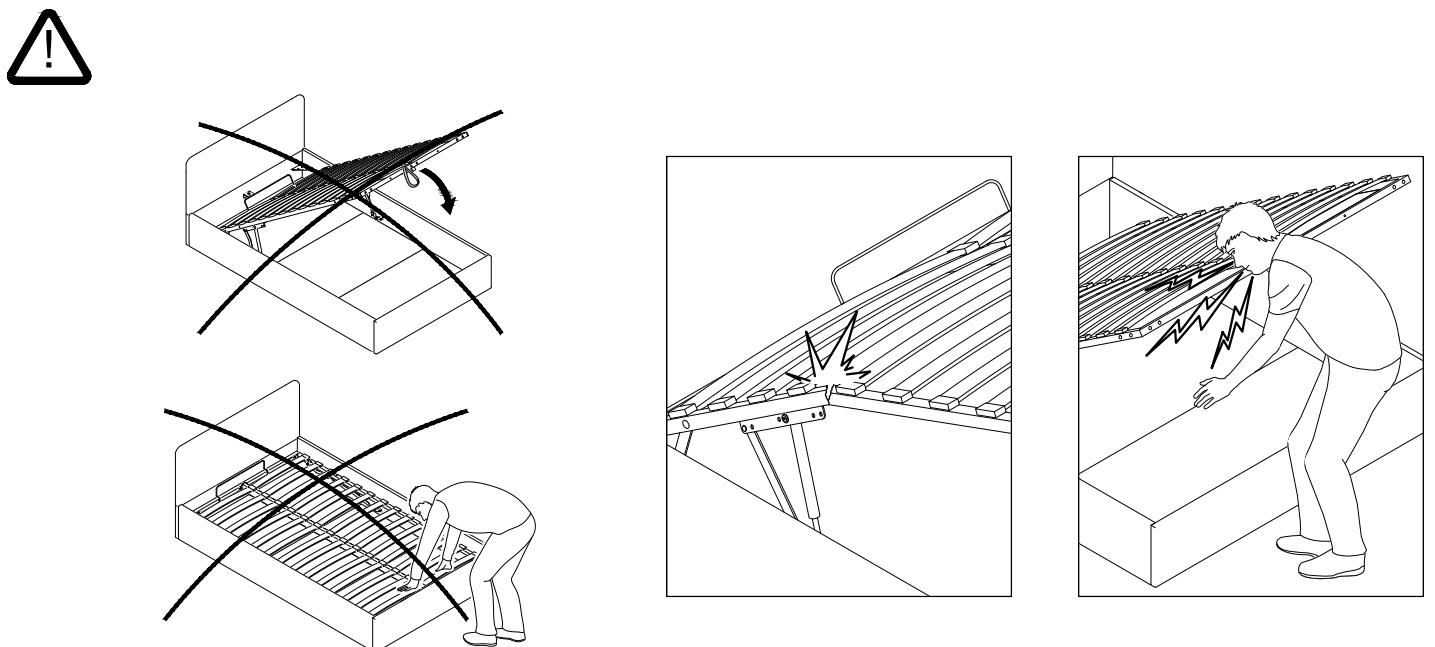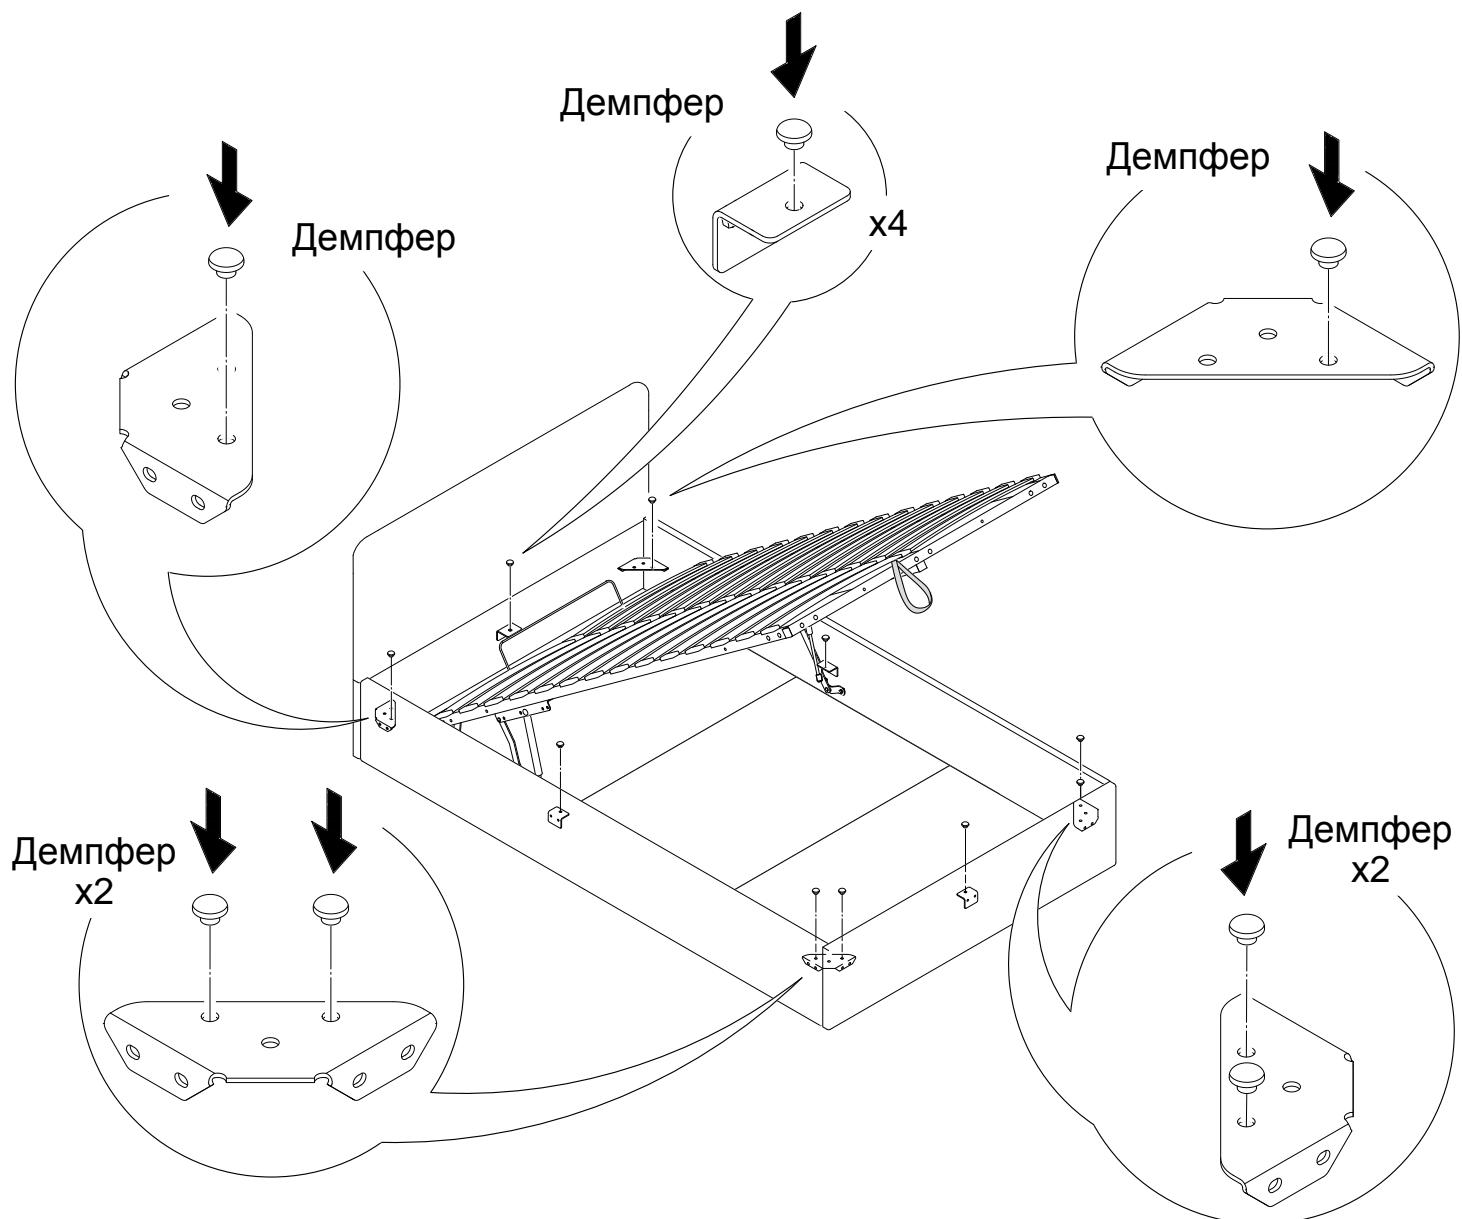



ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъёмного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

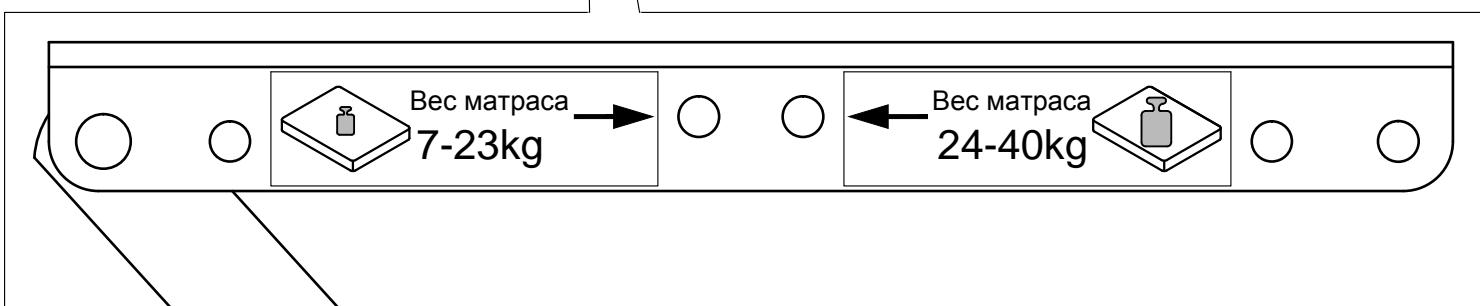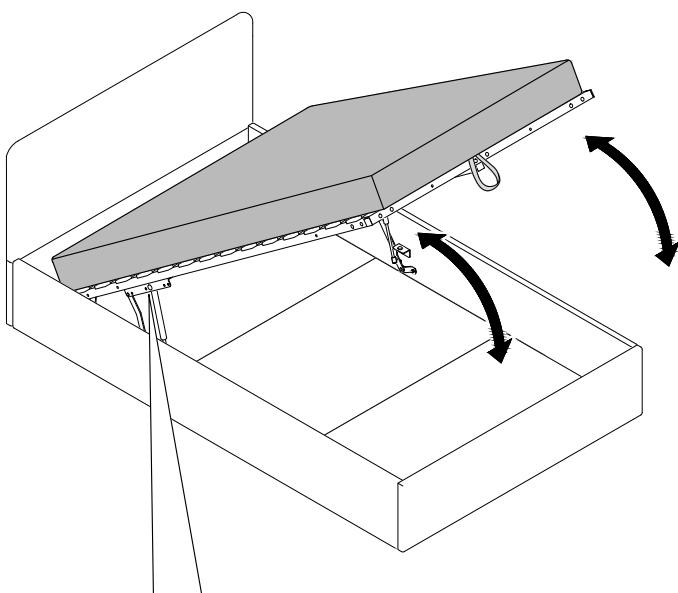

ВНИМАНИЕ! Необходимо отрегулировать зазоры между рамой и каркасом*, для этого нужно переместить переднюю часть кровати вправо или влево!

*Для доступа к раме приподнимите матрас.

