



Инструкция по сборке
Кровать с подъёмным механизмом
Дизайн 1155 ,1156, 1157, 1166
120x200 v2


Для сборки понадобится:

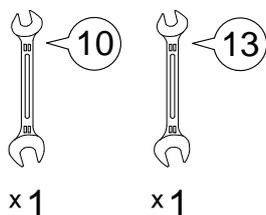

Входит в комплект:

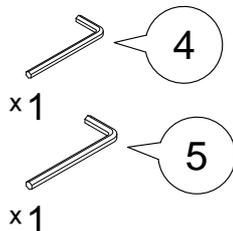


Детали:

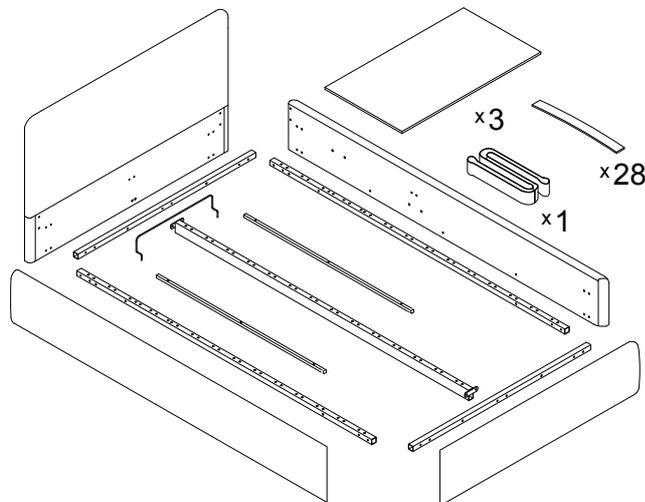


Изголовье различается в зависимости от дизайна.


Ш8пласт ув

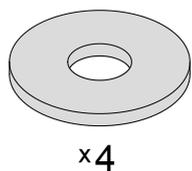


Ш8ув

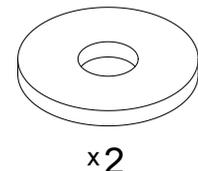


Стопор

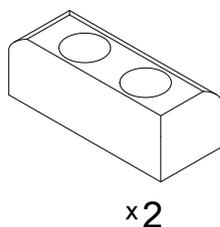


4x42

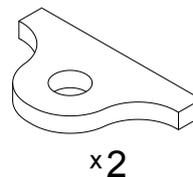

Ш8пласт

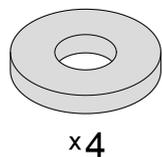

Ш8

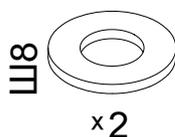

М8с




М8пш




М6пш




М8x50




М8x40




М6x40




М8x40вш




Подпятник

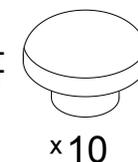


М6x40



М6x25




М6x35















М8x25



М6x25



Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.

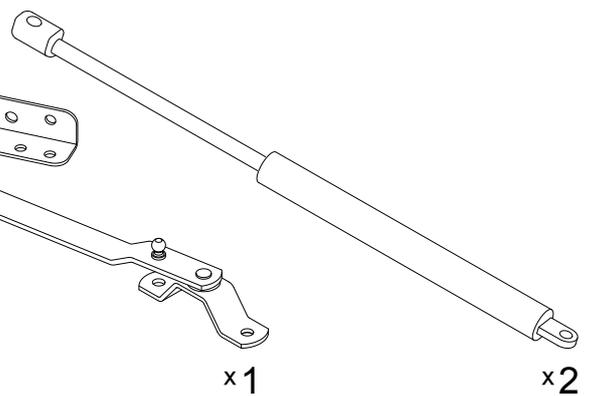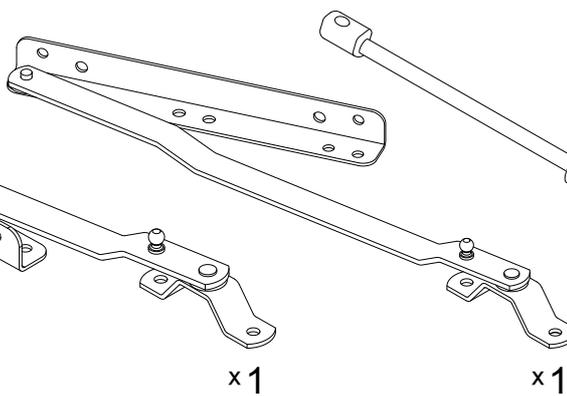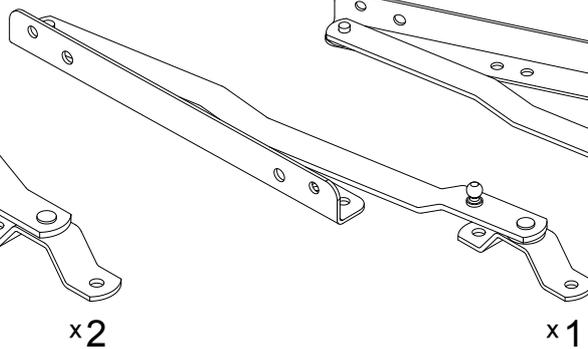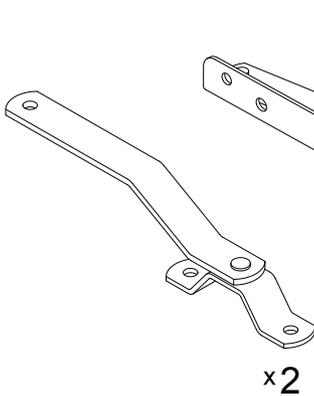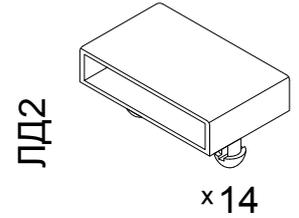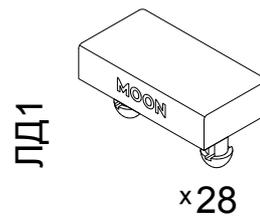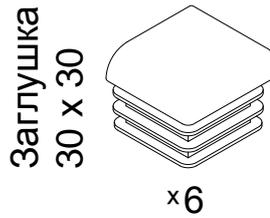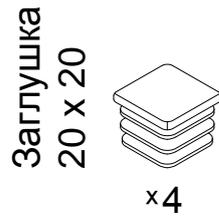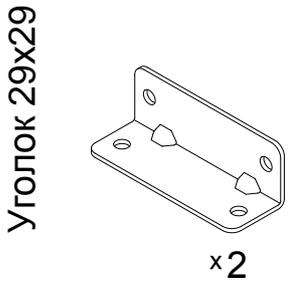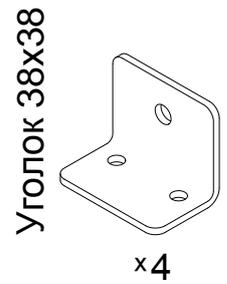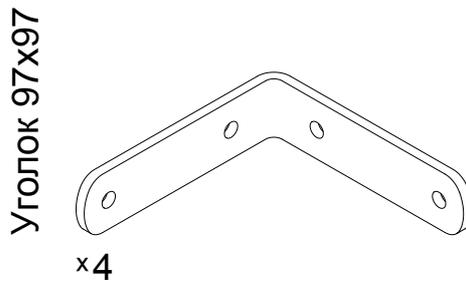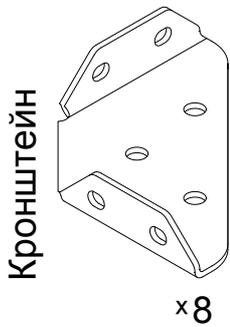

Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.



Обозначение затяжки резьбовых соединений

**Усилие затяжки
7 Нм**


Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

**Усилие затяжки
3 Нм**


Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

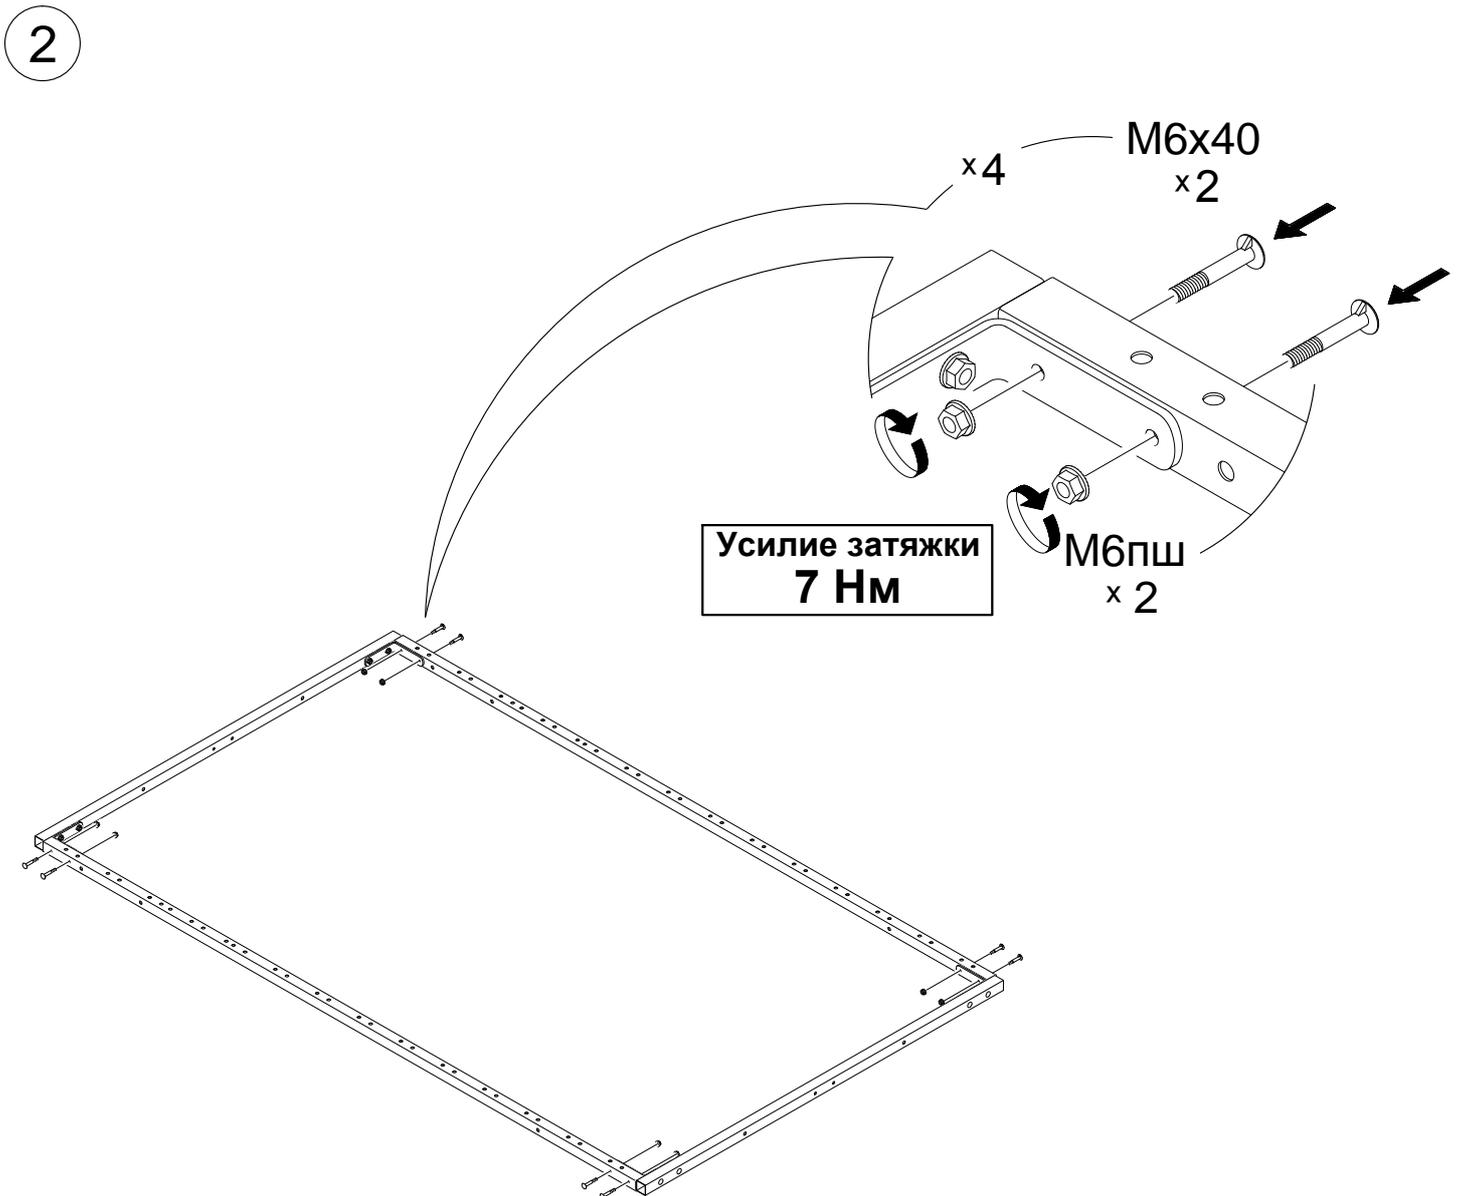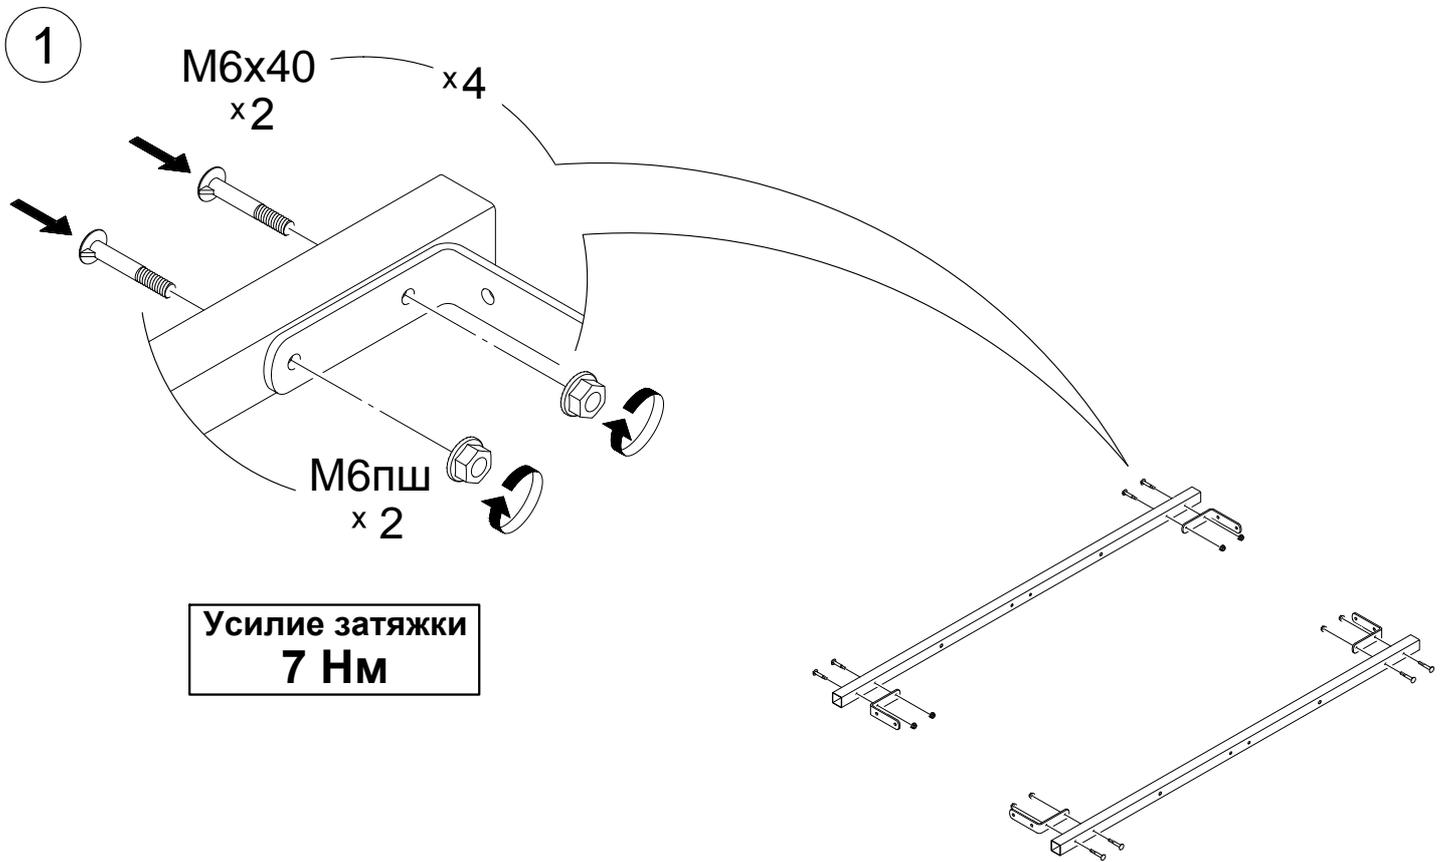


3

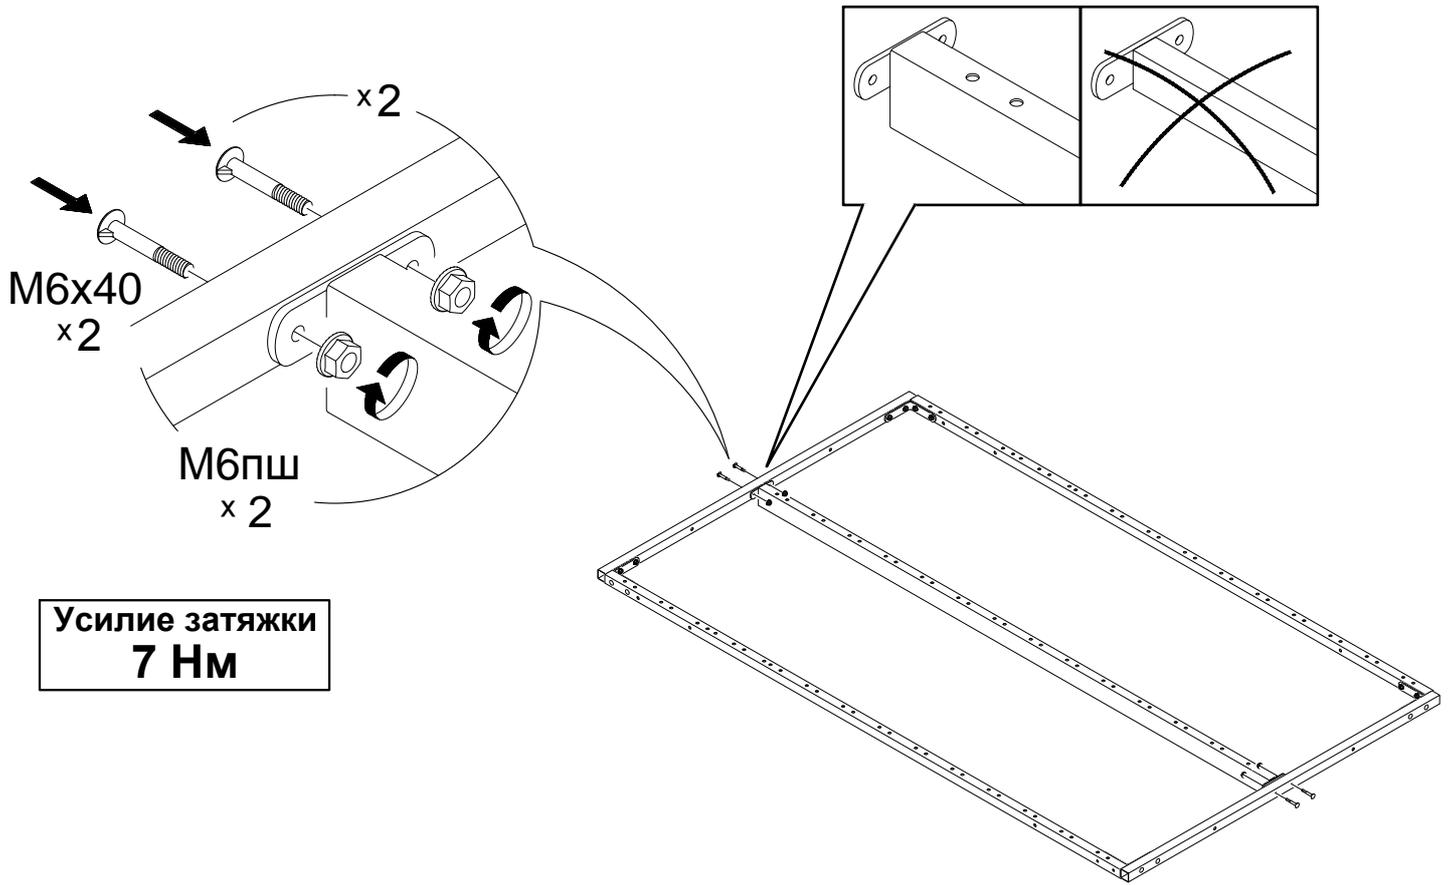


4

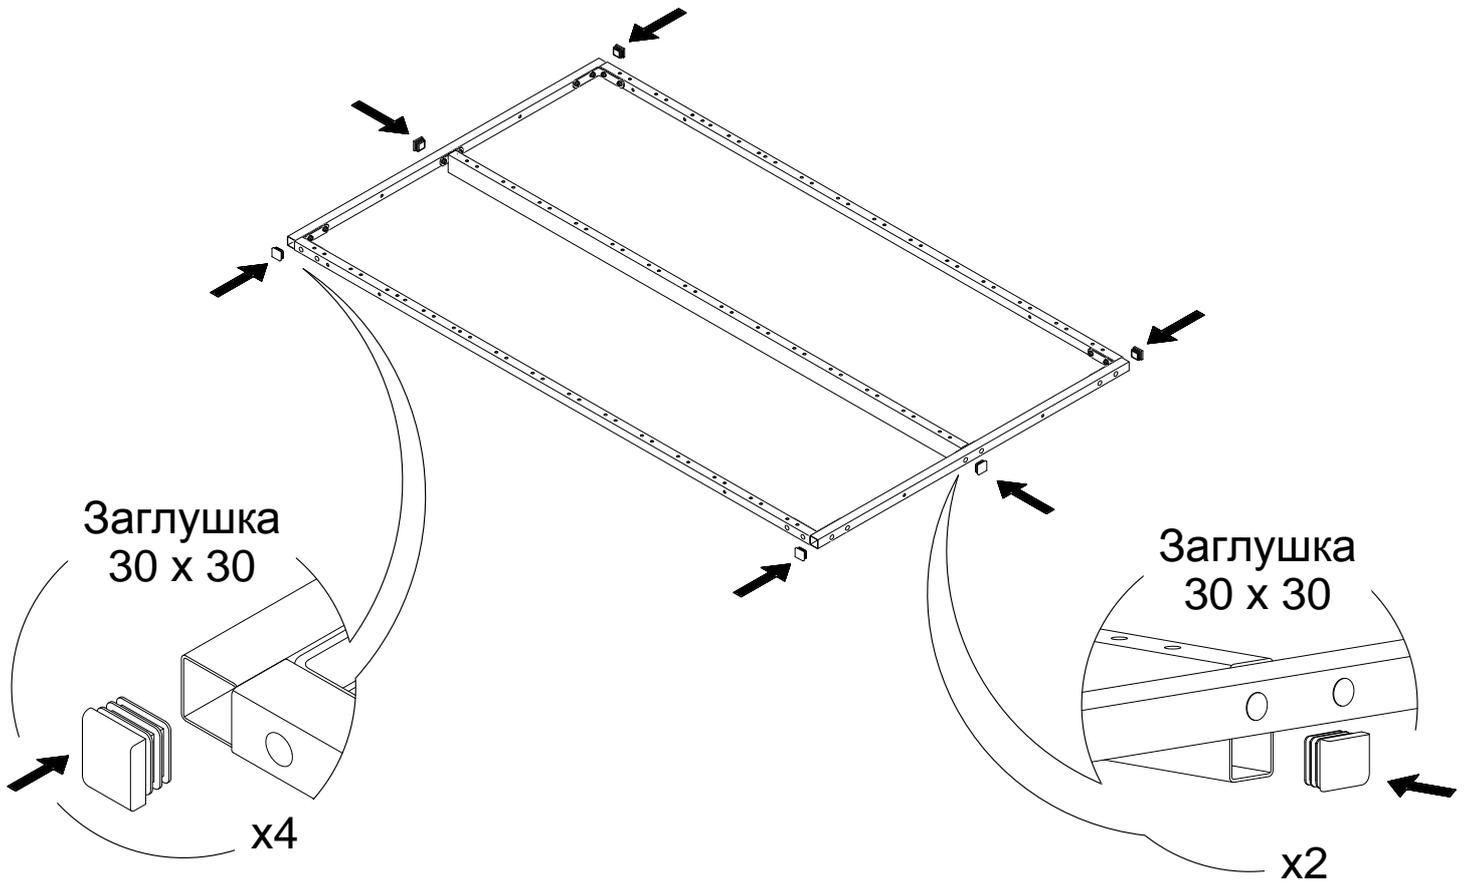



5

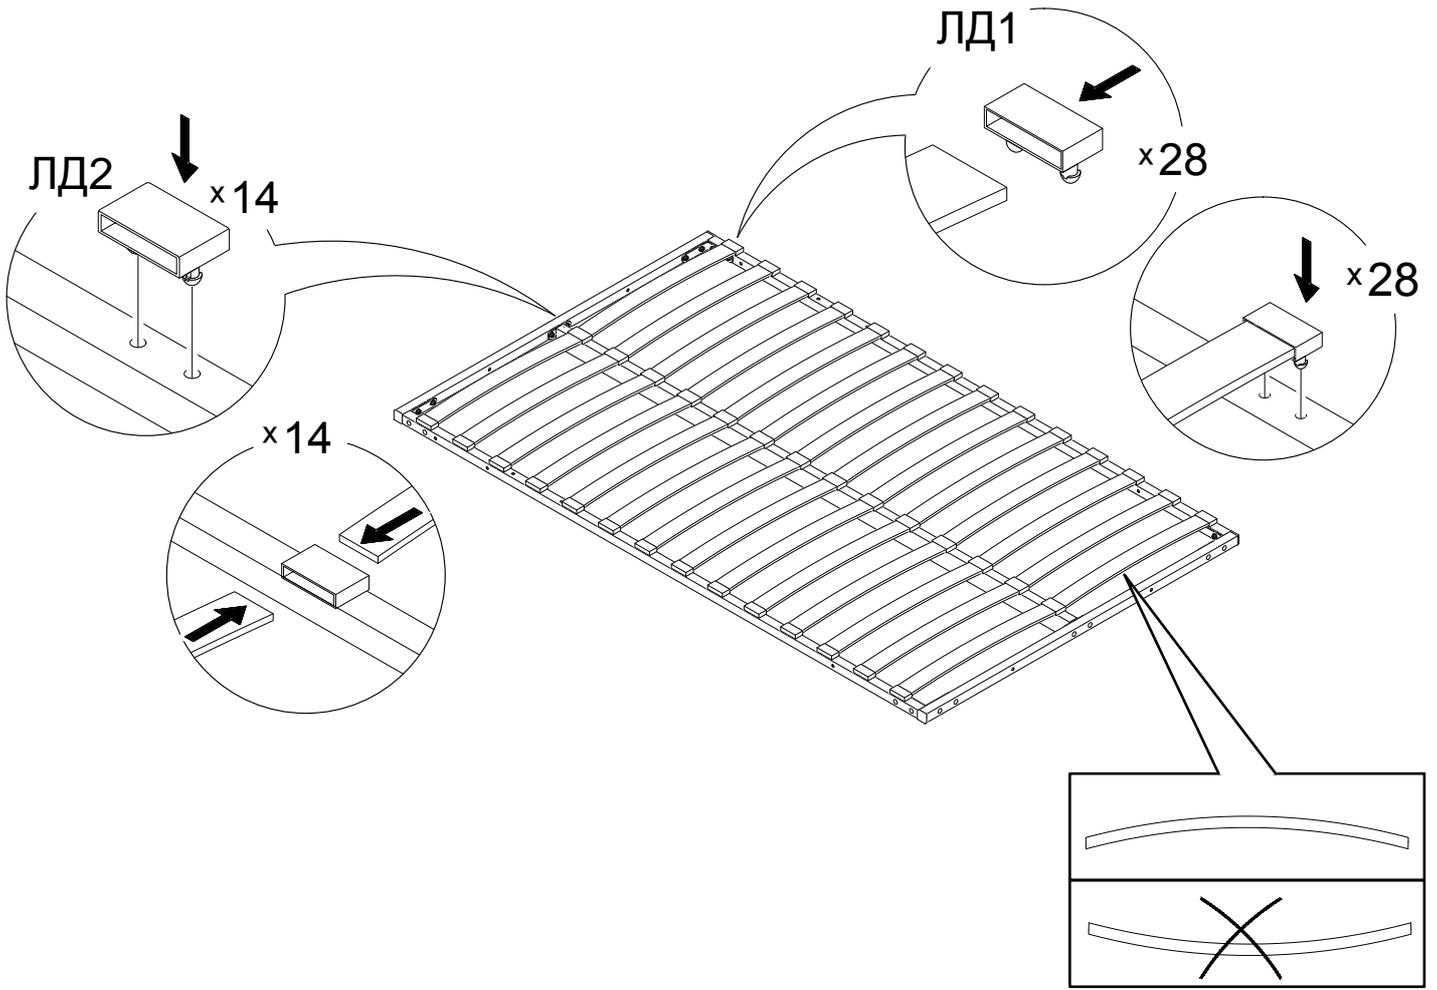


6

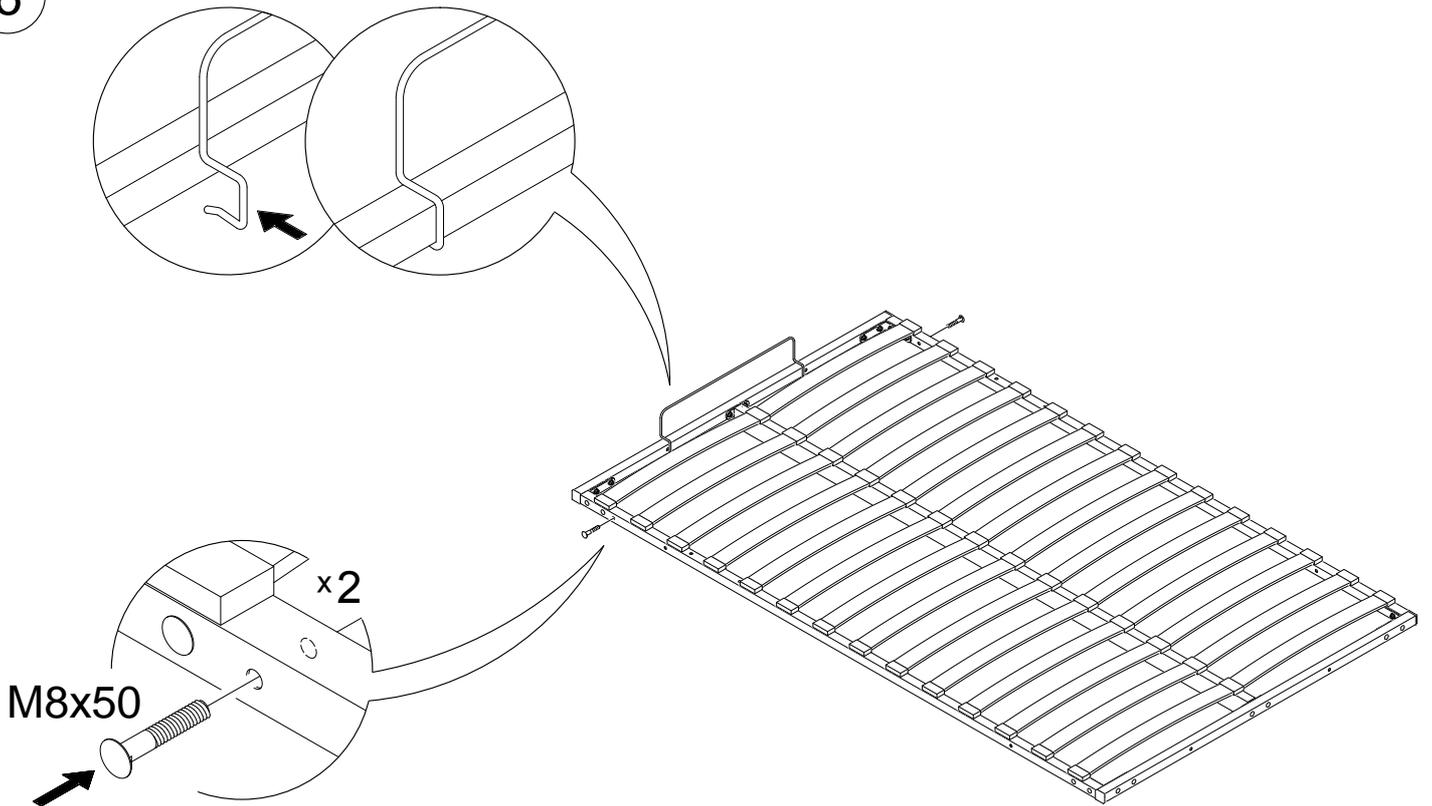

7

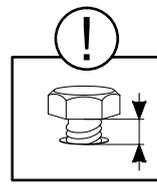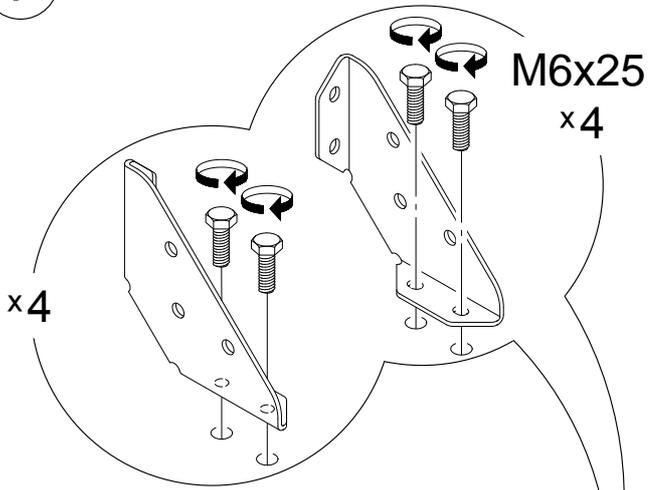


Болты не затягивать.

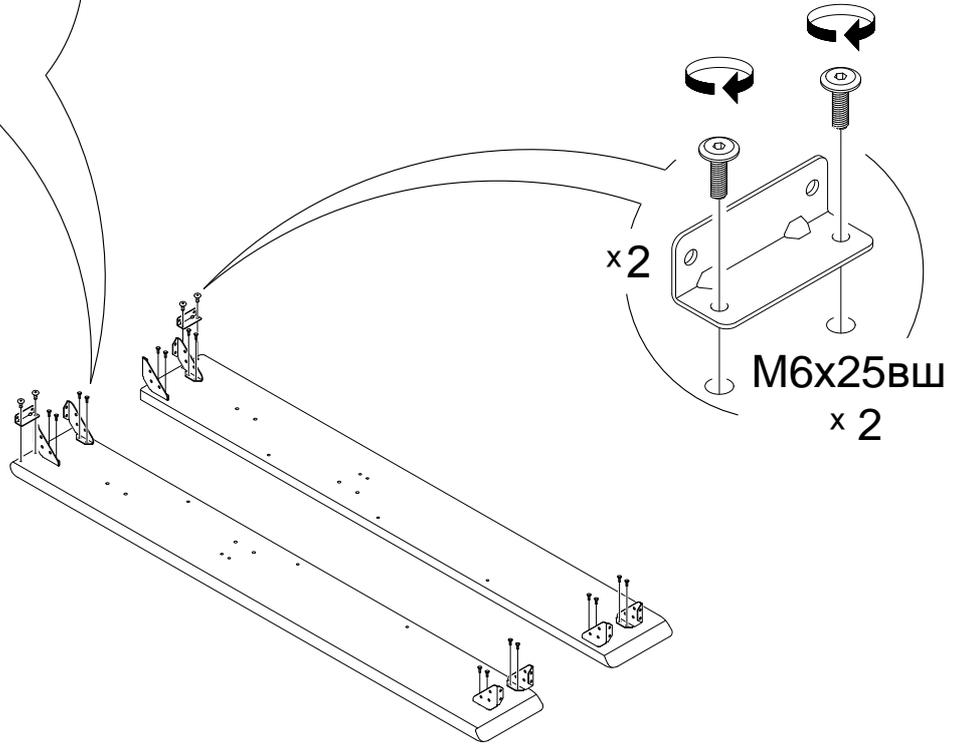


8

Усилие затяжки
7 Нм


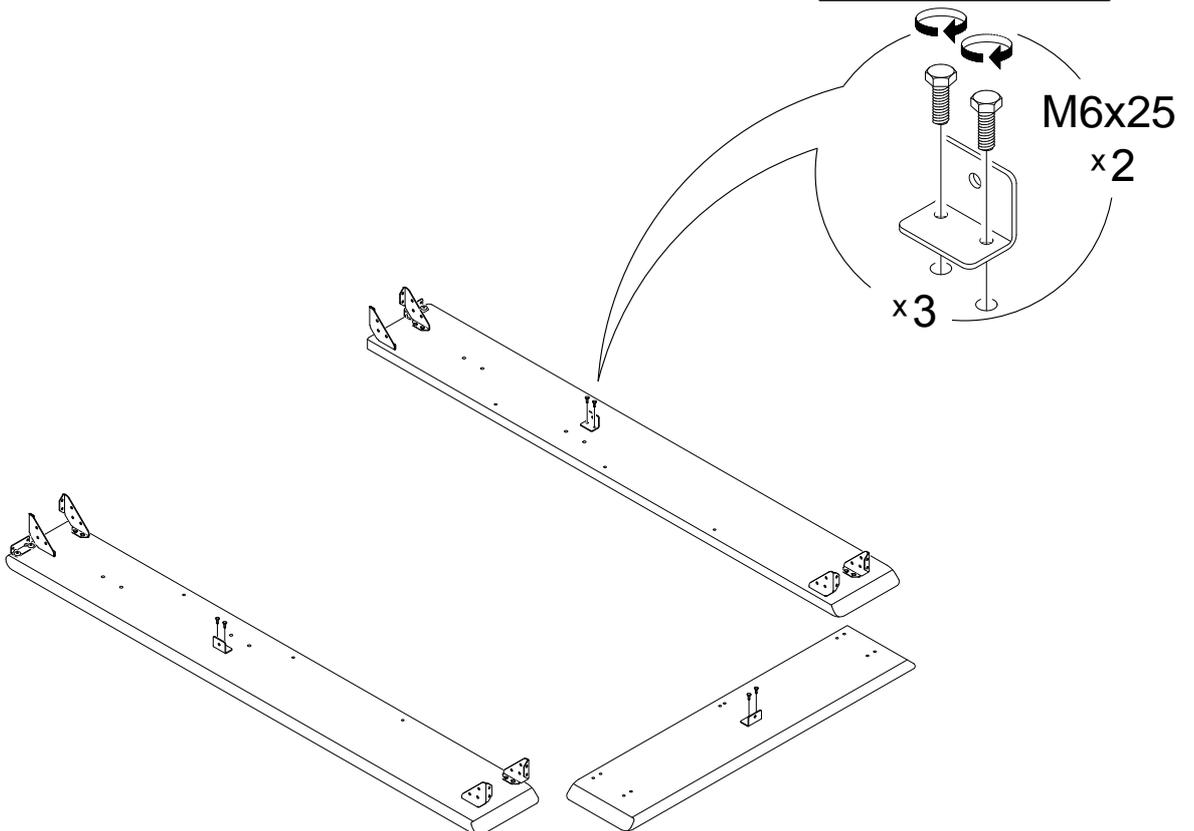


9

Усилие затяжки
7 Нм



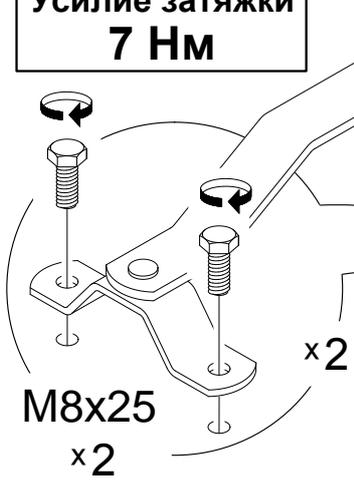


Усилие затяжки
7 Нм

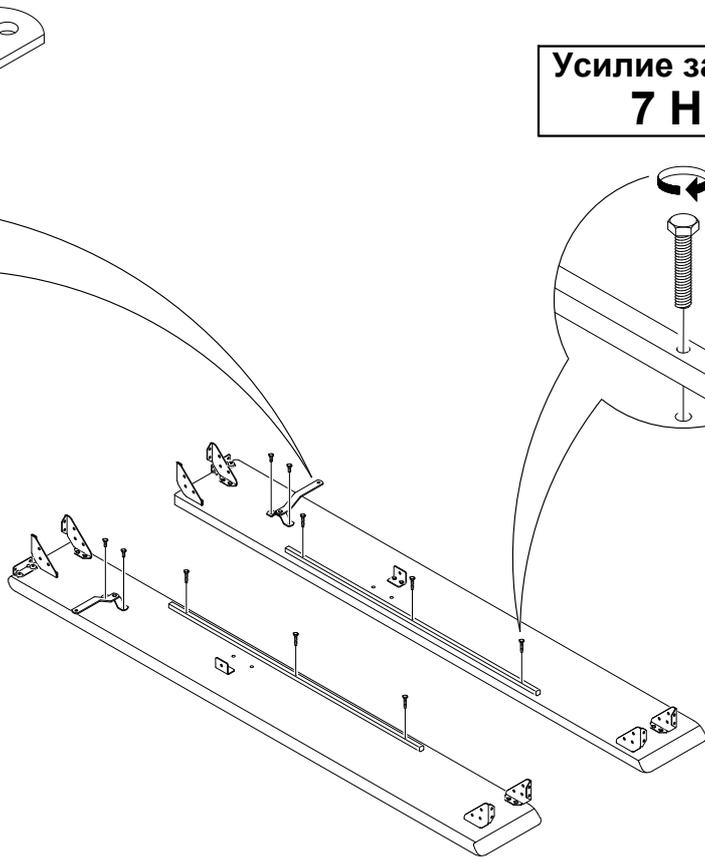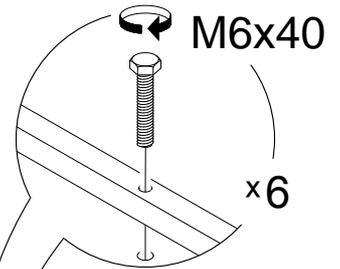




10

Усилие затяжки
7 Нм

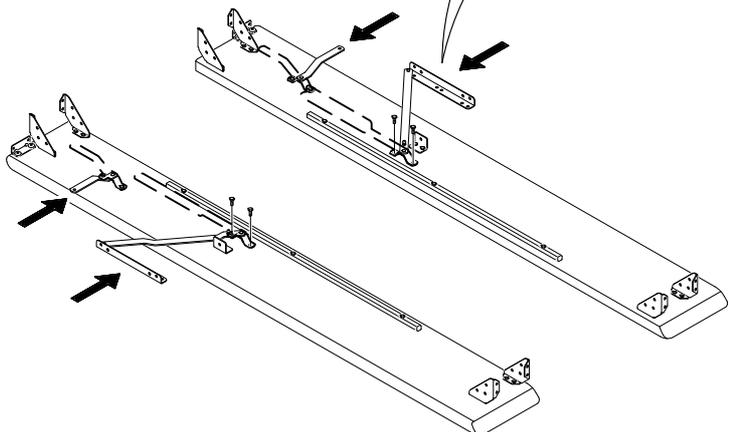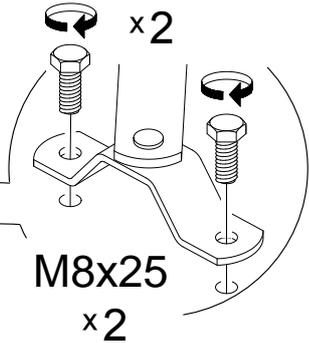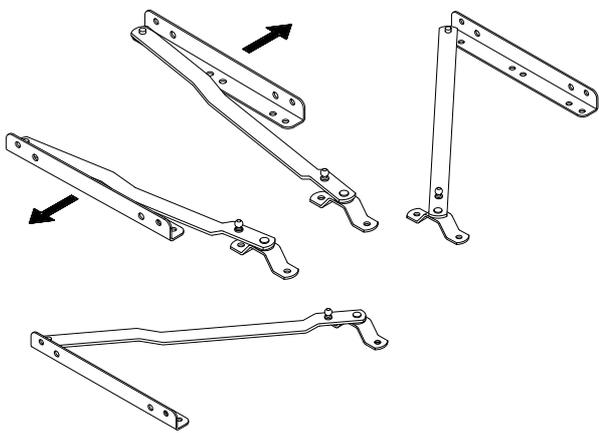


11 Высокие опоры устанавливать в пункте 17.

100.40

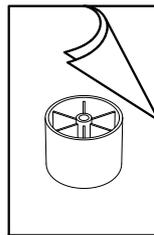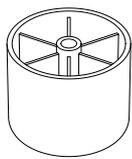

12


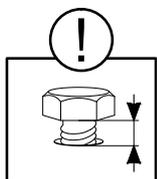


Болты не затягивать.


M6x25

x4


x2

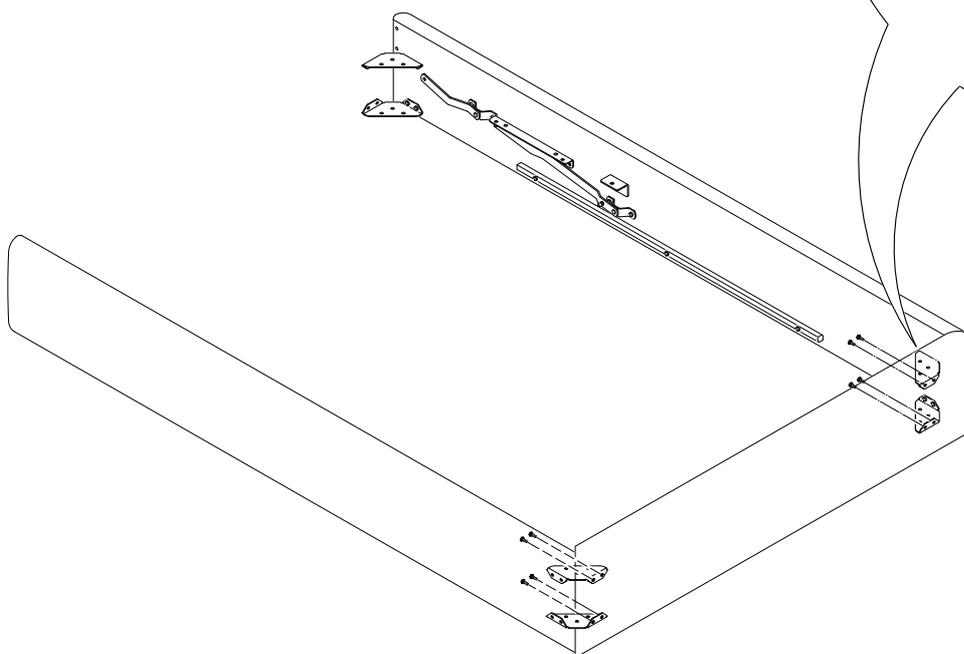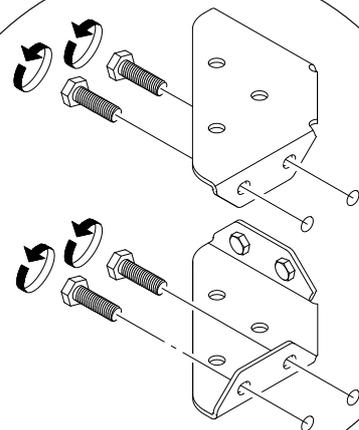


13

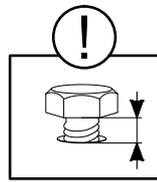


Болты не затягивать.

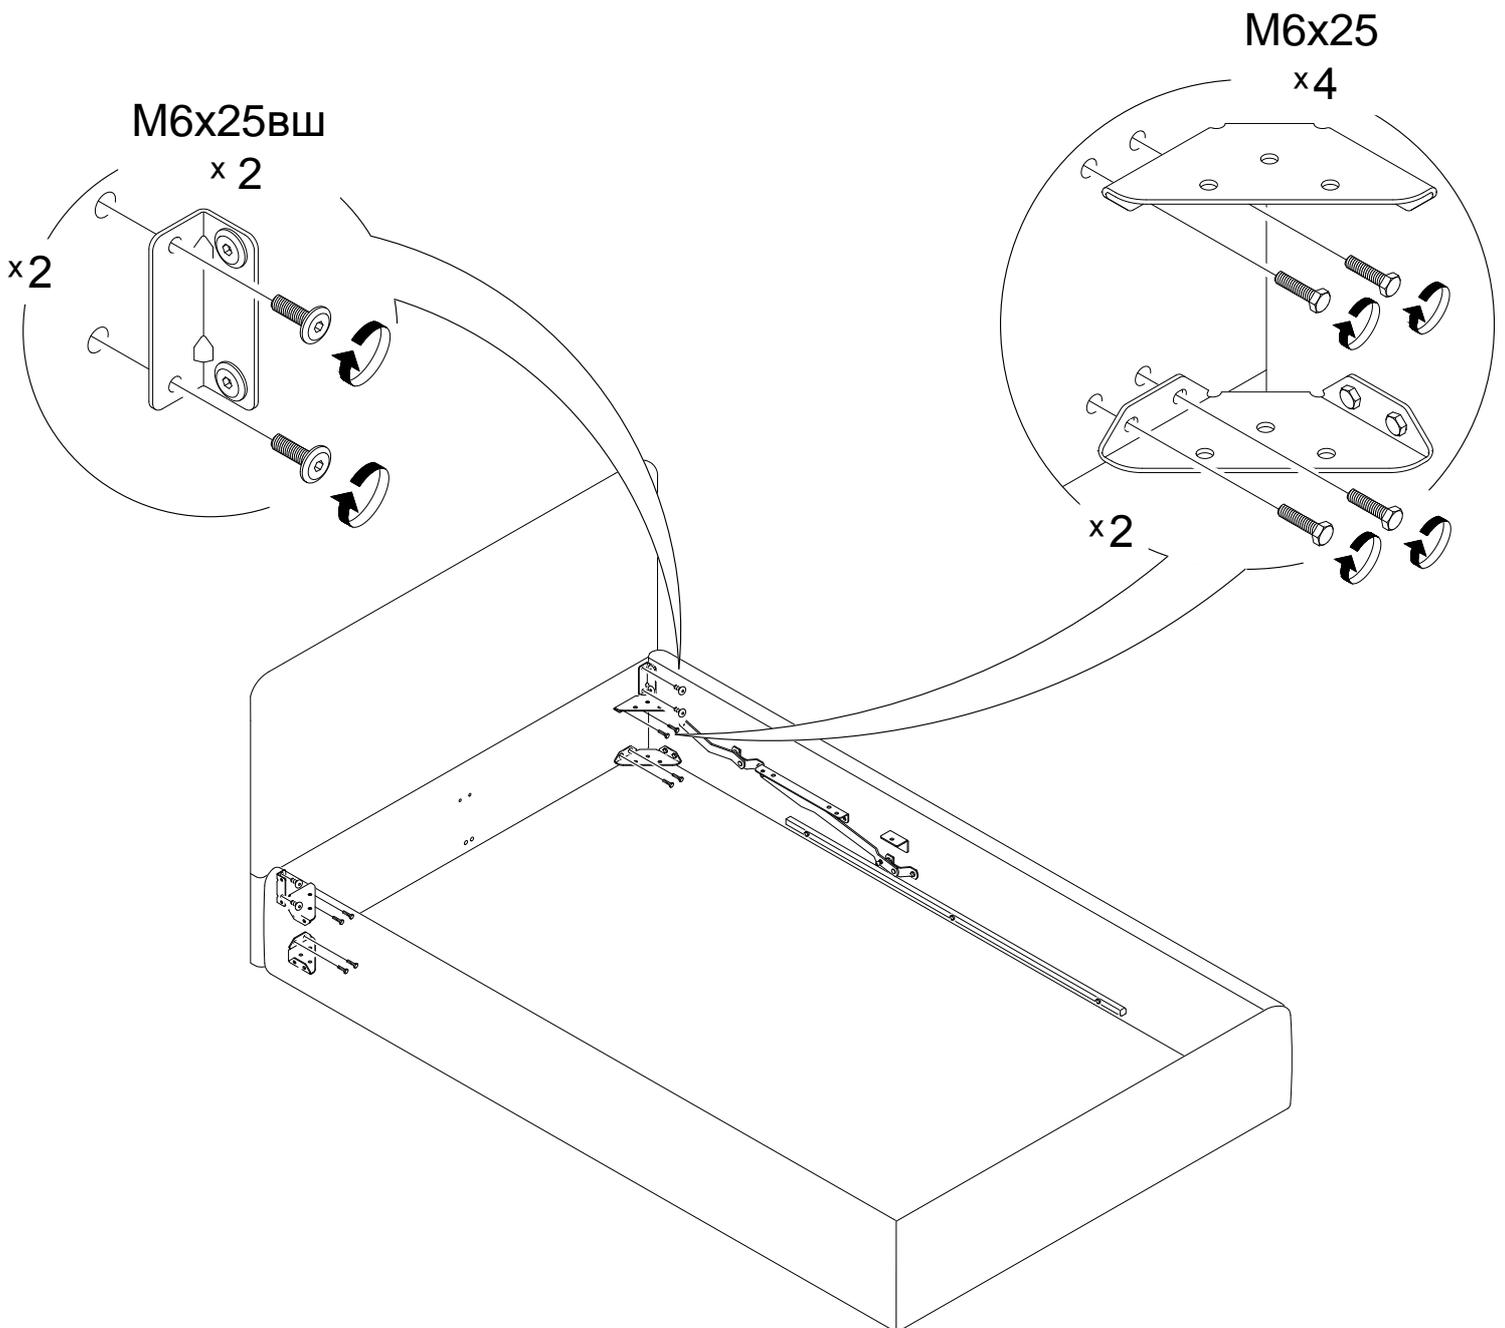


Усилие затяжки
7 Нм

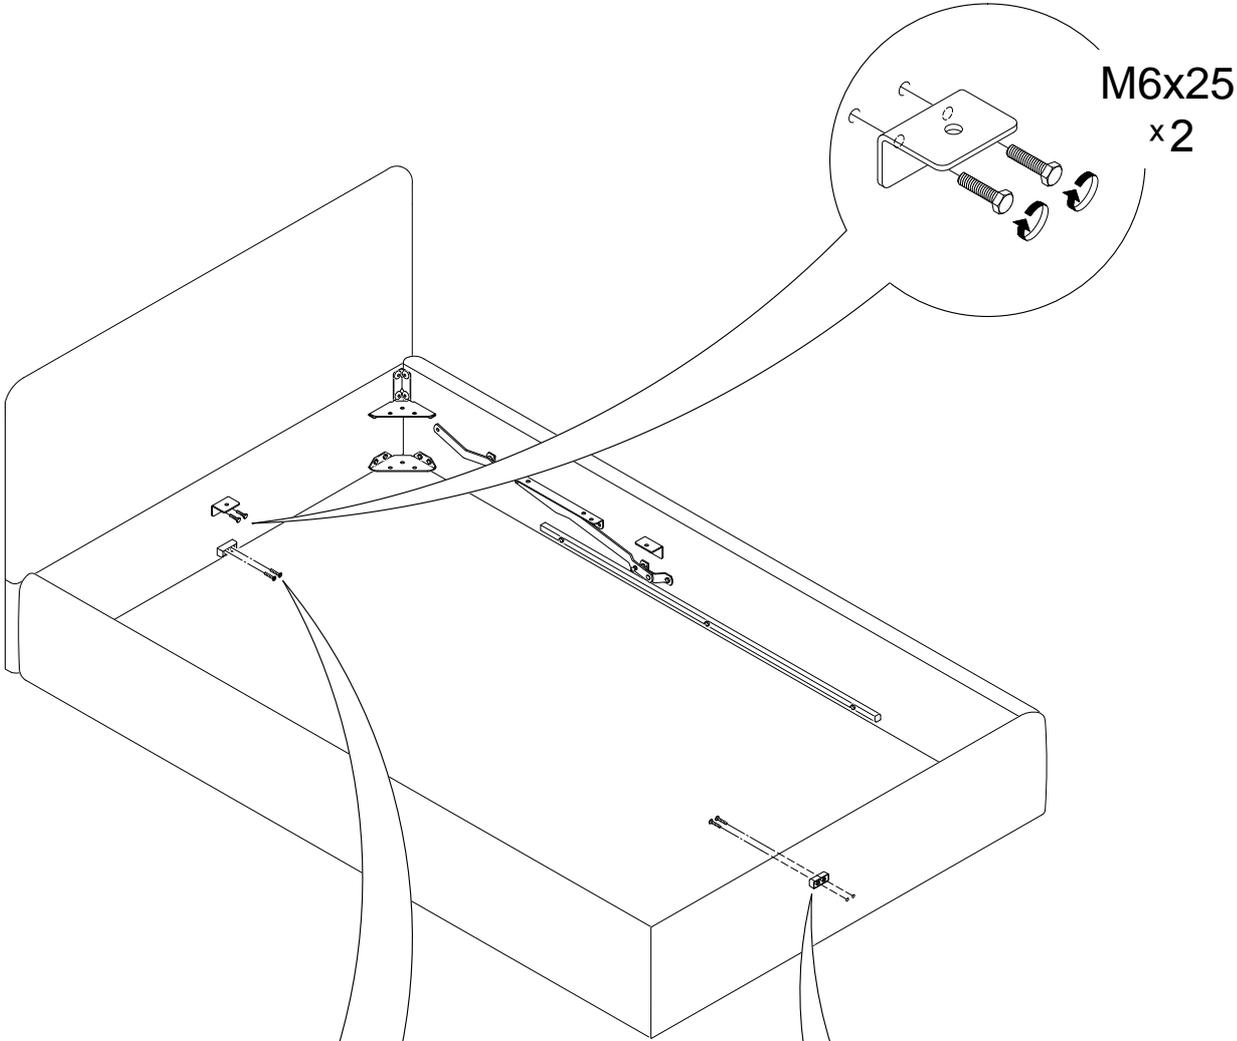


Усилие затяжки
7 Нм

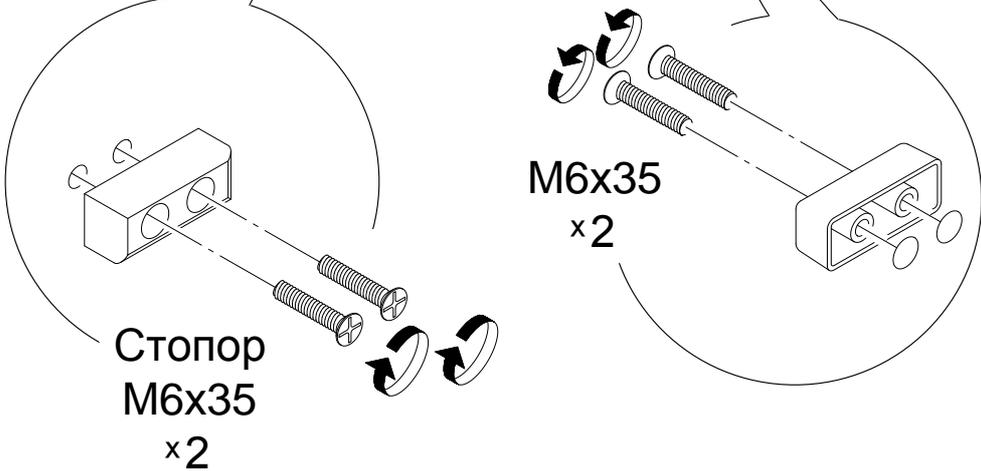

15

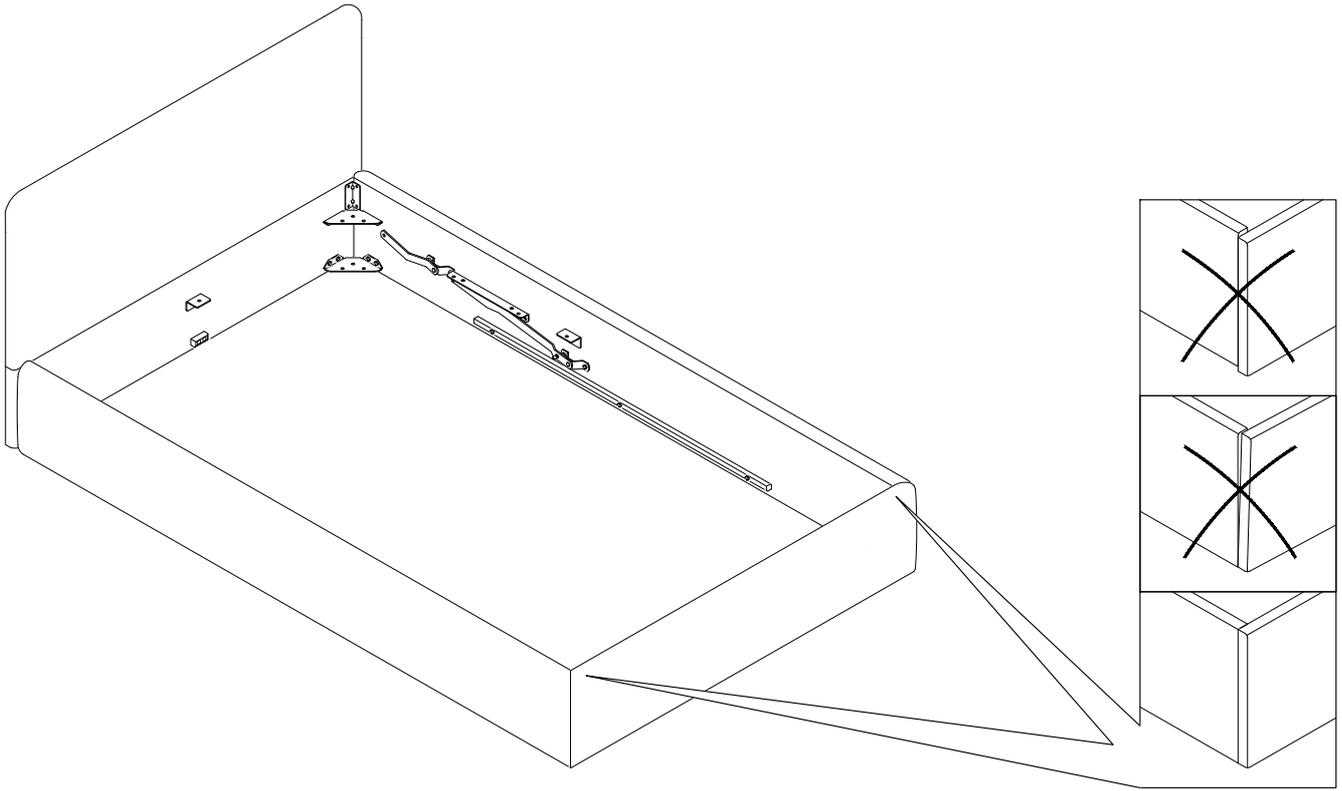



16


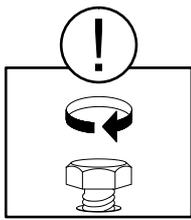


Затянуть болты (см. пункты 7, 12, 13)




Усилие затяжки
7 Нм


17



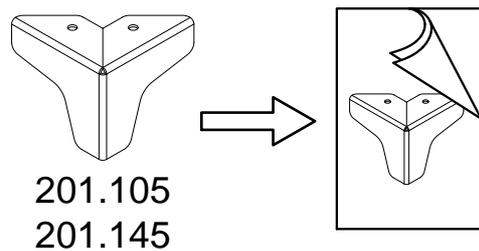
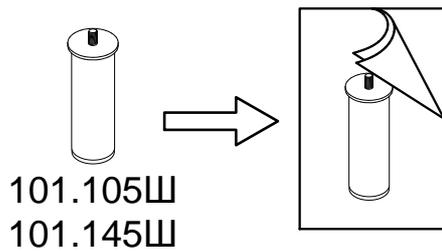


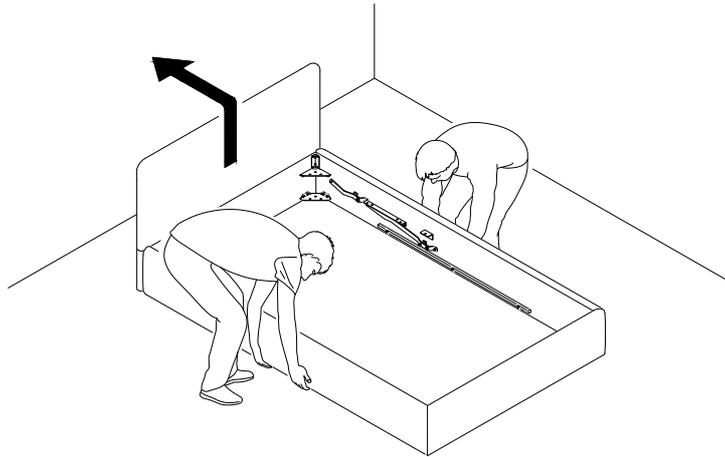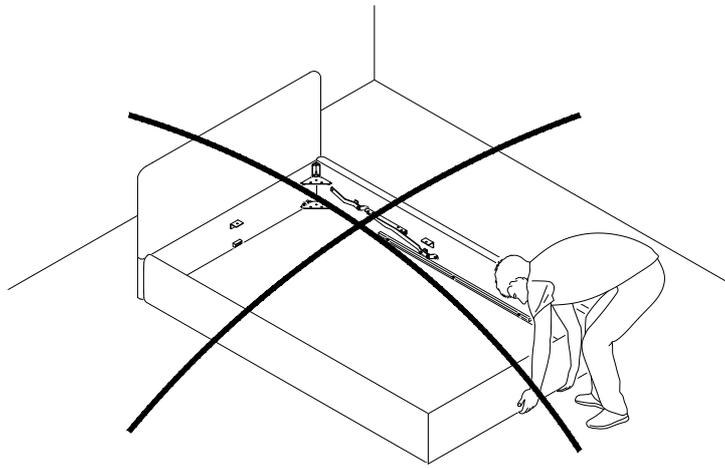

18

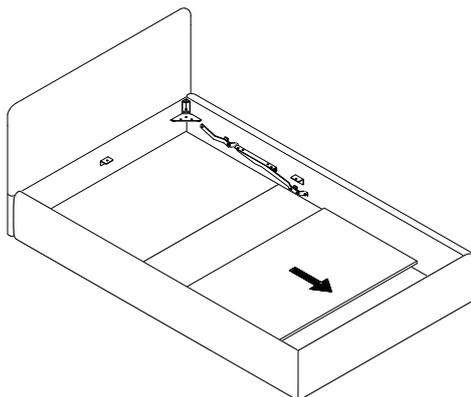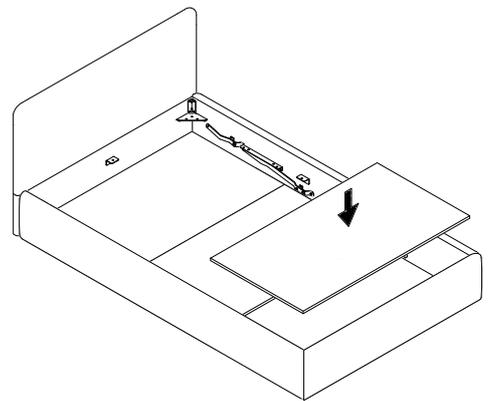
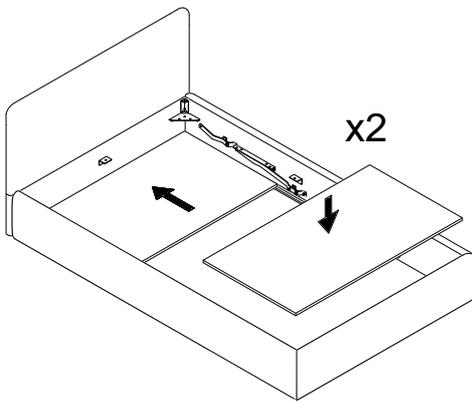


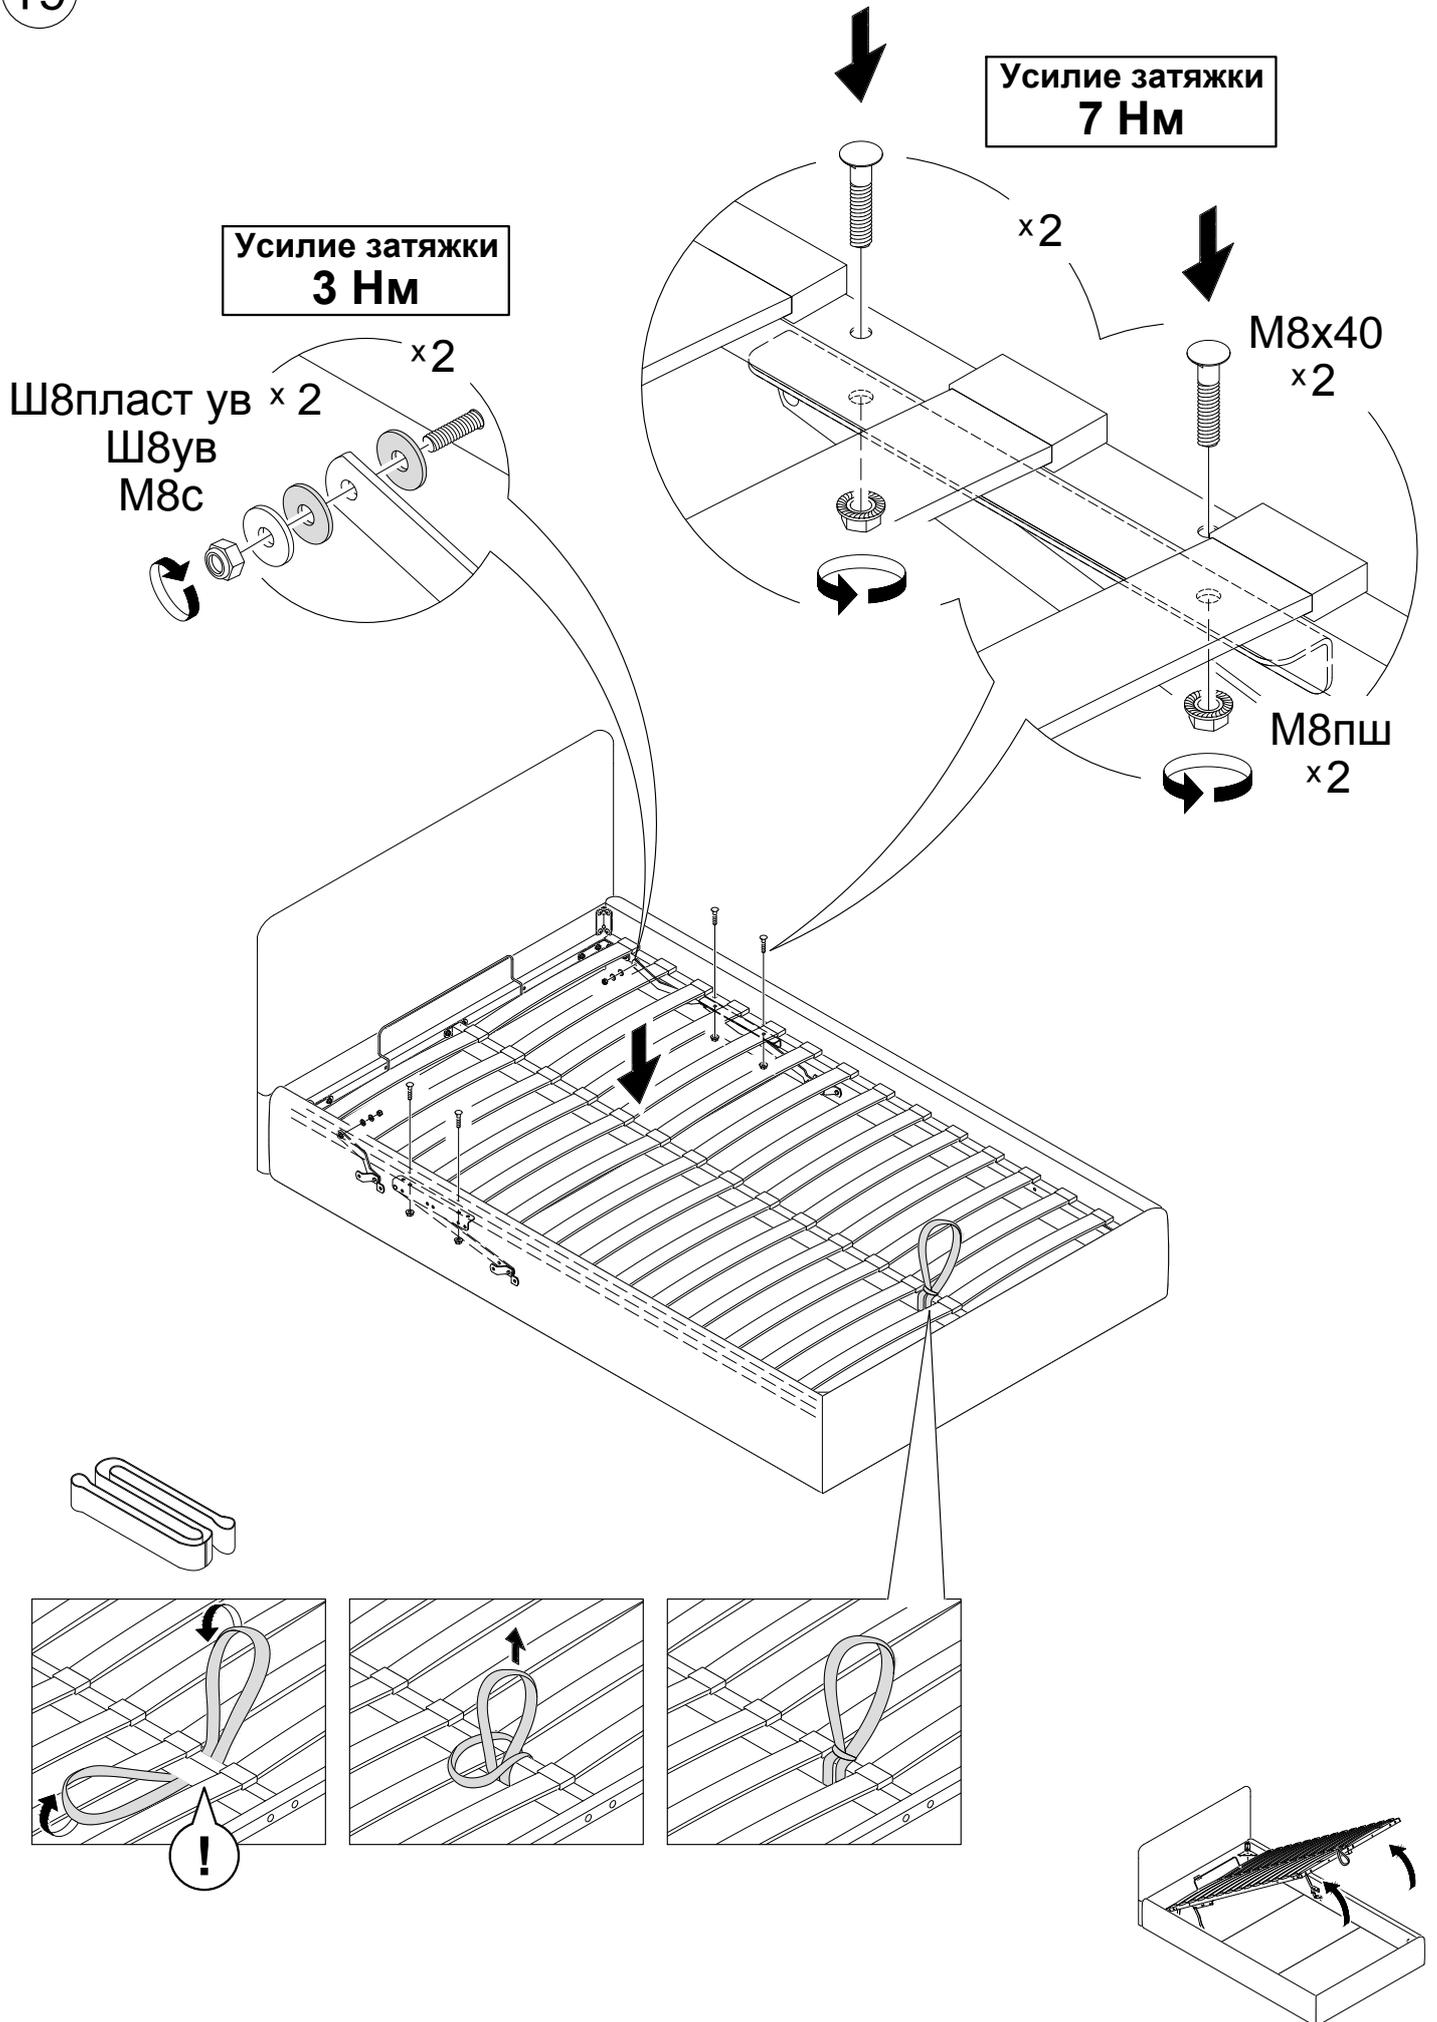

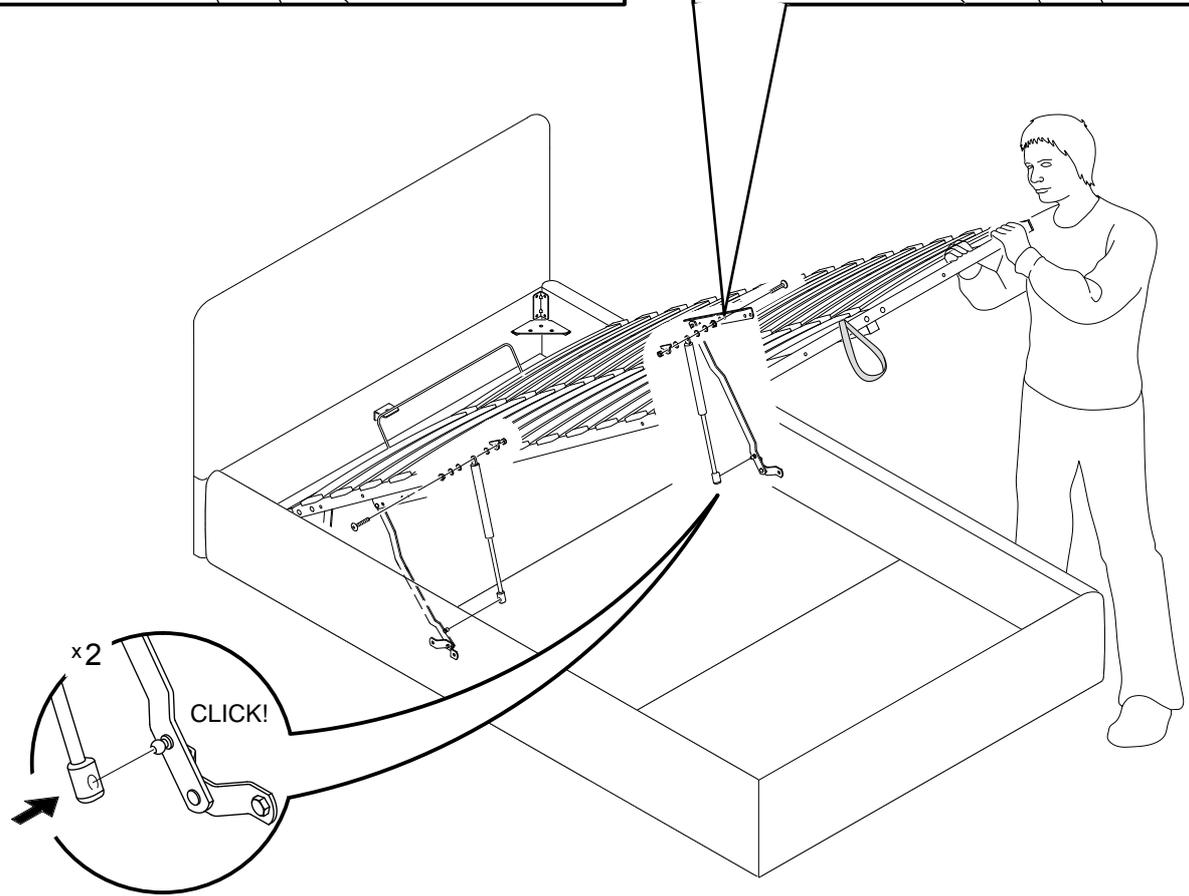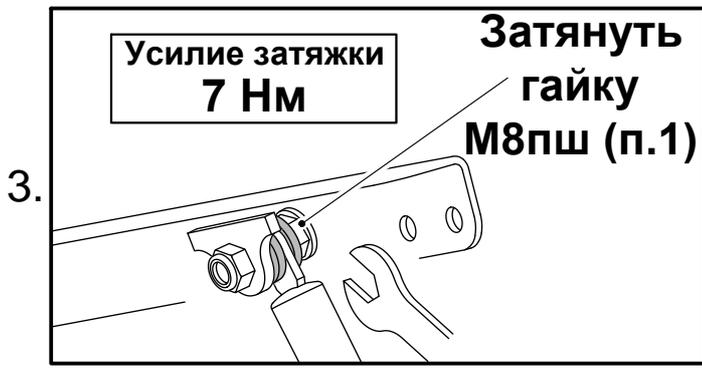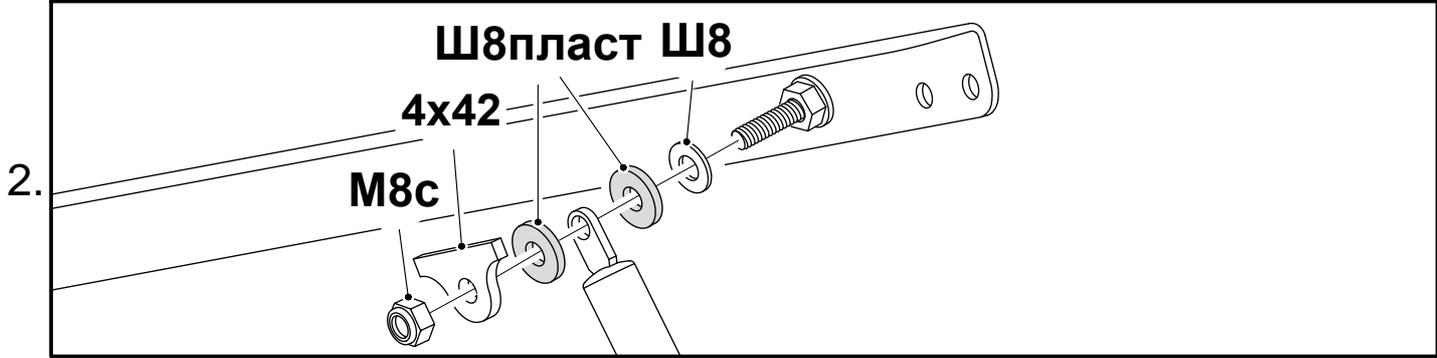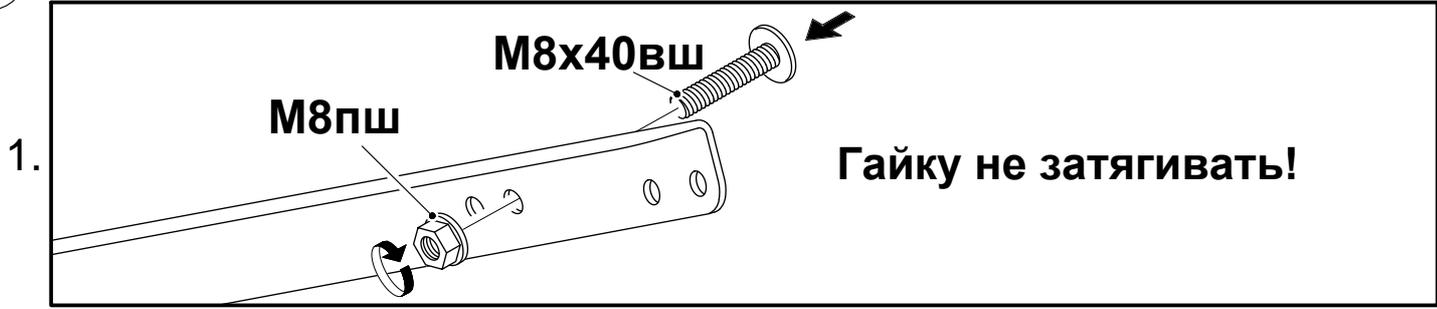





ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъёмного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

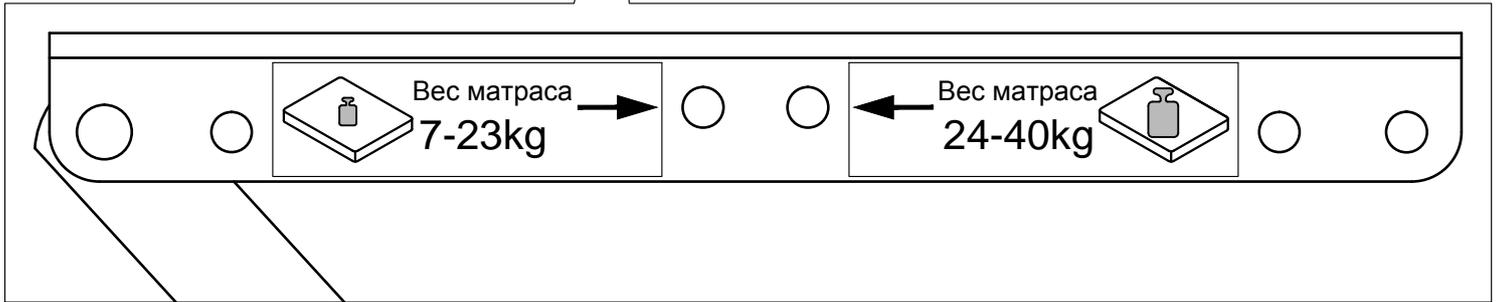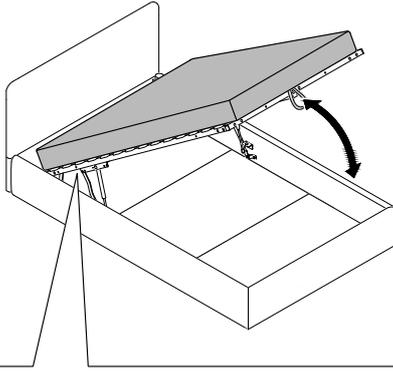

21

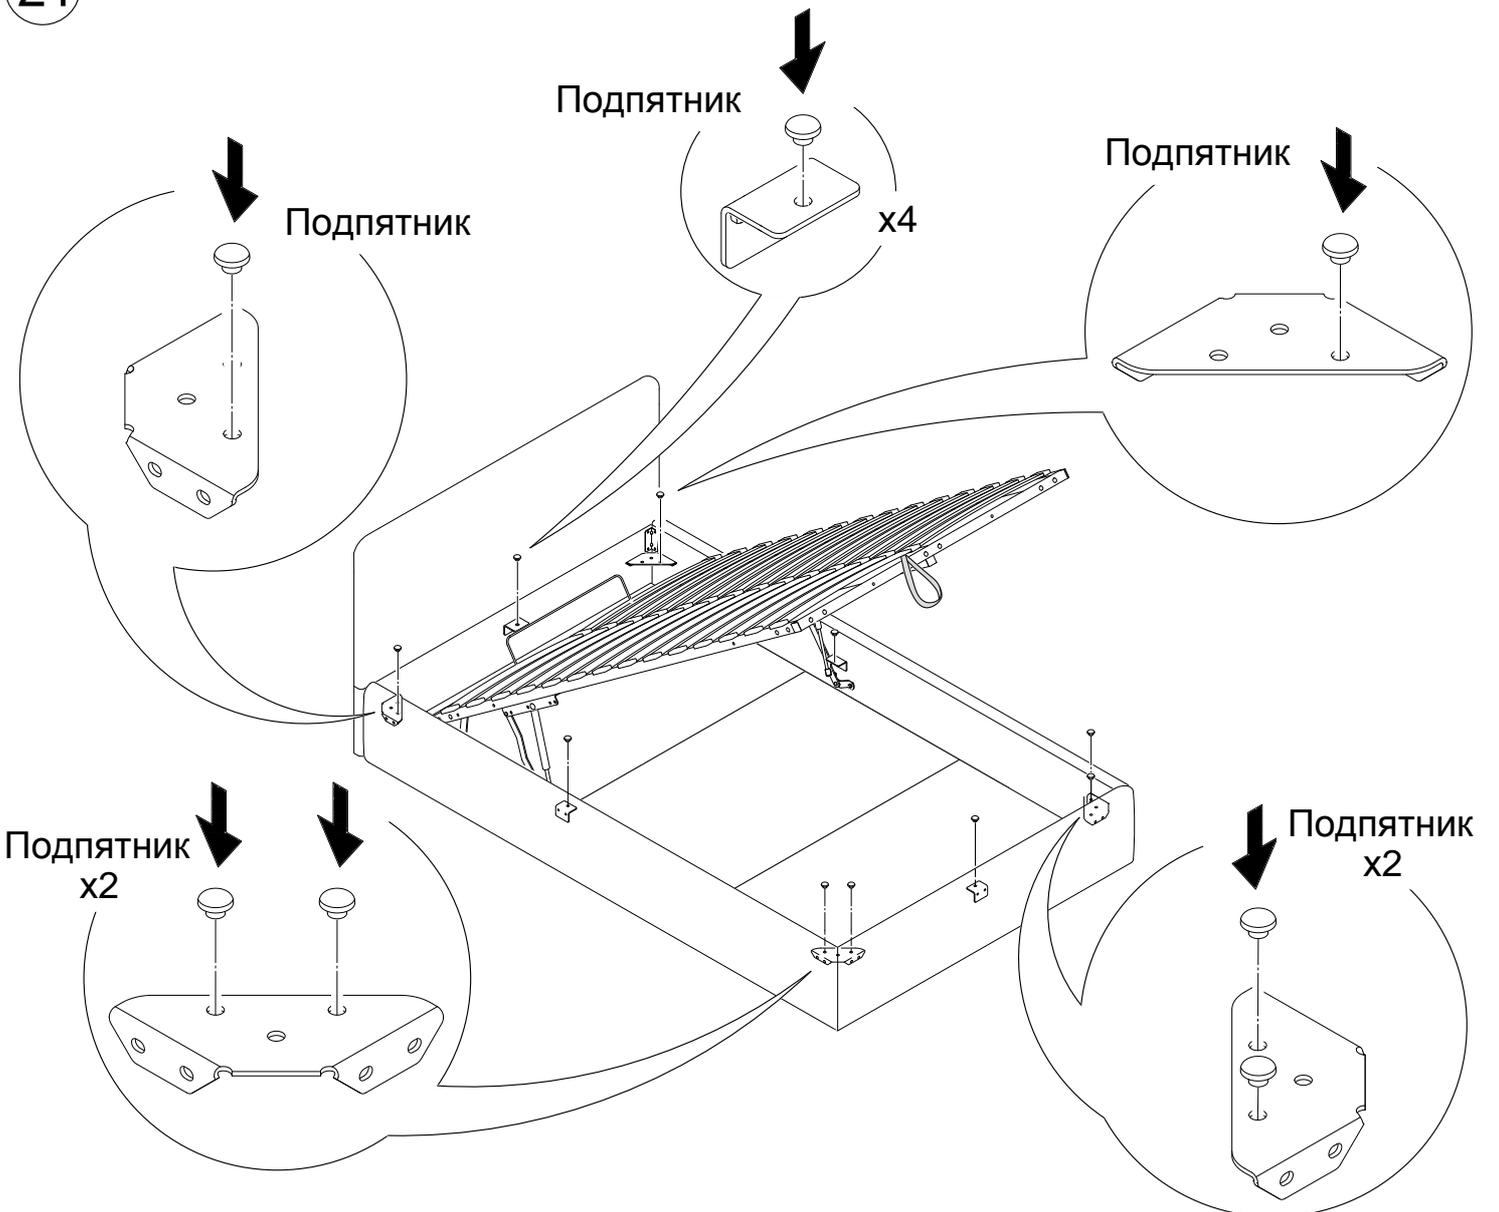

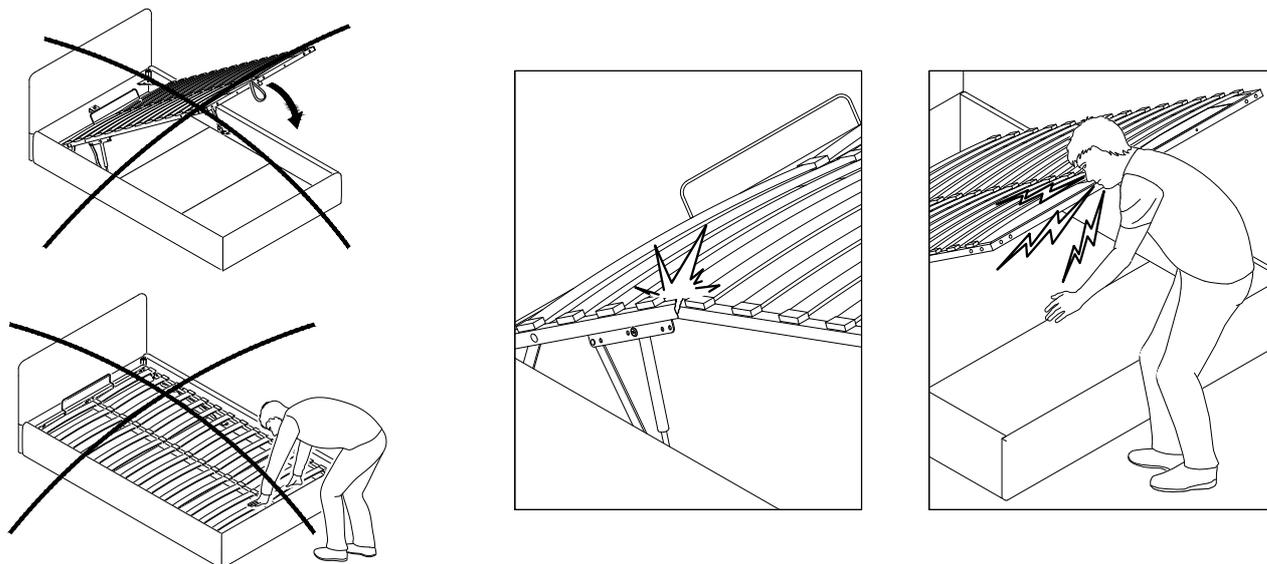

ВНИМАНИЕ! Необходимо отрегулировать зазоры между рамой и каркасом*, для этого нужно переместить переднюю часть кровати вправо или влево!
*Для доступа к раме приподнимите матрас.

