Инструкция по сборке

Дизайн 157, 158

Кресло, диван без механизма

Кресло		
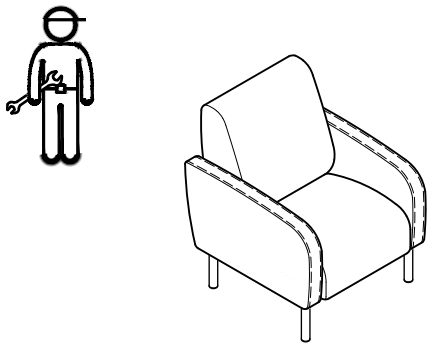	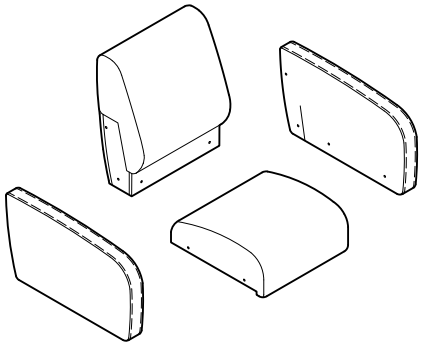	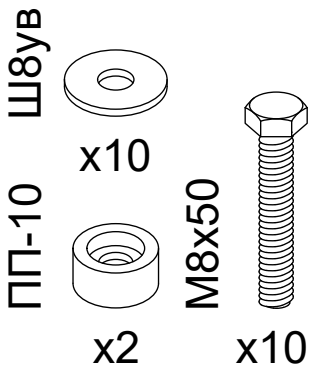
Диван двухместный		
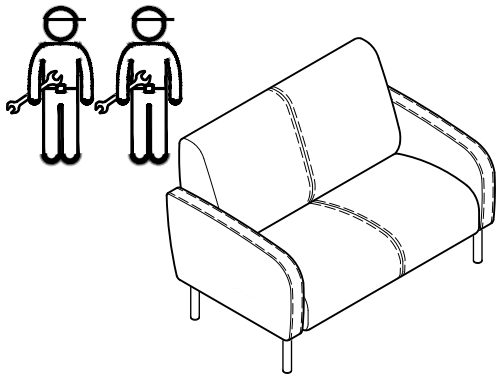	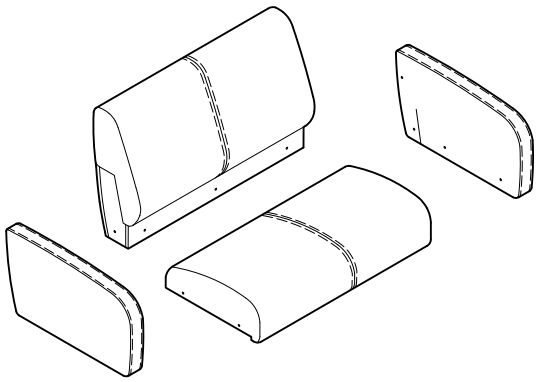	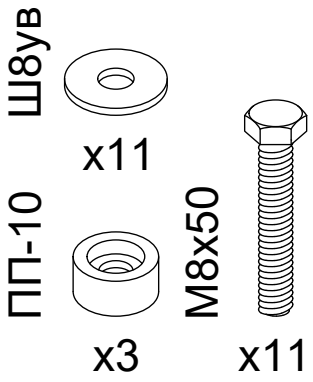
Диван трехместный		
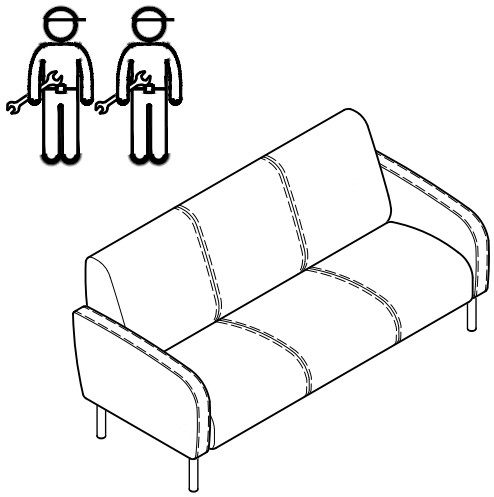	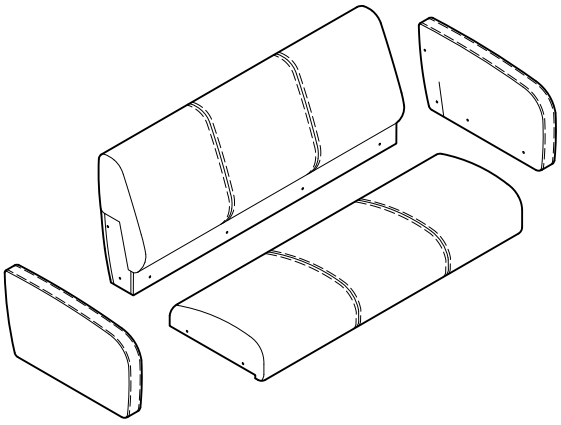	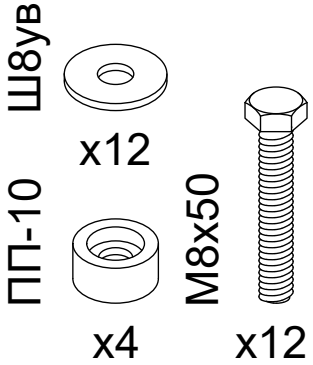

Внешний вид элементов дивана различается в зависимости от дизайна.

Для сборки понадобится



Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

© 1997-2025 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

1

Кресло.

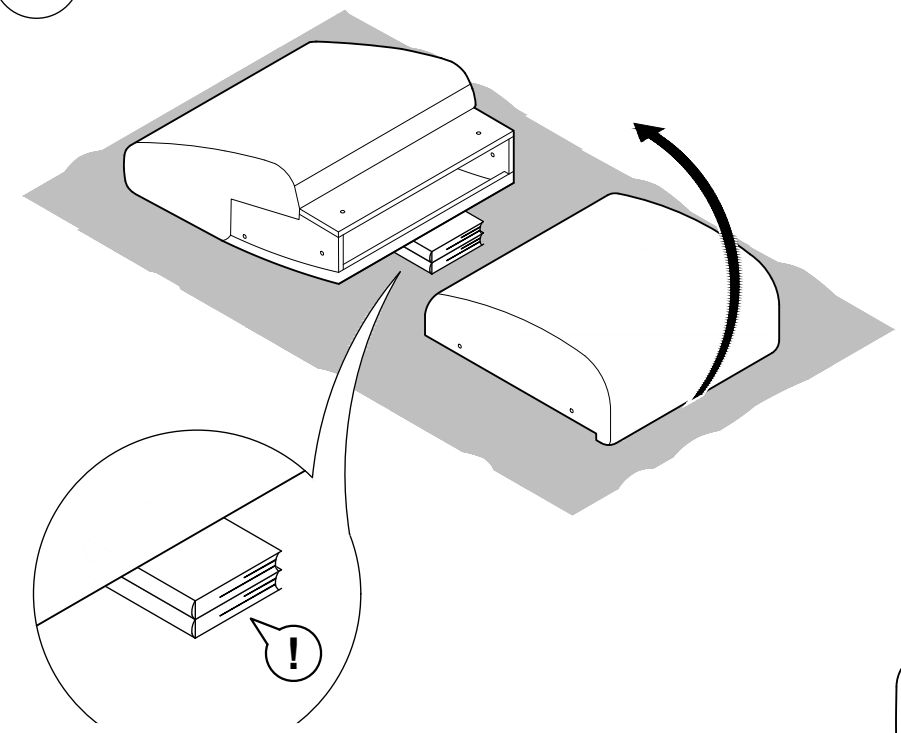

Для дизайна 157

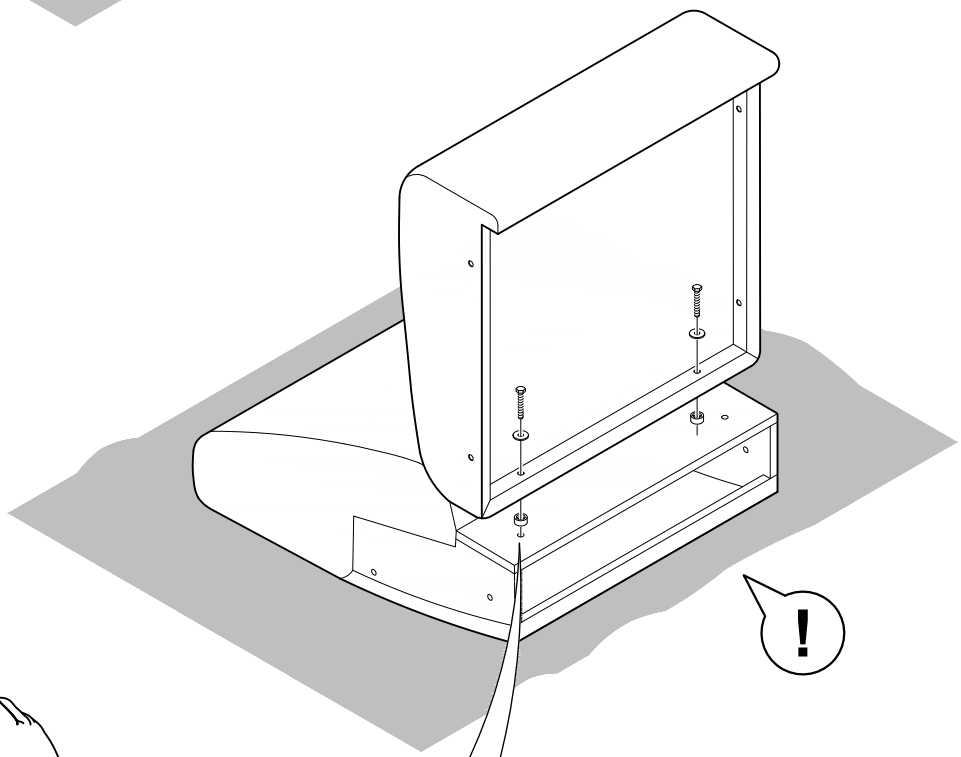

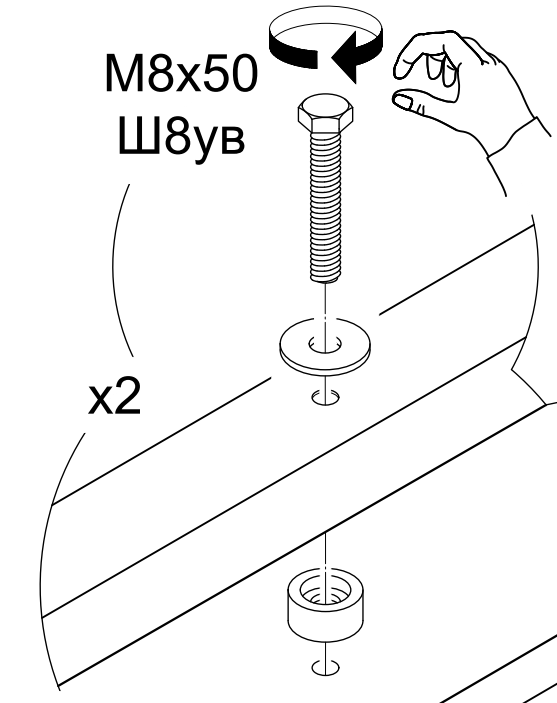

ПП-10

© 1997-2025 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Диван двухместный.

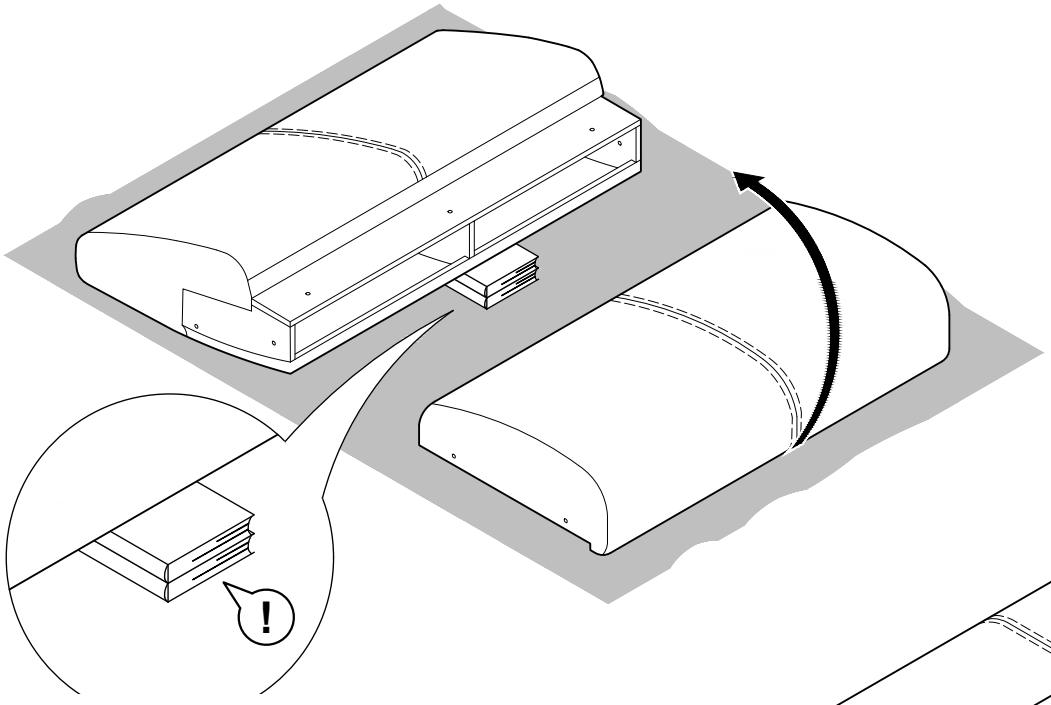

Для дизайна 157

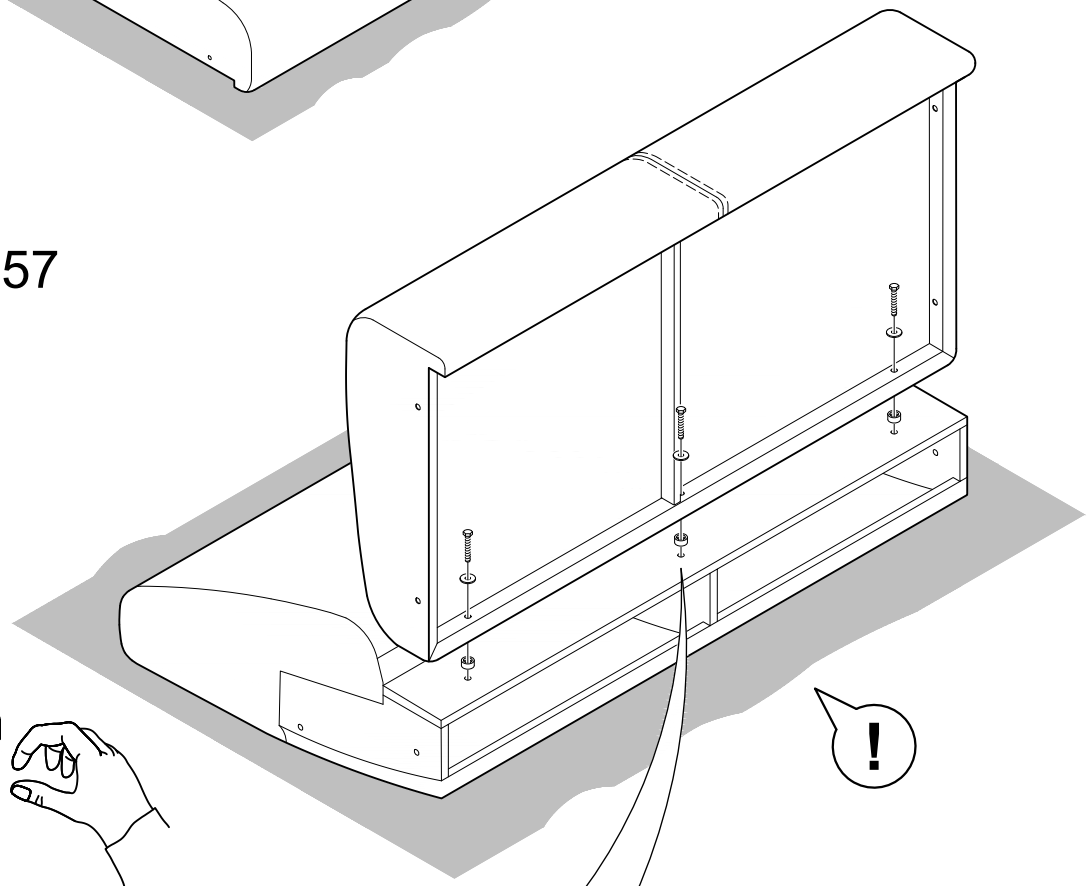

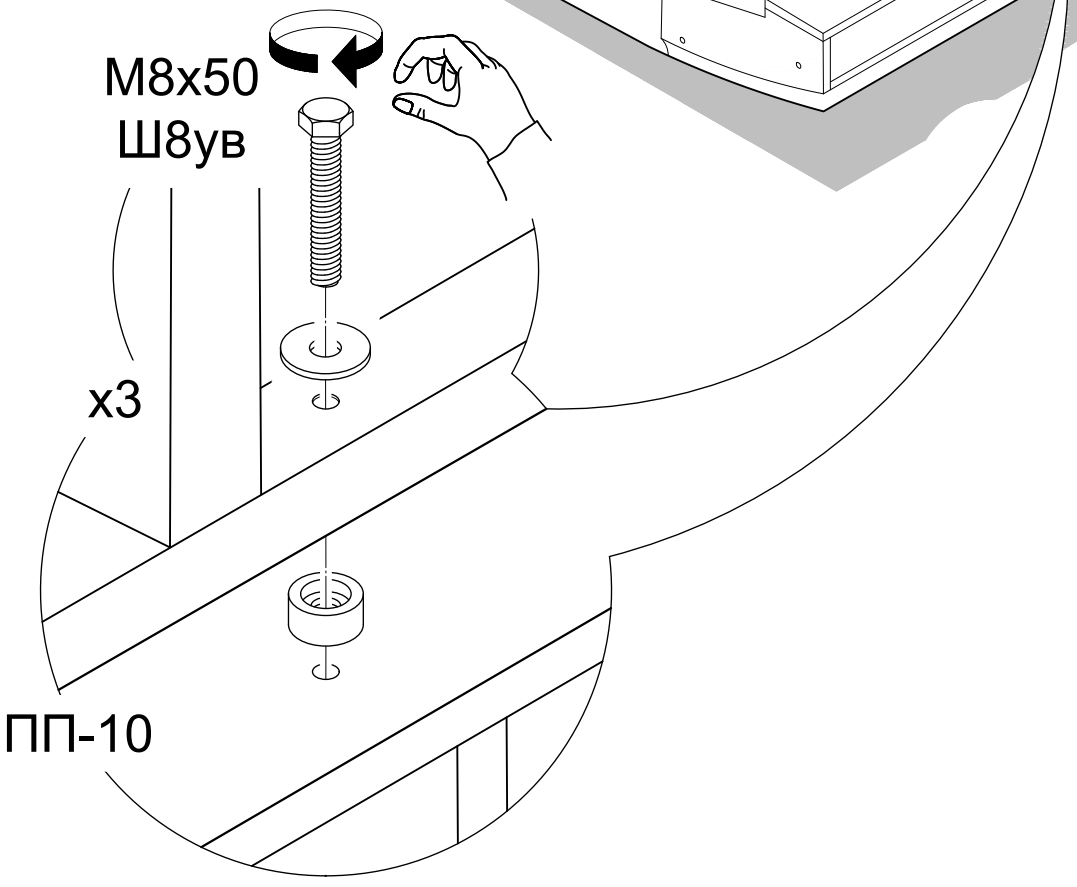

© 1997-2025 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Диван трехместный.

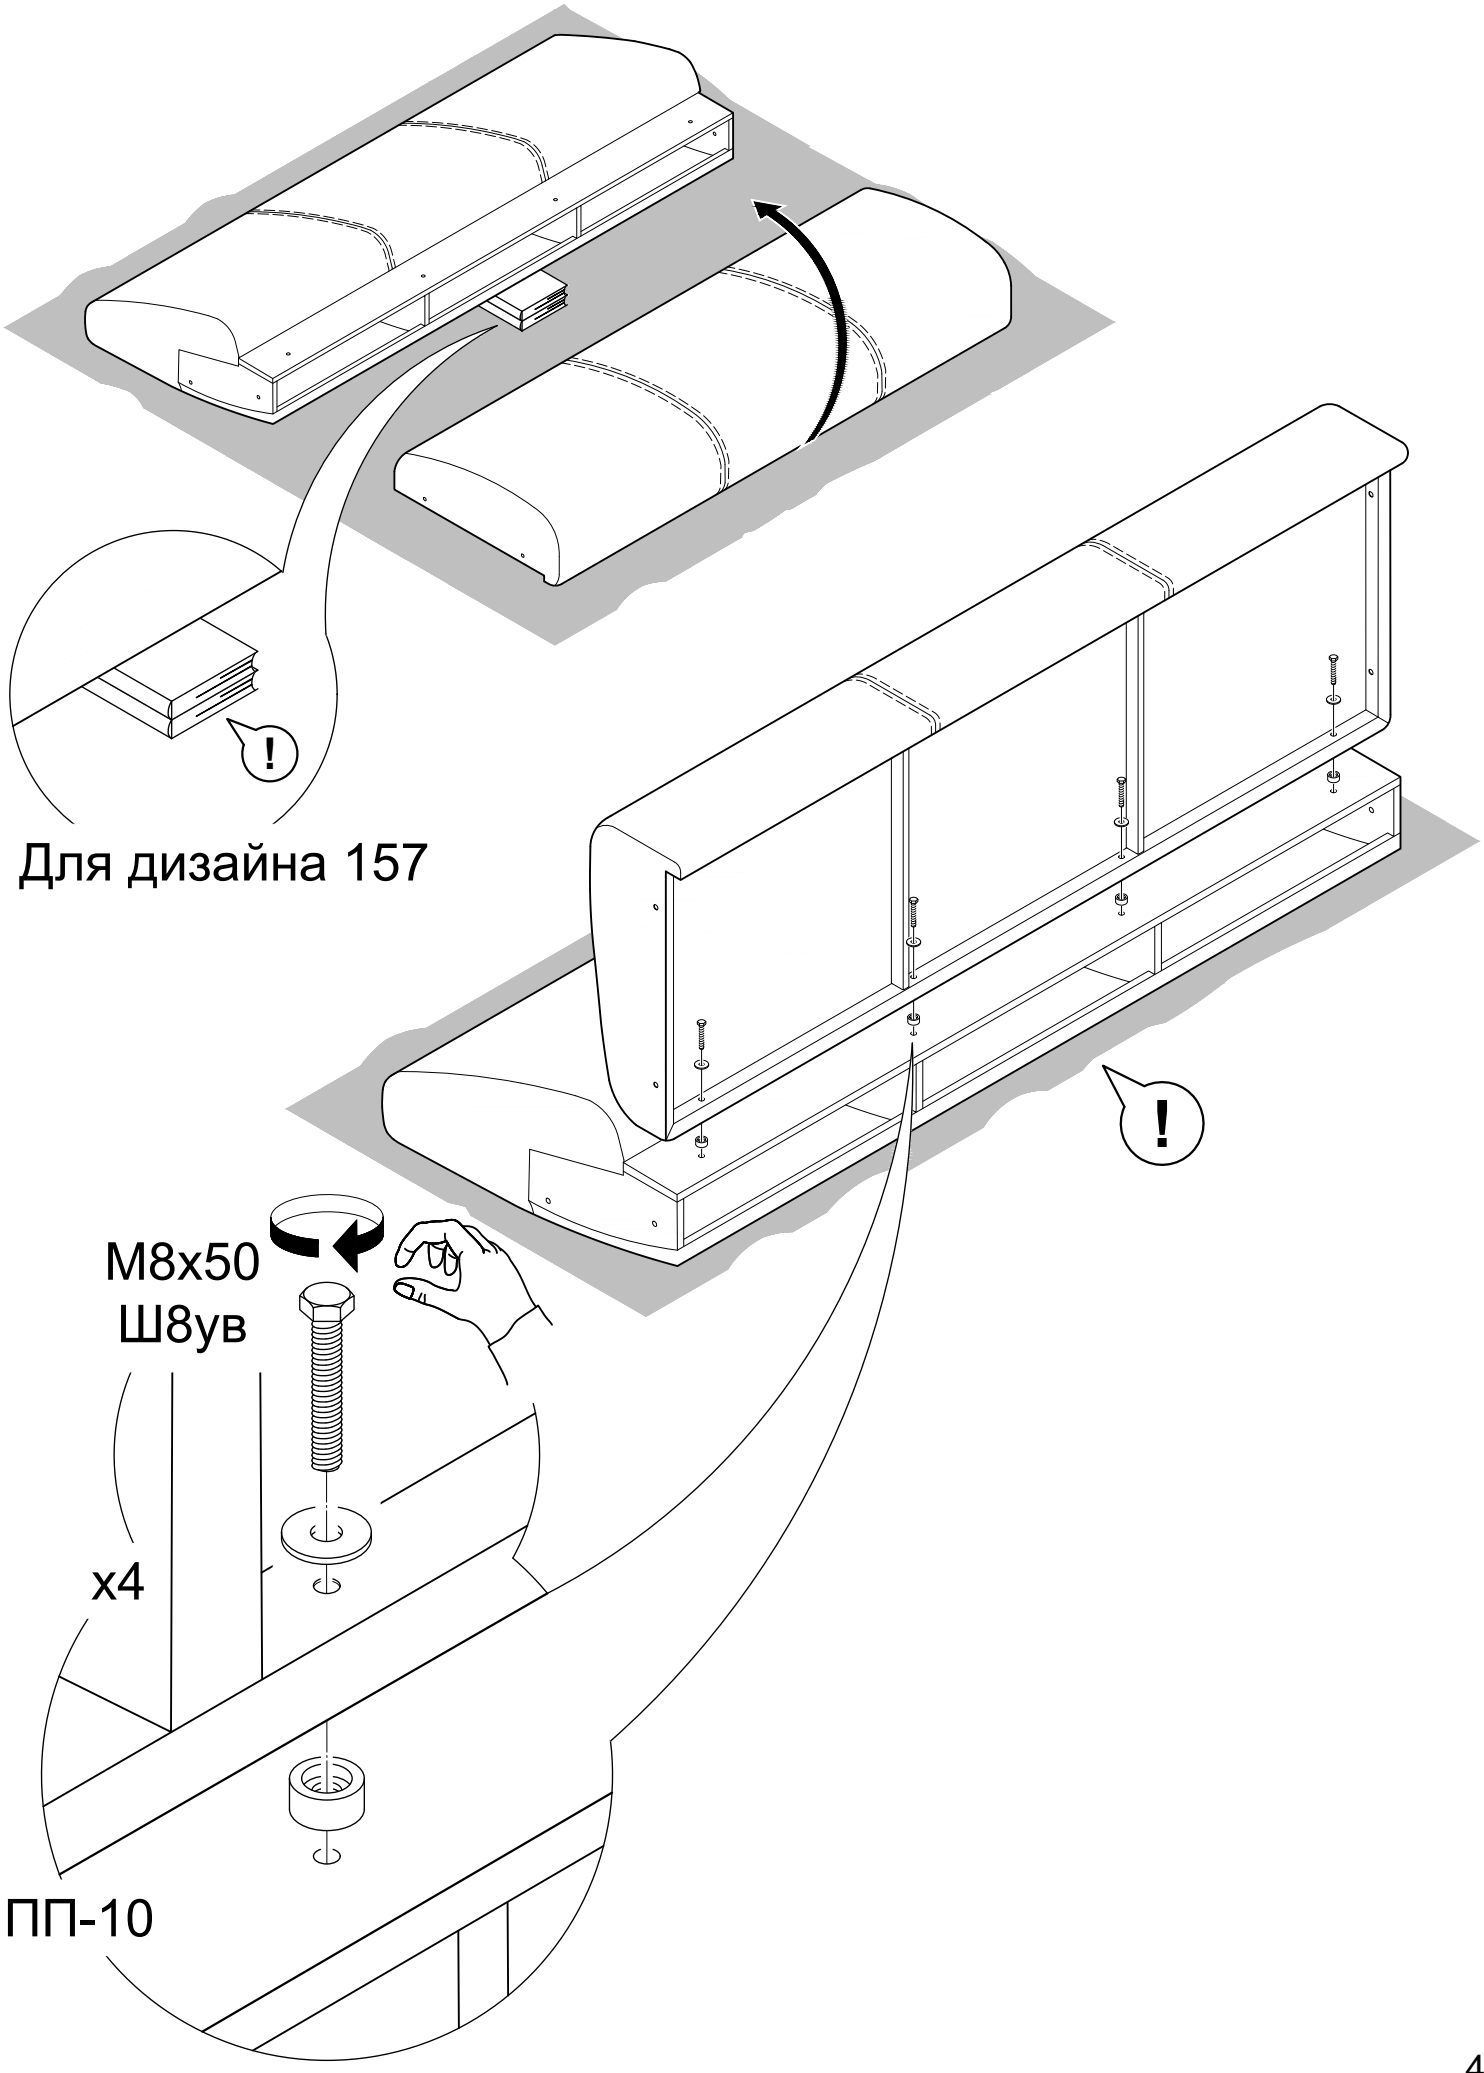

© 1997-2025 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

2 ⚠ Подлокотники кресла, дивана двухместного и трехместного устанавливаются идентично.

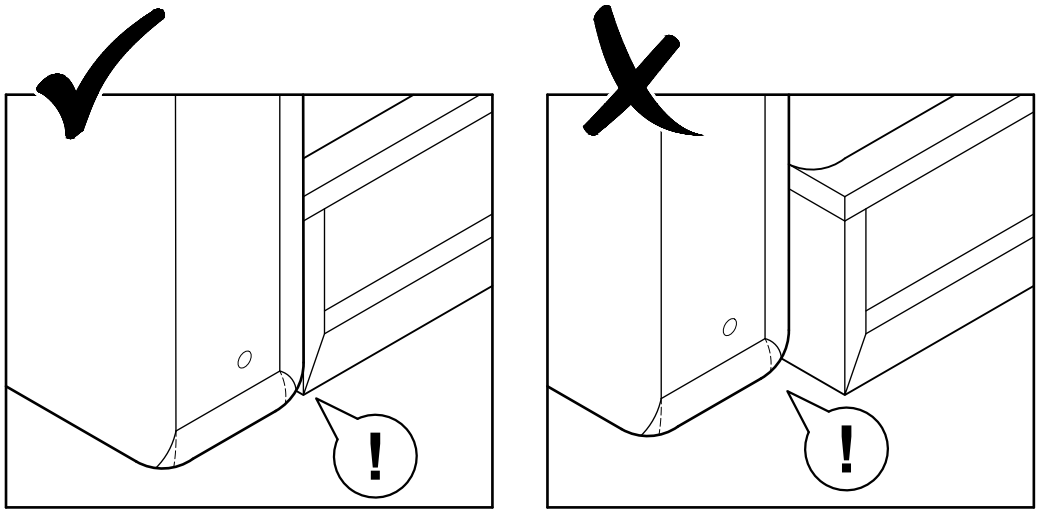

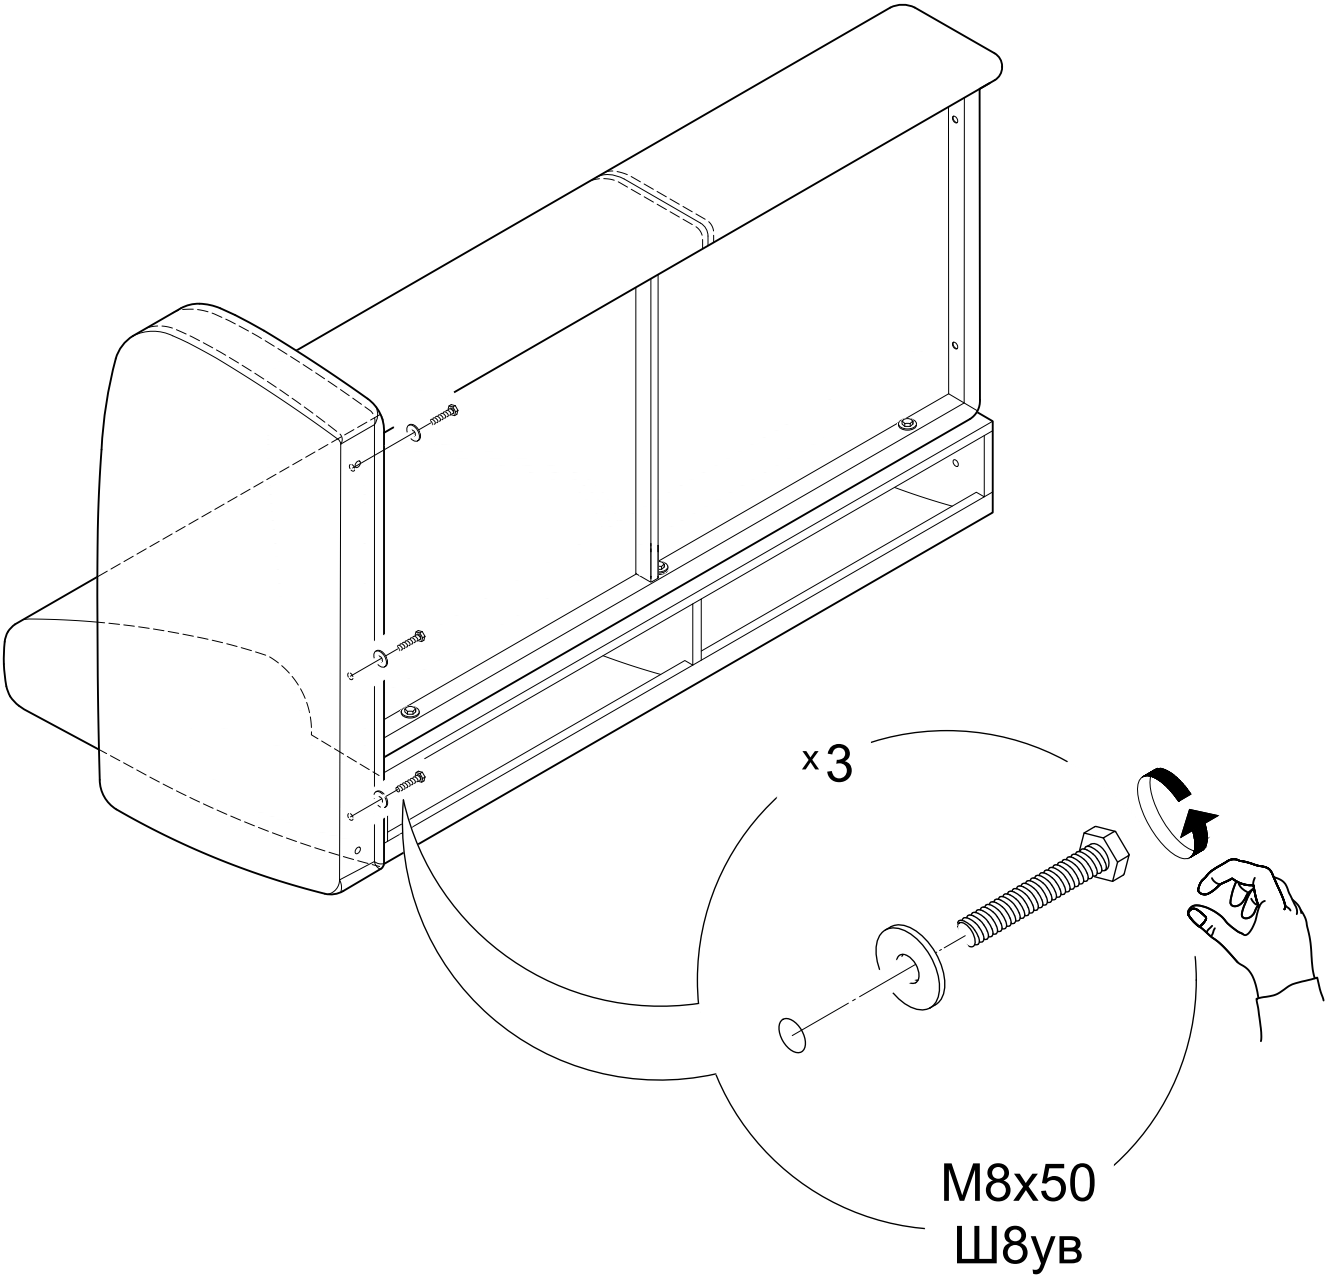

© 1997-2024 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

3

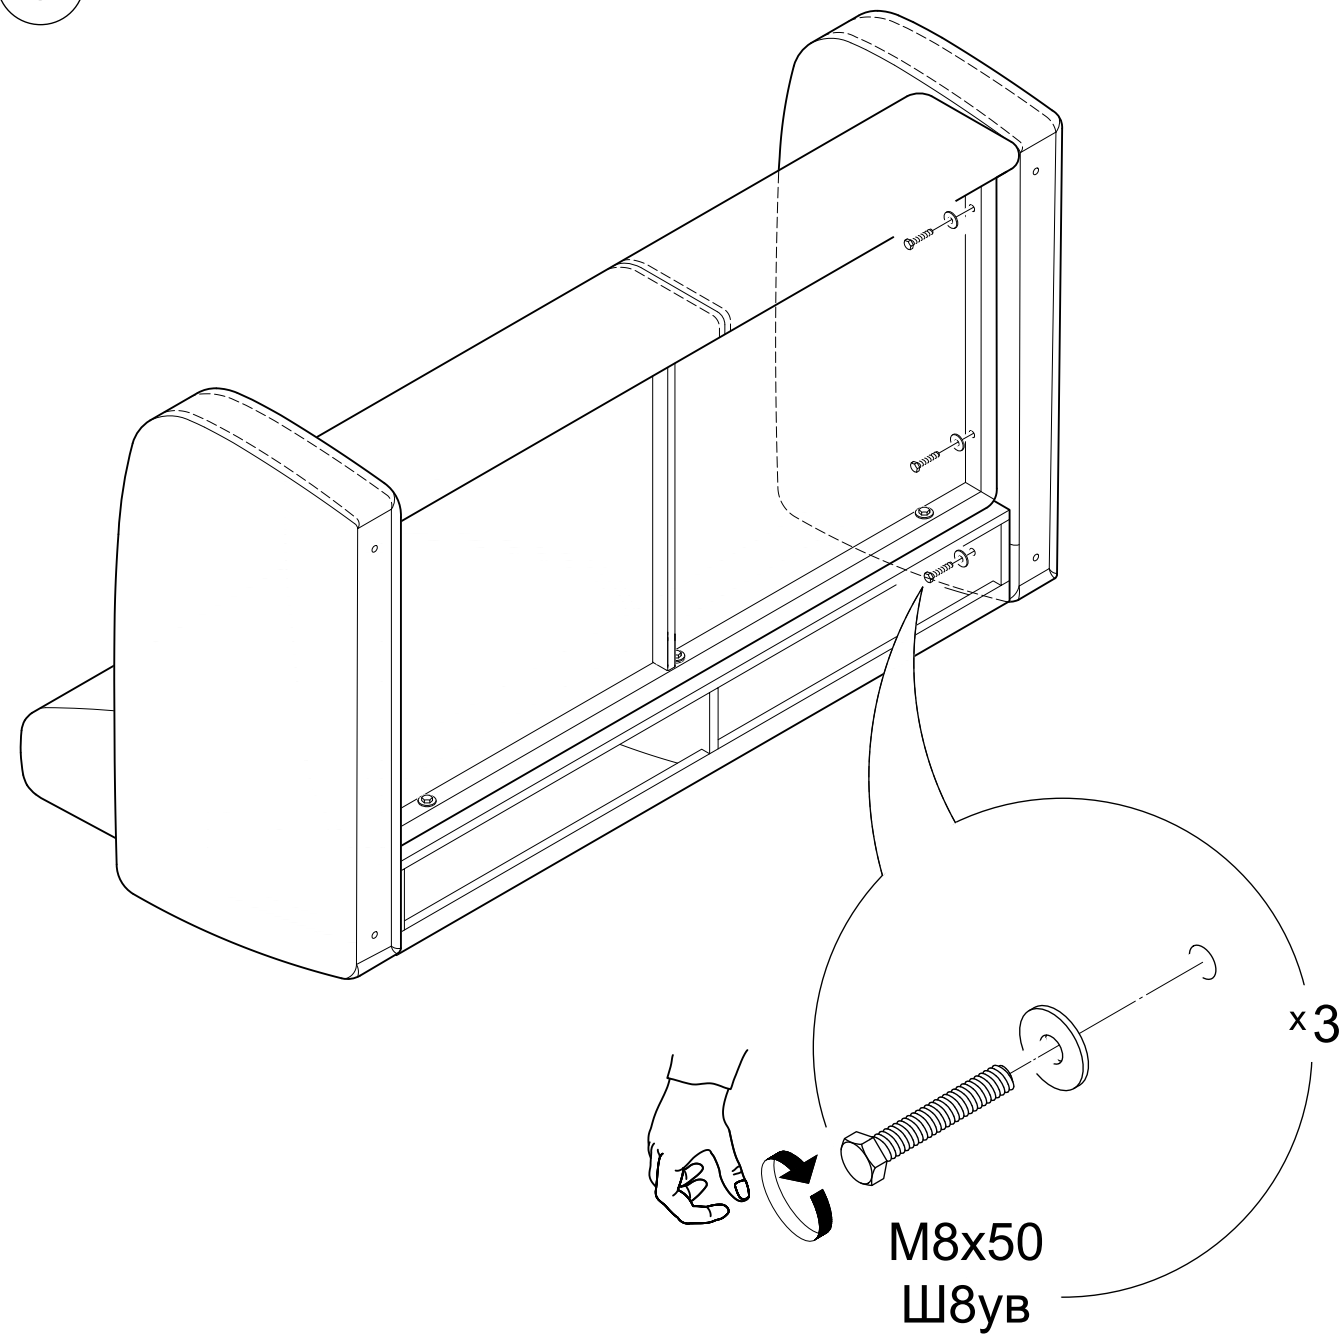

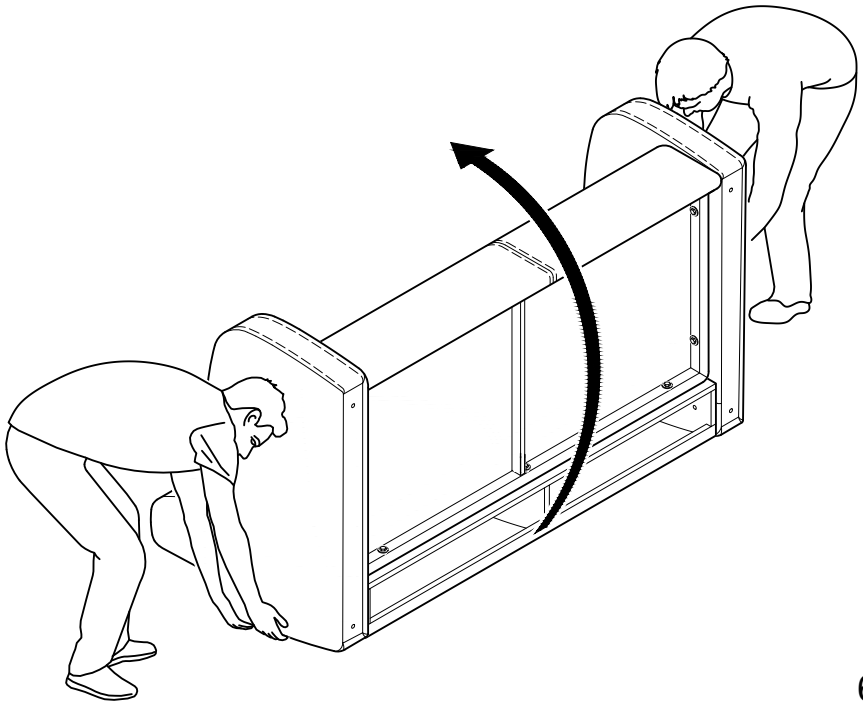

© 1997-2024 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

4

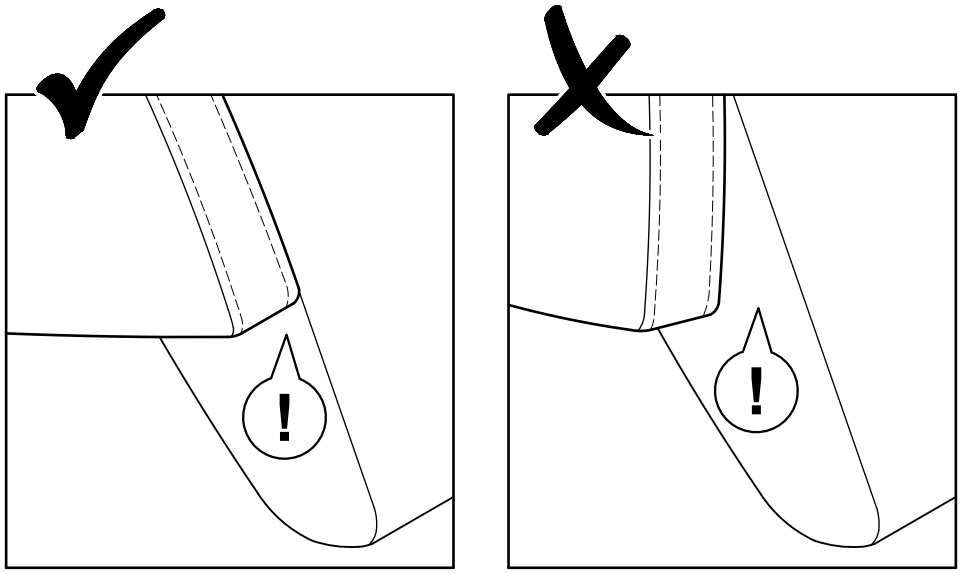

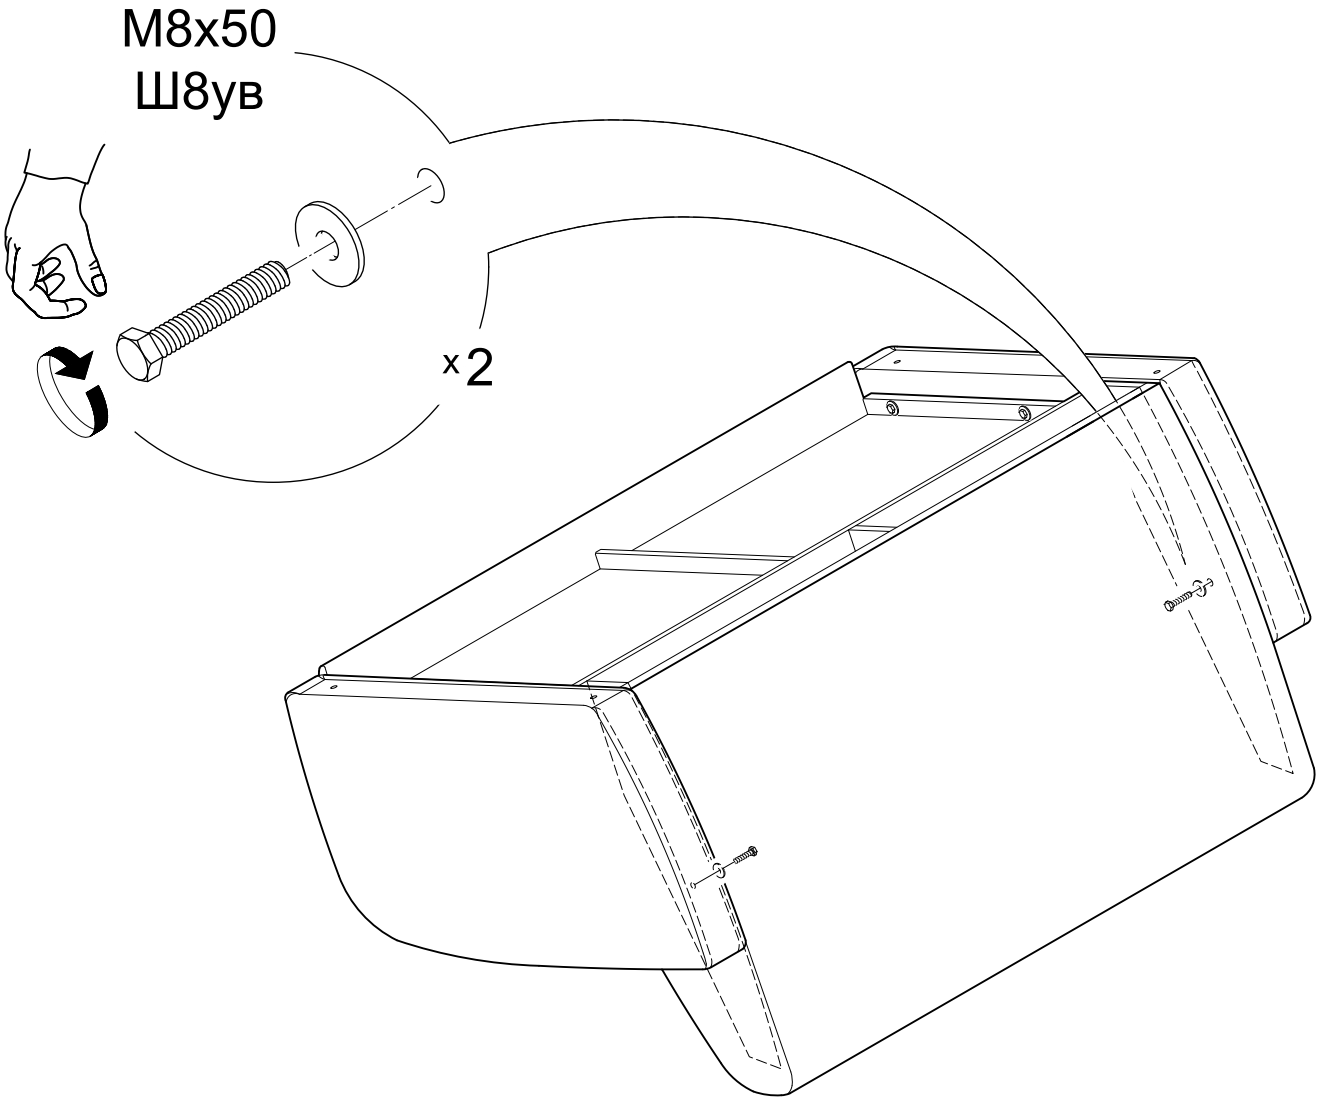

5

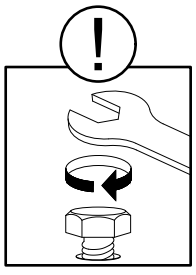

Затянуть болты (см. пункты 1, 2, 3, 4.)

Усилие затяжки
7 Нм

© 1997-2024 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

6

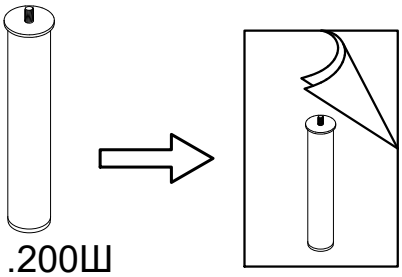

101.200Ш
101.230Ш

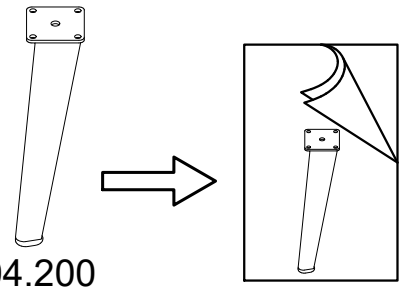

204.200
204.230

Для дизайна 158

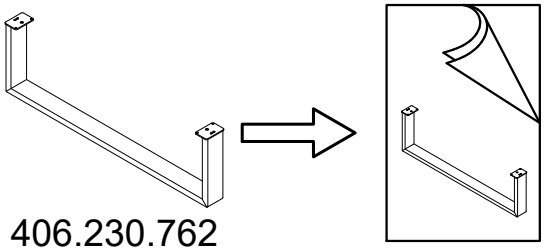

406.230.762

7

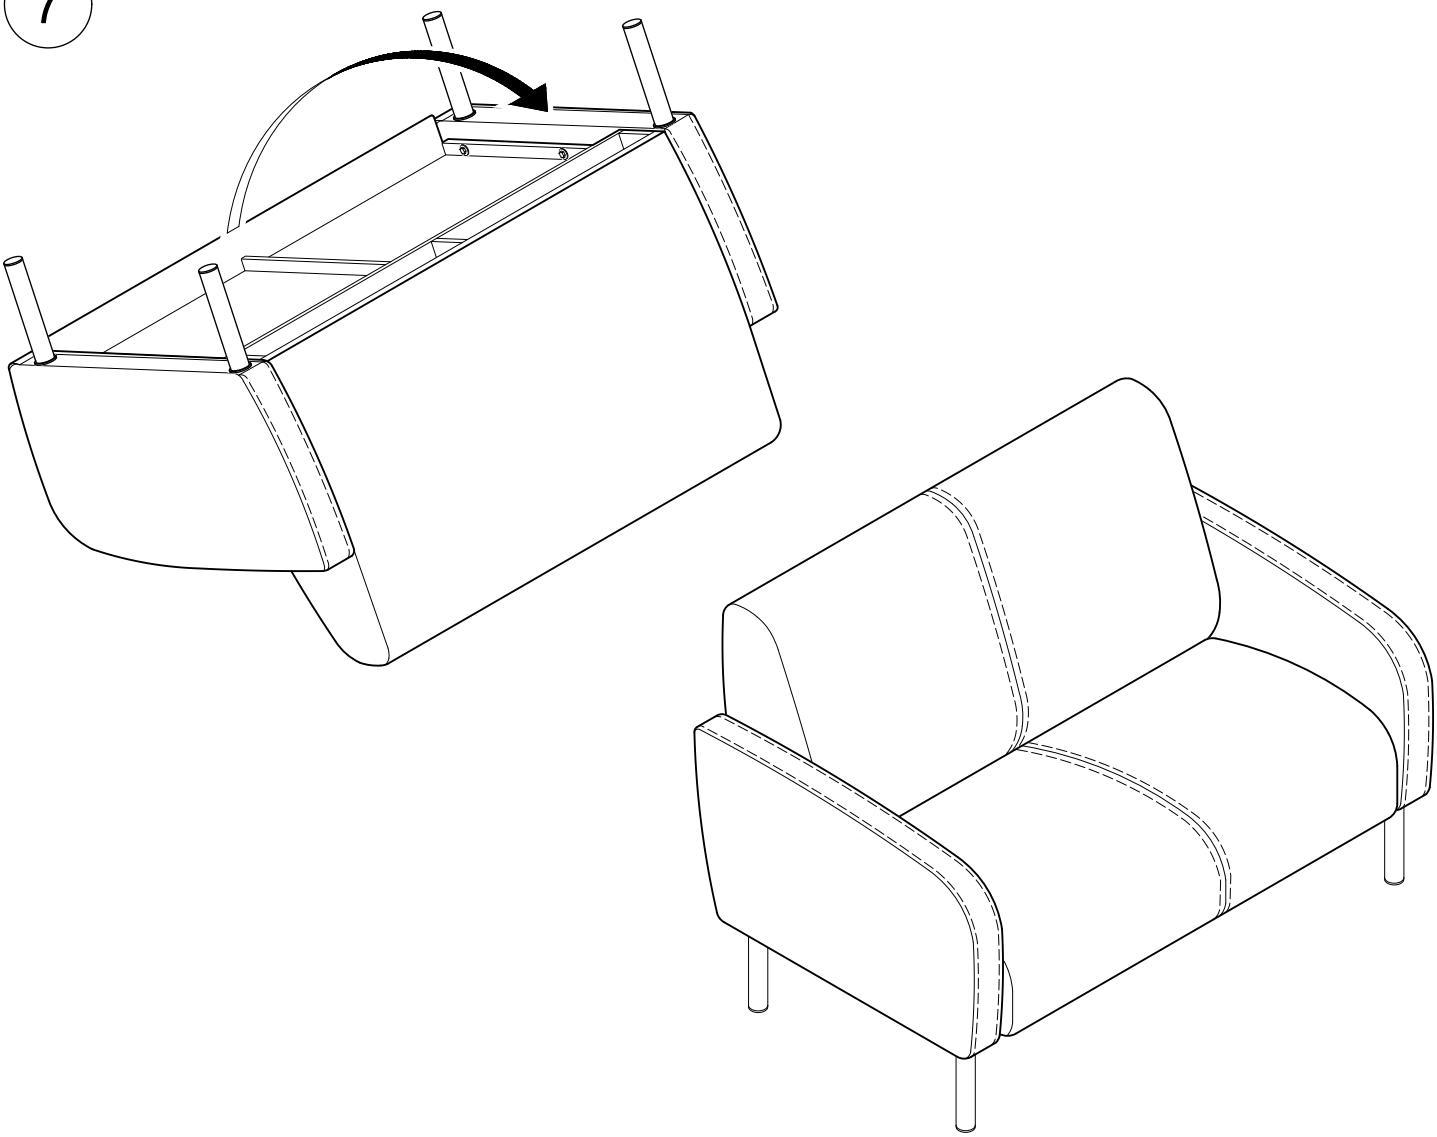

© 1997-2024 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»